
HP LaserJet M1319 MFP Series

Guia do usuário

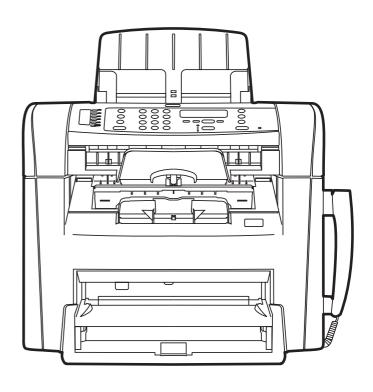



HP LaserJet M1319 MFP Series Guia do usuário



Copyright e licença

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto quando permitido de acordo com as leis de copyright.

Edition 1, 7/2008

Número de peça: CB536-91010

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão estabelecidas na declaração de garantia expressa que acompanha esses produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada garantia adicional. A HP não se responsabilizará por erros técnicos ou editoriais, nem por omissões contidas neste documento.

Créditos de marca comercial

Adobe®, Acrobat®, e PostScript® são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Microsoft®, Windows®, e Windows NT® são marcas comerciais registradas americanas da Microsoft Corporation.

UNIX® é uma marca comercial registrada da The Open Group.

Conteúdo

1	Informações básicas do produto	
	Comparação entre produtos	2
	Recursos do produto	3
	Visão geral do produto	4
	Visualização frontal	4
	Visualização traseira	4
	Portas de interface	5
	Localização dos números de série e do modelo	5
	Sistemas operacionais suportados	6
	Software do produto suportado	7
	Software incluído no produto	7
	Drivers de impressora compatíveis	7
2	Painel de controle	
	Visão geral do painel de controle	. 10
	Menus do painel de controle	
	Uso dos menus do painel de controle	. 11
	Menus principais do painel de controle	. 11
3	Software para Windows	
	Sistemas operacionais suportados para Windows	. 20
	Driver de impressora	. 20
	Prioridade para configurações de impressão	. 20
	Abra o driver da impressora e altere as configurações da impressora	. 21
	Tipos de instalação de software para Windows	. 22
	Remover software do Windows	. 22
	Utilitários suportados para Windows	. 23
	HP Toolbox software	. 23
	Software Alertas de status	. 23
	Outros componentes e utilitários do Windows	. 23
4	Utilize o produto com Macintosh	
	Software para Macintosh	. 26

	Sistemas operacionais suportados pelo Macintosn	26
	Drivers de impressora suportados pelo Macintosh	26
	Prioridade para configurações de impressão no Macintosh	26
	Alterar as configurações do driver de impressora para Macintosh	27
	Tipos de instalação de software para Macintosh	27
	Uso de recursos do driver de impressora do Macintosh	28
	Imprimir	28
	Digitalização a partir do produto e o HP Director (Macintosh)	32
	Tarefas de digitalização	32
	Para enviar um documento via fax em um computador que utilize Macintosh	33
5	Conectividade	
	Conecte o produto diretamente a um computador com USB	36
6	Papel e mídia de impressão	
	Entenda o uso de papel e de mídias de impressão	38
	Tamanhos de papel e mídia de impressão suportados	39
	Diretrizes para papéis ou mídias de impressão especiais	41
	Coloque papel e mídia de impressão	42
	Bandeja de entrada prioritária	42
	Bandeja 1	42
	Configuração das bandejas	44
7	Tarefas de impressão	
	Troque o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo do papel	46
	Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja	46
	Obter ajuda para qualquer opção de impressão	47
	Como cancelar um trabalho de impressão	48
	Alterar as configurações padrão	49
	Criar folhetos	50
	Alterar as configurações da qualidade de impressão	50
	Alteração da densidade de impressão	50
	Impressão em mídia especial	51
	Uso de papel e capas diferentes	52
	Impressão de uma primeira página em branco	52
	Redimensionamento de documentos	53
	Selecione um tamanho de papel	53
	Selecione uma origem do papel	53
	Selecione um tipo de papel	54
	Definir a orientação da impressão	54
	Uso de marcas d'água	54
	Como poupar toner	54
	Impressão nos dois lados do papel (impressão dúplex)	55

iv PTWW

		Imprimir varias paginas em uma foina de papei no windows	57
		Configurações de economia	58
		EconoMode	58
		Impressão com arquivamento	58
8	Cópia		
		Carregamento de originais	60
		Utilização da cópia	61
		Cópia com teclas digitais	61
		Várias cópias	61
		Cancelar um trabalho de cópia	61
		Como reduzir ou ampliar cópias	62
		Configurações de cópia	64
		Qualidade da cópia	64
		Alterar a densidade de impressão do trabalho de cópia	65
		Definição das configurações de cópia padrão	65
		Cópia em mídia de diferentes tipos e tamanhos	65
		Restauração dos padrões de configuração de cópia	67
		Trabalhos de cópia dúplex (frente e verso)	68
9	Digital	izar	
	J	Carregamento de originais para digitalização	72
		Uso da digitalização	
		Métodos de digitalização	
		Cancelamento de um trabalho de digitalização	
		Configurações de digitalização	
		Formato do arquivo de digitalização	
		Resolução e cor do scanner	
		Qualidade da digitalização	
10) Fax		
		Recursos do fax	80
		Configuração	
		Instalar e conectar o hardware	
		Definir configurações de fax	
		Gerenciar catálogo telefônico	
		Definir solicitação de fax	
		Alterar configurações de fax	
		Definir as configurações de volume de som	
		Configurações de envio de fax	
		Configurações de recebimento de fax	
		Usar fax	
		Software do fax	

	Cancelar um fax	102
	Excluir fax da memória	103
	Usar fax em um sistema DSL, PBX, ISDN ou VoIP	103
	Enviar fax	104
	Receber um fax	111
	Solucionar problemas de fax	113
	Mensagens de erro de fax	113
	A memória do fax é retida quando falta energia	117
	Registros e relatórios de fax	117
	Alterar correção de erro e da velocidade do fax	120
	Problemas com o recebimento de fax	121
	Problemas com o recebimento de fax	123
	Problemas de desempenho	126
11 <i>A</i>	Administração e manutenção do produto	
	Páginas de informações	
	Usar o software HP Toolbox	
	Exibir HP Toolbox	
	Status	
	Fax	
	Comprar suprimentos	
	Outros links	
	Gerenciamento de suprimentos	
	Verificação e pedido de suprimentos	
	Subst. suprim.	
	Limpar o produto	136
	Atualizações de firmware	137
12 \$	Solução de problemas	
	Lista de verificação de solução de problemas	
	Restaurar os padrões de fábrica	
	Mensagens do painel de controle	
	Mensagens de alerta e aviso	
	Mensagens de erro críticas	
	Problemas no visor do painel de controle	
	Eliminar atolamentos	
	Causas de congestionamentos	
	Onde procurar congestionamentos	
	Eliminação de atolamentos do AAD	
	Elimine atolamentos das áreas da bandeja de entrada	
	Eliminar atolamentos do compartimento de saída	
	Eliminação de atolamentos na área do cartucho de impressão	
	Para evitar congestionamentos repetidos	152

vi PTWW

	Solução de problemas de qualidade de imagem	153
	Problemas de impressão	153
	Problemas de cópia	161
	Problemas de digitalização	165
	Problemas de fax	167
	Otimização e aprimoramento da qualidade de imagem	168
	Solução de problemas de conectividade	170
	Solução de problemas de conexão direta	170
	Solução de problemas de software	171
	Solução de problemas comuns no Windows	171
	Solução de problemas comuns no Macintosh	171
A pênd	lice A Acessórios e informações sobre encomendas	
	Suprimentos	176
	Cabo e acessórios de interface	177
Apê nd	lice B Serviço e Assistência	
	Declaração de Garantia Limitada Hewlett-Packard	179
	Serviço de garantia de reparo pelo próprio cliente	181
	Declaração de garantia limitada do cartucho de impressão	182
	Suporte ao cliente	183
	Reembalar o dispositivo	184
Apê nd	lice C Especificações	
	Especificações físicas	186
	Especificações elétricas	187
	Consumo de energia	188
	Especificações ambientais	189
	Emissões acústicas	190
Apênd	lice D Informações reguladoras	
	Conformidade com a FCC	192
	Programa de proteção ambiental do produto	194
	Proteção do meio ambiente	194
	Produção de ozônio	194
	Consumo de energia	194
	Consumo de toner	194
	Uso do papel	194
	Plásticos	194
	Suprimentos para impressão da HP LaserJet	194
	Instruções de reciclagem e devolução	195
	Papel	196
	Restrições de materiais	196

Descarte de equipamentos usados por usuários em residências privadas na União Européia	196
Substâncias químicas	
Folha de dados de segurança de materiais	197
Como obter mais informações	197
Lei de proteção do consumidor telefônico (Estados Unidos)	198
Requisitos IC CS-03	199
Declaração da UA para operação de telecomunicações	200
Declarações de telecomunicações da Nova Zelândia	201
Declaração de conformidade	202
Declarações de segurança	203
Segurança do laser	203
Regulamentações DOC canadenses	203
Declaração EMI (Coréia)	203
Declaração sobre laser para a Finlândia	203
Tabela de substâncias (China)	204
Glossário	205
Índice	209

viii PTWW

1 Informações básicas do produto

- Comparação entre produtos
- Recursos do produto
- Visão geral do produto
- Sistemas operacionais suportados
- Software do produto suportado

Comparação entre produtos

O produto está disponível na configuração a seguir.



HP LaserJet M1319 MFP

- Imprime páginas de tamanho carta em velocidades de até 19 páginas por minuto (ppm) e páginas de tamanho A4 em velocidades de até 18 ppm.
- A bandeja 1 comporta até 250 folhas de mídia de impressão ou até 10 envelopes.
- A bandeja de entrada prioritária comporta até 10 folhas de mídia de impressão.
- Impressão frente e verso (dúplex) manual, recebimento de fax e cópia.
- Porta Hi-Speed USB 2.0 e uma porta para telefone.
- Fax modem V.34 e memória flash para armazenamento de fax de 4 MB (Megabytes).
- Duas portas de linhas telefônicas/fax RJ-11.
- 32 MB de RAM (Random Access Memory).
- AAD (Alimentador Automático de Documentos) de 30 páginas.
- Telefone integrado.

Recursos do produto

Imprimir	 Imprime páginas de tamanho carta em velocidades de até 19 ppm e páginas de tamanho A4 em velocidades de até 18 ppm.
	 Imprime a 600 pontos por polegada (dpi) e FastRes a 1200 dpi.
	 Inclui configurações ajustáveis para otimizar a qualidade de impressão.
Cópia	Copia a 300 pontos por polegada (dpi).
Digitalização	Fornece digitalização colorida de 600 pixels por polegada (ppi).
Fax	 Recursos completos de fax com fax V.34; incluindo recursos de catálogo telefônico e fax adiado.
Memória	Inclui memória RAM de 32 megabytes (MB).
Manuseio de papel	A bandeja de entrada prioritária comporta até 10 páginas.
	 A bandeja 1 comporta até 250 folhas de mídia de impressão ou 10 envelopes.
	O compartimento de saída comporta até 100 folhas de mídia de impressão.
Recursos do driver da impressora	 FastRes 1200 produz qualidade de impressão de 1.200 pontos por polegada (dpi) para impressões rápidas e de alta qualidade de textos e imagens comerciais.
Conexões de interface	Porta USB 2.0 de alta velocidade.
	Portas de cabo RJ-11 para fax/telefone.
Impressão econômica	Oferece impressão N+ (impressão de mais de uma página por folha).
	Fornece a configuração Modo de economia de energia, que usa menos toner.
Suprimentos	 O produto inclui um cartucho que imprime até 1.000 páginas (produção média). A produção média dos cartuchos repostos é de 2.000 páginas.
Acessibilidade	Guia do usuário on-line compatível com leitores de tela para texto.
	 Os cartuchos de impressão podem ser instalados e removidos com o uso de apenas uma das mãos.
	Todas as portas e tampas podem ser abertas com o uso de apenas uma das mãos.

PTWW Recursos do produto


Visão geral do produto

Visualização frontal



- 1 Band. 1
- 2 Bandeja de entrada prioritária
- 3 Compartimento de saída
- 4 Compartimento de saída do AAD (alimentador automático de documentos)
- 5 Bandeja de entrada do AAD (alimentador automático de documentos)
- 6 Alavanca de mídia do AAD
- 7 Painel de controle
- 8 Telefone
- 9 Trava da porta do cartucho de impressão

Visualização traseira

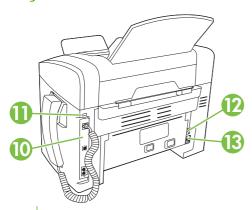


- 10 Portas de interface
- 11 Trava Kensington
- 12 Chave de energia
- 13 Conector de alimentação

Portas de interface

3


Portas de fax

O produto tem uma porta Hi-Speed USB 2.0, portas de fax e telefone e uma porta para monofone.

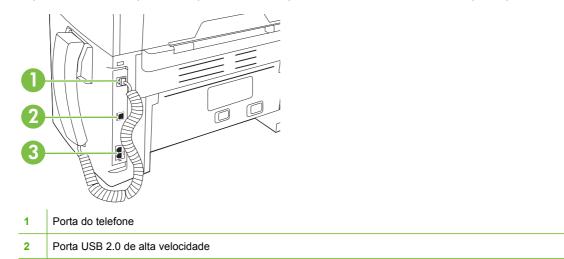

Localização dos números de série e do modelo

A etiqueta com o número de série e do modelo se encontra na parte de trás do produto.

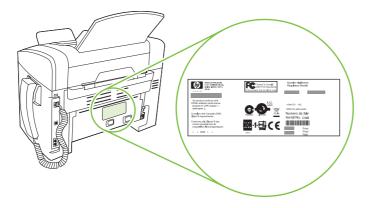

Sistemas operacionais suportados

O produto é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

Instalação completa do software

- Windows XP (32 bits)
- Windows Vista (32 bits)
- Mac OS X v10.3, v10.4 e posterior

Apenas drivers de impressão e digitalização

- Windows XP (64 bits)
- Windows Vista (64 bits)
- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32 bits e 64 bits)

NOTA: Para Mac OS X v10.4 e posterior, são suportados Macs PPC e Intel Core Processor.

Software do produto suportado

Software incluído no produto

Há várias opções para a conclusão de uma instalação recomendada. A instalação fácil será concluída com as configurações padrão. A instalação avançada permite que você verifique os acordos de licença e as configurações padrão.

Instalação fácil para Windows

- Drivers HP
 - Driver de impressora
 - Driver de digitalização
 - Driver de fax
- Software MFP HP
 - Programa HP LaserJet Scan
 - Programa PC Fax Send
 - programa HP Toolbox
 - Desinstalar programa
- Outros programas
 - Readiris OCR (não instalado com outros softwares; uma instalação à parte é necessária)

Instalação avançada

A instalação avançada inclui todos os recursos que estão disponíveis na instalação fácil. O programa HP Customer Participation é opcional.

Software Macintosh

- HP Product Setup Assistant (Assistente configuração de produto HP)
- HP Uninstaller (Desinstalador HP)
- Software HP LaserJet
 - HP Scan (Digitalização HP)
 - Diretivo HP
 - Programa de digitalização para e-mail

Drivers de impressora compatíveis


O produto inclui software para Windows e Macintosh que permite a comunicação do computador com o produto. Esse software é chamado de driver de impressora. Drivers de impressora oferecem acesso a recursos do produto, como impressão em papel de tamanho personalizado, redimensionamento de documentos e adição de marcas d'água.

NOTA: Os drivers mais recentes estão disponíveis em www.hp.com/support/ljm1319. Dependendo da configuração de computadores baseados em Windows, o programa de instalação do software do produto automaticamente verifica o seu acesso à Internet, de modo a obter os drivers mais recentes.

2 Painel de controle

- Visão geral do painel de controle
- Menus do painel de controle

Visão geral do painel de controle

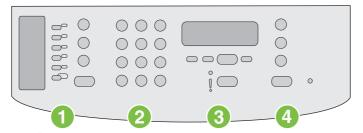

- 1 Controles de fax. Utilize os controles de fax para alterar as configurações de fax usadas normalmente.
- Botões alfanuméricos. Utilize os botões alfanuméricos para digitar dados na exibição do painel de controle do produto e discar números de telefone para enviar fax.
- **Controles de configuração e de cancelamento.** Utilize estes controles para selecionar opções do menu, determinar o status do produto e cancelar o trabalho atual.
- **Controles de cópia.** Utilize estes controles para alterar as configurações padrão usadas normalmente e para começar a copiar.

Menus do painel de controle

Uso dos menus do painel de controle

Para acessar os menus do painel de controle, siga as etapas abaixo.

- Pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para navegar pelas listagens.
- Pressione OK para selecionar a opção apropriada.
- Pressione Cancelar para cancelar uma ação ou retornar ao estado Pronta.

Menus principais do painel de controle

Estes menus estão disponíveis no menu principal do painel de controle:

- Utilize o menu Status de trabalho de fax para exibir uma lista de todos os faxes que aguardam envio ou que foram recebidos mas aguardam impressão, encaminhamento ou upload para o computador.
- Utilize o menu Funções do fax para configurar funções de fax tais como programação de um fax adiado, cancelamento do modo Receive to PC (Receber no PC), reimpressão de faxes ou impressão de faxes armazenados na memória.
- Utilize o menu **Configuração de cópia** para definir configurações padrão de cópia básica tais como contraste, intercalação ou o número de cópias impressas.
- Utilize o menu Relatórios para imprimir relatórios que forneçam informações sobre o produto.
- Utilize o menu Configuração de fax para configurar o catálogo telefônico do fax, as opções de fax enviados e recebidos e as configurações básicas para todos os faxes.
- Utilize o menu Configurações do sistema para definir configurações básicas do produto tais como idioma, qualidade de impressão ou níveis do volume.
- Utilize o menu **Serviço** para restaurar configurações padrão, limpar o produto e ativar modos especiais que afetem a impressão.

NOTA: Para imprimir uma lista detalhada de todo o menu do painel de controle e de sua estrutura, imprima um mapa de menus. Consulte Páginas de informações na página 128.

Tabela 2-1 Menu Status de trabalho de fax

Item de menu	Descrição
Status de trabalho de fax	Exibe trabalhos de fax pendentes e permite cancelar esses trabalhos.

Tabela 2-2 Menu Funções do fax

Item de menu Descrição	
Env. fax depois Permite que um fax seja enviado em data e hora posteriores.	
Parar receb. PC	Desativa a configuração Receive to PC (Receber no PC) que permite que um computador faça upload de todos os faxes atuais ainda não impressos e de todos os faxes futuros recebidos pelo produto.

Tabela 2-2 Menu Funções do fax (continuação)

Item de menu	Descrição	
Reimpr. últimos Reimprime os faxes armazenados na memória do produto.		
Receber consulta Permite que o produto ligue para outro dispositivo de fax que possua a opção de consativada.		
Limpar fax salvo Limpa todos os faxes existentes na memória do produto.		

Tabela 2-3 menu Configuração de cópia

Item de menu	Item de submenu	Descrição
Qualidade padrão	Texto	Define a qualidade padrão da cópia.
	Rascunho	
	Mista	
	Foto filme	
	Imagem	
Def. Claro/escuro		Define a opção de contraste padrão.
Def. nº de cópias	(Intervalo: 1-99)	Define o número de cópias padrão.
Def. Red./amp.	Original=100%	Define a porcentagem padrão para reduzir ou ampliar um documento copiado.
	A4->Ltr=94%	documento copiado.
	Car->A4=97%	
	Página inteira=91%	
	2 pág./folha	
	4 pág./folha	
	Personalizada:25-400%	
Restaurar padrões		Define todas as configurações de cópia personalizadas como os valores padrão de fábrica.

Tabela 2-4 menu Relatórios

Item de menu	Item de submenu	Item de submenu	Descrição
Página Demo			Imprime uma página que demonstra a qualidade da impressão.

Tabela 2-4 menu Relatórios (continuação)

Item de menu	Item de submenu	Item de submenu	Descrição
Relatórios de	Confirmação de Fax	Nunca	Define se o produto imprimirá ou não um relatório de
fax		Enviar fax somente	confirmação após o êxito em uma tarefa de envio ou de recebimento.
		Receber fax	
		Cada fax	
	Relatório de erro do	Cada erro	Define se o produto imprimirá ou não um relatório após
	fax	Erro de envio	falha em uma tarefa de envio ou de recebimento.
		Erro recepção	
		Nunca	
	Relatório de última chamada		Imprime um relatório detalhado da última operação de fax, enviado ou recebido.
	Incluir 1a pág.	Acesa	Define se o produto incluirá ou não uma imagem em miniatura da primeira página do fax no relatório.
		Apagada	
	Reg. ativ. fax	Impr. log agora	Imprimir log agora : Imprime uma lista dos últimos 50 faxes enviados ou recebidos por este produto.
		Imp. auto reg.	Imp. auto reg. : Selecione Acesa para imprimir automaticamente um relatório após cada trabalho de fax. Selecione Apagada para desativar o recurso de impressão automática.
	Relat. cat. tel.		Imprime uma lista das discagens rápidas configuradas para este produto.
	Lista fax bloq.		Imprime uma lista de números de telefone cujo envio de faxes está bloqueado neste produto.
	Todos relat. fax		Imprime todos os relatórios relacionados ao fax.
Estrutura menus			Imprime um mapa do layout dos menus do painel de controle. As configurações ativas de cada menu são listadas.
Relat. config.			Imprime uma lista de todas as configurações do produto.

Tabela 2-5 menu Configuração de fax

Item de menu	Item de submenu	Item de submenu	Descrição	
Cabeçalho de fax	lho de fax Número de fax		Define as informações de identificação enviadas ao receptor.	
	Nome da empresa		1000ptor.	

Tabela 2-5 menu Configuração de fax (continuação)

Item de menu	Item de submenu	Item de submenu	Descrição
Catálogo telefônico	Config. indiv.	Adicionar/Editar	Edita as discagens rápidas do catálogo telefônico do fax e
		Excluir	entradas de discagem em grupo. O produto suporta até 120 entradas do catálogo telefônico, que podem ser individuais
	Config. em grupo	Adic./Edit.grupo	ou de grupo.
		Excluir grupo	
		Excluir n° no grupo	
	Excluir tudo		_
Configuração de	Def. Resolução	Fina	Define a resolução para documentos enviados. Imagens
envio de fax		Ótima	com mais resolução têm mais pontos por polegada (ppp), e exibem mais detalhes. Imagens com menos resolução tên
		Foto	menos pontos por polegada e exibem menos detalhes, mas o tamanho do arquivo é menor.
		Padrão	Mudanças na configuração da resolução podem afetar a velocidade do fax.
	Def. claro/escuro		Define o escurecimento dos faxes enviados.
	Modo de discagem	Tom	Define se o produto deverá usar discagem por tom ou pulso
		Pulso	
	Red. se ocupado	Acesa	Define se o produto tentará ou não a rediscagem se a linha
		Apagada	estiver ocupada.
	Redis. sem resp.	Acesa	Define se o produto tentará rediscar se o número do fax
		Apagada	destinatário não responder.
	Erro com. red.	Acesa	Define se o produto tentará rediscar o número do fax
		Apagada	destinatário em caso de erro de comunicação.
	Prefixo de	Acesa	Especifica um prefixo a ser discado no envio de faxes a
	discagem	Apagada	partir do produto.
	Detectar sinal de	Acesa	Define se o produto tentará detectar o tom de discagem
	discagem	Apagada	antes de enviar um fax.

Tabela 2-5 menu Configuração de fax (continuação)

Item de menu	Item de submenu	Item de submenu	Descrição	
Fax receb. configuração	Modo de atendimento	Automática Manual	Define o tipo de modo de resposta. As seguintes opções estão disponíveis:	
		Mailuai	 Automática: O produto responde automaticamente às chamadas após o número configurado de toques. 	
			 Manual: O usuário deverá pressionar o botão Iniciar fax ou usar um telefone de extensão para que o produto responda à chamada recebida. 	
	Toques até o atendimento	(Intervalo de 1 a 9)	Define o número de toques que devem ocorrer até a resposta do fax modem.	
	Tipo de toque de	Todos os toques	Permite que o usuário tenha dois ou três números de	
	resposta	Simples	telefone em uma única linha, cada um com um padrão de toque diferente (em um sistema telefônico com serviço de	
		Duplo	toque diferenciado).	
		Triplo	 Todos os toques: O produto atende qualquer chamada proveniente da linha telefônica. 	
		Duplo&Triplo	 Simples: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque único. 	
			 Duplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo. 	
			 Triplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque triplo. 	
			Duplo e Triplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo ou triplo.	
	Telefone de	Acesa	Quando este recurso está ativado, o usuário pode	
	extensão	Apagada	pressionar os botões 1-2-3 no telefone de extensão para que o produto responda a uma chamada de fax recebida.	
	Detect. silêncio	Acesa	Define se o produto pode receber faxes de dispositivos de fax de modelos mais antigos, que não emitem os tons de	
		Apagada	fax iniciais usados durante uma transmissão de fax.	
	Ajustar à página	Acesa	Encolhe faxes maiores que tamanho carta ou A4, para que caibam em uma página tamanho carta ou A4. Se esse	
		Apagada	recurso estiver definido como Apagada , faxes maiores que carta ou A4 ocuparão várias páginas.	
	Carimbar faxes	Acesa	Define o produto para adicionar a data, hora, número de telefone do remetente e número de página a cada página	
		Apagada	dos faxes ali recebidos.	
	Reencaminhar fax	Acesa	Define o produto para enviar todos os faxes recebidos a outro dispositivo de fax.	
		Apagada		

Tabela 2-5 menu Configuração de fax (continuação)

Item de menu	Item de submenu	Item de submenu	Descrição	
	Bloquear faxes	Adic. entrada Excluir entrada Limpar todos	Modifica a lista de faxes bloqueados. A lista de fax bloqueados pode ter até 30 números. Quando o produto recebe uma chamada de um dos números de fax bloqueados, exclui o fax recebido. Ele também registra o fabloqueado no log de atividades, junto com informações d contabilidade dos trabalhos.	
	Reimprimir faxes	Acesa Apagada	Define se todos os faxes recebidos armazenados na memória disponível podem ser reimpressos.	
	Receb particular	Acesa Apagada	Definir a opção de Recebimento particular como Acesa exige que o usuário tenha uma senha no sistema de segurança do produto. Após a definição dessa senha, as seguintes opções são definidas:	
			 O Recebimento particular é ativado. Todos os faxes antigos são excluídos da memória. As opções Encaminhamento de fax e Receive to PC (Receber no PC) são definidas como Acesa e não podem ser definidas. Todos os faxes recebidos são armazenados na memória. 	
Todos os faxes	Correção de erro	Acesa Apagada	Define se o produto envia ou recebe novamente a parte que apresentou erro quando ocorre erro de transmissão de fax.	
	Velocid. do Fax	Rápido(V.34) Médio(V.17) Lento(V.29)	Aumenta ou diminui a velocidade permitida de comunicação do fax.	

Tabela 2-6 menu Configurações do sistema

Item de menu	Item de submenu	Item de submenu Descrição		
Idioma	(Lista de idiomas de exibição disponíveis no painel de controle.)		Define o idioma em que o painel de controle exibe mensagens e relatórios do produto.	
Config. papel	Def. tamanho do papel	Carta	Define o tamanho para a impressão de relatórios internos ou de qualquer trabalho de impressão sem tamanho	
		A4	especificado.	
		Ofício		
	Def. tipo do papel	Lista os tipos de mídia disponíveis.	Define o tipo para a impressão de relatórios internos ou de qualquer trabalho de impressão sem tipo especificado.	
Densidade de impressão	(Intervalo de 1 a 5)		Define a quantidade de toner a ser aplicada pelo produto para engrossar linhas e bordas.	

Tabela 2-6 menu Configurações do sistema (continuação)

Item de menu	Item de submenu	Item de submenu	Descrição
Config. volume	Volume do alarme	Suave	Define os níveis do volume para o produto.
	Volume do toque	Médio	
	Volume do toque da tecla	Alto Apagada	
	Volume telefone		
	Volume do telefone	-	
Hora/data	(Configurações para formato de hora, hora atual, formato de data e data atual.)	Define a hora e a data para o produto.	

Tabela 2-7 menu Serviço

Item de menu	Item de submenu	Descrição
Restaurar padrões		Define todas as configurações personalizadas para os valores padrão de fábrica.
Modo de limpeza		Limpa o produto quando partículas ou outras marcas aparecem no material impresso. O processo de limpeza remove a poeira e o excesso de toner da passagem do papel.
		Quando esta opção é selecionada, o produto solicita que você coloque papel comum de tamanho carta ou A4 na bandeja 1. Pressione OK para iniciar o processo de limpeza. Aguarde até que o processo seja concluído. Descarte as páginas impressas.
Velocidade de USB	Alta	Define a velocidade de USB.
	Cheio	
Papel menos ond.	Acesa	Quando as páginas impressas aparecem onduladas com freqüência, essa opção configura o produto para um modo que
	Apagada	reduza essas ondulações.
		A configuração padrão é Apagada .
Impressão arq.	Acesa	Se você pretender imprimir páginas que serão armazenadas por
	Apagada	um longo tempo, essa opção configurará o produto para um modo que reduza manchas e poeira do toner.
		A configuração padrão é Apagada .
Imprimir o Sinal T.30	Nunca	Imprime ou programa um relatório usado para solucionar
	Agora	problemas de transmissão de fax.
	Em caso erro	
	No fim chamada	

3 Software para Windows

- Sistemas operacionais suportados para Windows
- <u>Driver de impressora</u>
- Prioridade para configurações de impressão
- Abra o driver da impressora e altere as configurações da impressora
- Tipos de instalação de software para Windows
- Remover software do Windows
- <u>Utilitários suportados para Windows</u>

Sistemas operacionais suportados para Windows

O produto suporta os seguintes sistemas operacionais:

Instalação completa do software

- Windows XP (32 bits)
- Windows Vista (32 bits)

Apenas drivers de impressão e digitalização

- Windows XP (64 bits)
- Windows Vista (64 bits)
- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32 bits e 64 bits)

Driver de impressora

Drivers de impressora oferecem acesso a recursos do produto, como impressão em papel de tamanho personalizado, redimensionamento de documentos e adição de marcas d'água.

NOTA: Os drivers mais recentes estão disponíveis em www.hp.com/support/ljm1319. Dependendo da configuração de computadores baseados em Windows, o programa de instalação do software do produto automaticamente verifica o seu acesso à Internet, de modo a obter os drivers mais recentes.

Prioridade para configurações de impressão

As alterações feitas nas configurações de impressão são priorizadas, dependendo de onde as alterações são feitas:

- NOTA: Os nomes de comandos e caixas de diálogo podem variar, dependendo do software aplicativo utilizado.
 - Caixa de diálogo Configurar página. Clique em Configurar página ou use um comando semelhante do menu Arquivo do programa no qual você está trabalhando para abrir essa caixa de diálogo. As configurações alteradas aqui substituem as configurações alteradas em qualquer outro local.
 - Caixa de diálogo Imprimir. Clique em Imprimir, Configurar impressão, ou então em um comando semelhante do menu Arquivo do programa com o qual você está trabalhando, para abrir esta caixa de diálogo. As configurações alteradas na caixa de diálogo Imprimir têm uma prioridade menor e não substituem as alterações feitas na caixa de diálogo Configurar página.
 - Caixa de diálogo Propriedades da impressora (driver da impressora). Clique em
 Propriedades na caixa de diálogo Imprimir para abrir o driver da impressora. As configurações
 alteradas na caixa de diálogo Propriedades da impressora não anulam aquelas disponíveis em
 qualquer outro local do software de impressão.
 - Configurações padrão do driver da impressora. As configurações padrão do driver da impressora determinam as configurações utilizadas em todos os trabalhos de impressão, a não ser que haja alteração nas configurações das caixas de diálogo Configurar página, Imprimir ou Propriedades da impressora.

Abra o driver da impressora e altere as configurações da impressora

Sistema operacional	Para alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software	Para alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão	Para alterar as opções de configuração do dispositivo	
Windows 2000, XP, Server 2003 e Vista	 No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir. Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências. As etapas podem variar, mas esse procedimento é o mais comum. 	1. Clique em Iniciar, Configurações e depois em Impressoras (Windows 2000) ou Impressoras e aparelhos de fax (Windows XP Professional e Server 2003) ou Impressoras e outros dispositivos de hardware (Windows XP Home). No Windows Vista, clique em Iniciar, Painel de controle e depois clique em Impressora. 2. Com o botão direito do mouse, clique no ícone e, em seguida, selecione Preferências de impressão.	1. Clique em Iniciar, Configurações e depois em Impressoras (Windows 2000) ou Impressoras e aparelhos de fax (Windows XP Professional e Server 2003) ou Impressoras e outros dispositivos de hardware (Windows XP Home). No Windows Vista, clique em Iniciar, Painel de controle e depois clique em Impressora. 2. Com o botão direito do mouse, clique no ícone e, em seguida, selecione Propriedades. 3. Clique na guia Configurar.	

Tipos de instalação de software para Windows

Os seguintes tipos de instalação do software estão disponíveis:

- Fácil. Instala a solução de software completa.
- Avançada. Utilize esta opção para selecionar o software e os drivers a serem instalados.

Remover software do Windows

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, em Todos os programas.
- 2. Clique em HP e depois clique em HP LaserJet M1319.
- 3. Clique em Uninstall e depois siga as instruções na tela para remover o software.

Utilitários suportados para Windows

HP Toolbox software

O HP Toolbox é um software que pode ser utilizado para executar as seguintes tarefas:

- Verificar o status do produto.
- Definir as configurações do produto.
- Configurar mensagens pop-up de alerta.
- Exibir as informações sobre solução de problemas.
- Exibir a documentação on-line.

Software Alertas de status

O software Alertas de status oferece informações sobre o status atual do produto.

O software também oferece alertas pop-up quando certos eventos ocorrem, como bandeja vazia ou problemas com o produto. O alerta inclui informações sobre como resolver o problema.

Outros componentes e utilitários do Windows

- Instalador de software automatiza a instalação do sistema de impressão
- Registro on-line na Web

4 Utilize o produto com Macintosh

- Software para Macintosh
- Uso de recursos do driver de impressora do Macintosh
- Digitalização a partir do produto e o HP Director (Macintosh)
- Para enviar um documento via fax em um computador que utilize Macintosh

Software para Macintosh

Sistemas operacionais suportados pelo Macintosh

O dispositivo suporta os seguintes sistemas operacionais Macintosh:

Mac OS X v10.3, v10.4 e posterior

NOTA: Para Mac OS v10.4 e posterior, são suportados PPC e Intel Core Processor Macs.

Drivers de impressora suportados pelo Macintosh

O instalador HP fornece arquivos PostScript® Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs) e o Utilitário da impressora HP para uso com computadores Macintosh.

Os PPDs, combinados com os drivers de impressora do Apple PostScript, fornecem acesso aos recursos do dispositivo. Use o driver de impressora do Apple PostScript fornecido com o computador.

Prioridade para configurações de impressão no Macintosh

As alterações feitas nas configurações de impressão são priorizadas, dependendo de onde as alterações são feitas:

NOTA: Os nomes de comandos e caixas de diálogo podem variar, dependendo do software aplicativo utilizado.

- Caixa de diálogo Configurar página. Clique em Configurar página ou use um comando semelhante do menu Arquivo do programa no qual você está trabalhando para abrir essa caixa de diálogo. As configurações alteradas aqui substituem as configurações alteradas em qualquer outro local.
- Caixa de diálogo Imprimir. Clique em Imprimir, Configurar impressão, ou então em um comando semelhante do menu Arquivo do programa com o qual você está trabalhando, para abrir esta caixa de diálogo. As configurações alteradas na caixa de diálogo Imprimir têm uma prioridade menor e não substituem as alterações feitas na caixa de diálogo Configurar página.
- Caixa de diálogo Propriedades da impressora (driver da impressora). Clique em
 Propriedades na caixa de diálogo Imprimir para abrir o driver da impressora. As configurações
 alteradas na caixa de diálogo Propriedades da impressora não anulam aquelas disponíveis em
 qualquer outro local do software de impressão.
- Configurações padrão do driver da impressora. As configurações padrão do driver da impressora determinam as configurações utilizadas em todos os trabalhos de impressão, a não ser que haja alteração nas configurações das caixas de diálogo Configurar página, Imprimir ou Propriedades da impressora.
- Configurações do painel de controle da impressora. As configurações alteradas no painel de controle da impressora têm uma prioridade menor do que aquelas feitas em qualquer outro lugar.

Alterar as configurações do driver de impressora para Macintosh

Para alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software No menu **Arquivo**, clique em

Para alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão

Para alterar as opções de configuração do dispositivo

- Imprimir.
- 2. Altere as configurações desejadas 2. nos diversos menus pop-up.
- No menu **Arquivo**, clique em Imprimir.
 - Altere as configurações desejadas 2. nos diversos menus pop-up.
 - 3. No menu pop-up Predefinições, clique em Salvar como e digite um 3. nome para a predefinição.

Essas configurações são salvas no menu **Predefinições**. Para utilizar as novas configurações, selecione a opção 5. de predefinição salva sempre que abrir um programa e imprimir.

- No Finder, no menu Ir, clique em Aplicativos.
- Abra **Utilitários** e, em seguida, Utilitário de configuração da impressora.
- Clique na fila de impressão.
- No menu Impressoras, clique em Mostrar informações.
- Clique no menu Opções instaláveis.

NOTA: As definições de configuração talvez não estejam disponíveis no modo Clássico.

Tipos de instalação de software para Macintosh

Instalar software da Macintosh para conexões diretas (USB)

- Conecte um cabo USB entre a porta USB do dispositivo e a porta USB do computador. Use um cabo USB padrão de 2 metros.
- Insira o CD do dispositivo na unidade de CD-ROM e execute o instalador. Se o menu do CD não for automaticamente executado, clique duas vezes no ícone do CD na área de trabalho.
- 3. Clique duas vezes no ícone do Instalador, localizado na pasta Instalador do HP LaserJet.
- Siga as instruções na tela do computador.

Filas de impressora USB são criadas automaticamente quando o produto é conectado ao computador. No entanto, a fila utiliza um PPD genérico se o instalador não tiver sido executado antes de o cabo USB ser conectado. Conclua as etapas a seguir para alterar o PPD em fila.

- No disco rígido do computador, abra Aplicativos, Utilitários e Utilitário de configuração da impressora.
- Selecione a fila de impressora correta e clique em Mostrar informações para abrir a caixa de diálogo Informações sobre a impressora.
- No menu pop-up, selecione Modelo de impressora e em seguida, no menu pop-up no qual Genérico está selecionado, selecione o PPD correto para o dispositivo.
- Imprima uma página de teste em qualquer programa de software para verificar se o software está instalado corretamente.

Se houver erro na instalação, reinstale o software. Se isso não funcionar, consulte as notas de instalação ou os arquivos leiame mais recentes no CD ou no folheto enviado junto com o produto para obter mais ajuda.

Uso de recursos do driver de impressora do Macintosh

Imprimir

Criar e usar predefinições de impressão no Macintosh

Use predefinições de impressão para salvar as configurações atuais do driver de impressão para reutilização.

Criar uma predefinição de impressão

- 1. No menu Arquivo, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o driver.
- Selecione as configurações de impressão.
- 4. Na caixa Predefinições, clique em Salvar como... e digite um nome para a predefinição.
- 5. Clique em OK.

Usar predefinições de impressão

- 1. No menu **Arquivo**, clique em **Imprimir**.
- Selecione o driver.
- 3. Na caixa Predefinições, selecione a predefinição de impressão que deseja usar.
- NOTA: Para usar as configurações padrão do driver, selecione Factory Default (Padrão de fábrica).

Redimensionar documentos ou imprimir em um papel personalizado padrão

Você pode dimensionar um documento de modo a ajustá-lo em um tamanho de papel diferente.

- 1. No menu **Arquivo**, clique em **Imprimir**.
- 2. Abra o menu Opções de manuseio.
- 3. Na área Tamanho do papel de destino, selecione Dimensionar para ajustar ao tamanho do papel e depois selecione o tamanho na lista suspensa.
- Se quiser usar apenas papel que seja menor que o documento, selecione Dimensionar para menos.

Impressão de uma página de rosto

Se desejar, você poderá imprimir uma página de rosto separada para o documento que inclua uma mensagem (por exemplo: "Confidencial").

- 1. No menu **Arquivo**, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver.

- 3. Abra o menu pop-up **Página de rosto** e então selecione se deseja imprimir a página de rosto **Antes do documento** ou **Após o documento**.
- **4.** No menu pop-up **Tipo de página de rosto**, selecione a mensagem que você deseja imprimir na página de rosto.
 - NOTA: Para imprimir uma página de rosto em branco, selecione Padrão como o Tipo de página de rosto.


Usar marcas d'água

Uma marca-d'água é um aviso, por exemplo, "Confidencial", impresso no fundo de todas as páginas de um documento.

- 1. No menu **Arquivo**, clique em **Imprimir**.
- 2. Abra o menu Marcas d'água.
- Próximo a Modo, selecione o tipo de marca d'água a ser usado. Selecione Marca d'água para imprimir uma mensagem semitransparente. Selecione Camada superior para imprimir uma mensagem que não seja transparente.
- **4.** Próximo a **Páginas**, selecione se deseja imprimir a marca d'água em todas as páginas ou apenas na primeira página.
- 5. Próximo a **Texto**, selecione uma das mensagens padrão ou selecione **Personalizado** e digite uma nova mensagem na caixa.
- Selecione opções para as configurações restantes.

Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Macintosh

É possível imprimir mais de uma página em uma mesma folha de papel. Esse recurso oferece uma maneira econômica para a impressão de páginas de rascunho.

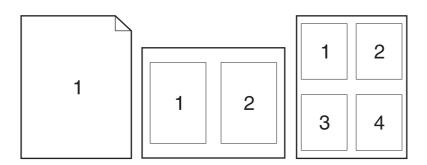


- No menu Arquivo, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o driver.
- 3. Abra o menu pop-up **Layout**.
- 4. Ao lado de **Páginas por folha**, selecione o número de páginas a serem impressas em cada folha (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).


- 5. Próximo a Direção do layout, selecione a ordem e o posicionamento das páginas na folha.
- 6. Ao lado de **Bordas**, selecione o tipo de borda a ser impressa em cada página da folha.

Impressão nos dois lados da página (impressão dúplex)


- 1. Na caixa de diálogo Imprimir, selecione Duplexação manual.
- 2. Na área Duplexação manual, selecione Imprimir em frente e verso (Manualmente).
- 3. Imprima o documento.
- **4.** Após a impressão de um dos lados, remova a mídia restante da bandeja de entrada e deixe-a reservada até terminar o trabalho de duplexação.

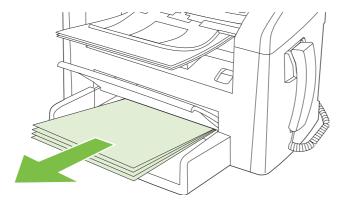

5. Sem alterar a orientação, remova a pilha impressa do compartimento de saída e endireite a pilha.

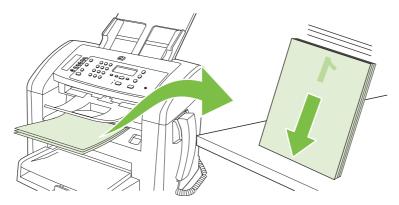

6. Mantendo a mesma orientação, coloque a pilha de mídia na bandeja de entrada novamente. O lado impresso deve ficar voltado para baixo.

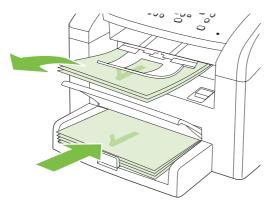

7. No painel de controle do produto, pressione OK e aguarde a impressão do segundo lado.

Digitalização a partir do produto e o HP Director (Macintosh)

Para obter mais informações sobre as tarefas e configurações descritas nesta seção, consulte a Ajuda on-line do Diretivo HP.

Tarefas de digitalização

Para digitalizar para um programa de software, digitalize um item utilizando o próprio programa. Qualquer programa compatível com TWAIN pode digitalizar uma imagem. Se o programa não for compatível com TWAIN, salve a imagem digitalizada em um arquivo e coloque, abra ou importe o arquivo no programa de software.

Utilização da digitalização página a página

- 1. Coloque o original a ser digitalizado com a face voltada para baixo no AAD.
- 2. Clique duas vezes no alias da área de trabalho do Diretivo HP.
- 3. Clique em Diretivo HP e em Digitalizar para abrir a caixa de diálogo HP.
- 4. Clique em Scan (Digitalizar).
- Para digitalizar várias páginas, carregue a próxima página e clique em **Digitalizar**. Repita o procedimento até que todas as páginas sejam digitalizadas.
- 6. Clique em Concluir e em Destinations (Destinos).

Digitalização para arquivo

- Em Destinations (Destinos), escolha Save To File(s) (Salvar em arquivo(s)).
- 2. Nomeie o arquivo e especifique o local de destino.
- 3. Clique em Save (Salvar). O original é digitalizado e salvo.

Digitalização para e-mail

- Em Destinations (Destinos), escolha E-mail.
- 2. Um e-mail em branco é aberto com o documento digitalizado como um anexo.
- 3. Insira um destinatário, adicione texto ou outros anexos e clique em Enviar.

Para enviar um documento via fax em um computador que utilize Macintosh

- 1. No programa de software, no menu **Arquivo**, selecione **Imprimir**.
- 2. Clique em PDF e selecione Fax PDF.
- 3. Insira um número de fax no campo Para.
- 4. Para incluir uma folha de rosto para o fax, selecione Use Cover Page (Usar folha de rosto), insira o assunto da folha de rosto e a mensagem (opcional).
- 5. Clique em Fax.

5 Conectividade

Conecte o produto diretamente a um computador com USB

PTWW 35

Conecte o produto diretamente a um computador com USB

- NOTA: Não conecte o cabo USB do produto ao computador até que o instalador solicite que você o faça.
 - 1. Insira o CD do produto no computador. Se o instalador do software não for iniciado, navegue até o arquivo setup.exe no CD e clique duas vezes nele.
 - 2. Siga as instruções do instalador.
 - 3. Aguarde a conclusão do processo de instalação e reinicie o computador.

6 Papel e mídia de impressão

- Entenda o uso de papel e de mídias de impressão
- Tamanhos de papel e mídia de impressão suportados
- Diretrizes para papéis ou mídias de impressão especiais
- Coloque papel e mídia de impressão
- Configuração das bandejas

PTWW 37

Entenda o uso de papel e de mídias de impressão

Este produto suporta uma grande variedade de papéis e de outras mídias de impressão, de acordo com as diretrizes deste guia do usuário. O papel ou a mídia de impressão que não atender a essas diretrizes pode causar os seguintes problemas:

- Impressão de baixa qualidade
- Aumento de congestionamentos
- Desgaste prematuro no produto, exigindo reparos

Para obter melhores resultados, use somente papel da marca HP e mídia de impressão destinada a impressoras a laser. Não use papel ou mídia de impressão feitas para impressoras a jato de tinta. A Hewlett-Packard Company não recomenda o uso de outras marcas de mídia de impressão porque a HP não pode controlar a qualidade delas.

É possível que o papel atenda a todas as diretrizes deste guia do usuário e ainda assim não produza resultados satisfatórios. Isso pode ser o resultado da manipulação incorreta, níveis inaceitáveis de temperatura ou de umidade ou de outras variáveis sobre as quais a Hewlett-Packard não tem controle.

△ CUIDADO: O uso de papel ou de mídia de impressão que não atenda às especificações da Hewlett-Packard pode causar problemas no produto, exigindo reparos. Nesse caso, os reparos não serão cobertos pela garantia nem pelos acordos de serviço da Hewlett-Packard.

CUIDADO: Para evitar danos ao produto, não utilize originais que contenham fita corretiva, líquido corretivo, clipes de papel ou grampos. Além disso, não carregue fotografias ou originais pequenos ou frágeis no AAD.

Tamanhos de papel e mídia de impressão suportados

Este produto aceita uma grande variedade de tamanhos de papel e se adapta a vários tipos de mídia.

NOTA: Para obter os melhores resultados de impressão, selecione o tamanho e o tipo de papel apropriados no driver da impressora antes de imprimir.

Tabela 6-1 Tamanhos de papel e mídia de impressão suportados

Tamanho	Dimensões	Bandeja de entrada prioritária	Bandeja 1
Carta	216 x 279 mm	✓	V
Ofício	216 x 356 mm	✓	/
A4	210 x 297 mm	✓	✓
Executivo	184 x 267 mm	✓	✓
A3	297 x 420 mm		
A5	148 x 210 mm	✓	/
A6	105 x 148 mm	✓	✓
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	/
16k	197 x 273 mm	✓	/
16k	195 x 270 mm	✓	✓
16k	184 x 260 mm	✓	/
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓	/
4 x 6 ¹	107 x 152 mm	✓	/
5 x 8 ¹	127 x 203 mm	✓	✓
10 x 15 cm ¹	100 x 150 mm	✓	✓
Personalizado	Bandeja de entrada prioritária: Mínimo—76 x127 mm; Máximo—216 x 356 mm	V	V

¹ Esses tamanhos são suportados como tamanhos personalizados.

Tabela 6-2 Envelopes e cartões postais suportados

Tamanho	Dimensões	Bandeja de entrada prioritária	Bandeja 1
Envelope no.10	105 x 241 mm	/	✓
Envelope DL	110 x 220 mm	/	✓

Tabela 6-2 Envelopes e cartões postais suportados (continuação)

Tamanho	Dimensões	Bandeja de entrada prioritária	Bandeja 1
Envelope C5	162 x 229 mm	✓	✓
Envelope B5	176 x 250 mm	✓	✓
Envelope Monarch	98 x 191 mm	V	✓
Cartão postal	100 x 148 mm	V	V
Cartão postal duplo	148 x 200 mm	V	V

Diretrizes para papéis ou mídias de impressão especiais

Este produto suporta a impressão em mídias especiais. Utilize as orientações a seguir para obter resultados satisfatórios. Quando estiver usando papéis ou mídias de impressão especiais, defina o tipo e o tamanho no driver de sua impressora para obter os melhores resultados de impressão.


△ CUIDADO: As impressoras HP LaserJet utilizam fusores para fixarem as partículas secas do toner no papel em pontos muito precisos. O papel para impressoras a laser da HP foi criado para suportar essa temperatura extrema. Ao utilizar papel para impressoras jato de tinta, que não é específico para essa tecnologia, você pode danificar a sua impressora.

Tipo de mídia	Fazer	Não fazer
Envelopes	 Armazene os envelopes de forma nivelada. Utilize-os onde a costura se estende por toda a extensão até o canto do envelope. Use fitas adesivas destacáveis aprovadas para o uso em impressoras a laser. 	 Não use envelopes que estejam enrugados, cortados, colados uns nos outros ou de alguma forma danificados. Não use envelopes que tenham fechos, botões de pressão, janelas ou revestimentos. Não use adesivos autocolantes ou outros materiais sintéticos.
Etiquetas	 Use somente etiquetas cujas folhas de suporte não fiquem expostas entre elas. Use Etiquetas niveladas. Use somente folhas completas de etiquetas. 	 Não use etiquetas com rugas, bolhas ou que estejam danificadas Não imprima folhas de etiqueta pela metade.
Transparências	 Use somente transparências de uso aprovado em impressoras a laser. Coloque as transparências em uma superfície plana após removê-las do produto. 	 Não use mídia de impressão de transparência não aprovada para impressoras a laser.
Papéis timbrados ou formulários pré- impressos	 Use somente papéis timbrados ou formulários de uso aprovado para impressoras a laser. 	 Não use papéis com timbre em alto relevo ou metálico.
Papel pesado	 Use somente o papel pesado de uso aprovado para impressoras a laser e que atenda às especificações de peso para este produto. 	 Não use um papel mais pesado do que a especificação de mídia recomendada para este produto, a menos que seja um papel da HP aprovado para o uso com este produto.
Papel brilhante ou revestido	 Use somente papéis brilhantes ou revestidos que tenham uso aprovado para impressoras a laser. 	 Não use papéis brilhantes ou revestidos específicos para produtos jato de tinta.

Coloque papel e mídia de impressão


Bandeja de entrada prioritária

O acesso à bandeja de entrada prioritária é pela parte da frente do produto. Antes de tentar imprimir pela bandeja 1, o produto imprime pela bandeja prioritária.

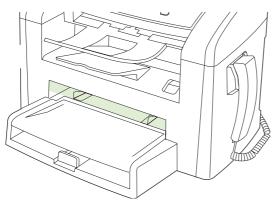

A bandeja de entrada prioritária comporta até 10 folhas de mídia com 75 g/m² ou um envelope, uma transparência e um cartão. Você pode usá-la para imprimir a primeira página em mídia diferente do resto do documento.


As guias de mídia garantem que a mídia esteja corretamente inserida no produto e que a impressão não esteja enviesada (torta na mídia). Ao carregar a mídia, ajuste as guias de acordo com a largura da mídia que está sendo usada.

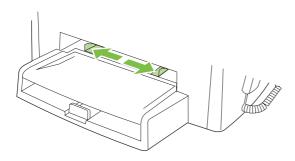

Bandeja 1

A bandeja 1 comporta até 250 páginas de papel com 75 g/m² ou menos páginas de mídia mais pesada (25 mm ou menor altura da pilha). Carregue a mídia com a parte superior voltada para a frente e com o lado a ser impresso voltado para baixo.

As guias de mídia garantem que a mídia seja alimentada corretamente no produto e que a impressão não fique inclinada. A bandeja 1 tem guias de papel lateral e traseira. Ao carregar a mídia, ajuste as guias de acordo com a largura e o comprimento da mídia que está sendo usada.

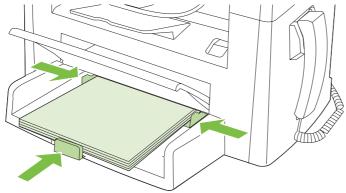

NOTA: Ao adicionar nova mídia, remova o conteúdo anterior da bandeja de entrada e endireite a pilha da nova mídia. Não ventile a mídia. Isso reduz os congestionamentos, evitando que várias folhas de mídia sejam alimentadas de uma vez no produto.

Configuração das bandejas

Para definir o tamanho ou o tipo padrão de papel no painel de controle, use as etapas a seguir.

Configurar bandejas para trabalhos de cópia

- 1. No painel de controle do produto, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações do sistema e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize as teclas de seta para selecionar Config. papel e a seguir pressione OK.
- Utilize as teclas de seta para selecionar Tamanho de papel padrão ou Tipo tipo de papel e a seguir pressione OK.
- Utilize as teclas de seta para selecionar um tipo ou tamanho padrão para a bandeja e a seguir pressione OK.
- NOTA: Para configurar as bandejas para trabalhos de impressão, use o driver de impressão.

7 Tarefas de impressão

Esta seção fornece informações sobre tarefas comuns de impressão.

- Troque o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo do papel
- Obter ajuda para qualquer opção de impressão
- Como cancelar um trabalho de impressão
- Alterar as configurações padrão
- Criar folhetos
- Alterar as configurações da qualidade de impressão
- Alteração da densidade de impressão
- Impressão em mídia especial
- Uso de papel e capas diferentes
- Impressão de uma primeira página em branco
- Redimensionamento de documentos
- Selecione um tamanho de papel
- Selecione uma origem do papel
- Selecione um tipo de papel
- Definir a orientação da impressão
- Uso de marcas d'água
- Como poupar toner
- Impressão nos dois lados do papel (impressão dúplex)
- Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Windows
- Configurações de economia

PTWW 45

Troque o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo do papel

A seleção do papel por tipo e tamanho resulta em qualidade de impressão significativamente melhor para papel espesso, papel brilhante e transparências. O uso de uma definição incorreta pode resultar em qualidade de impressão insatisfatória. Sempre imprima pelo **Tipo** quando usar mídias especiais, como etiquetas ou transparências. Sempre imprima pelo **Tamanho** quando usar envelopes.

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.
- 3. Clique na guia Papel/qualidade.
- 4. Na caixa de listagem **Tipo de papel** ou **Tamanho do papel**, selecione o tipo ou tamanho de mídia correto.
- Clique em OK.

Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja

Este produto possui a seguinte prioridade de bandeja para alimentação de mídia de impressão:

- Bandeja de entrada prioritária
- 2. Bandeja 1

As dimensões mínimas de mídia são 76 x 127 mm.

As dimensões máximas de mídia são 216 x 356 mm.

Para obter os melhores resultados de impressão, altere as configurações de tamanho e tipo de papel no driver da impressora antes de imprimir.

Tipo	Especificações da mídia	Bandeja de entrada prioritária	Capacidade da bandeja 1²
Comum	75 g/m² a 104 g/m²	Até 10 folhas	Até 250 folhas
Em cores			
Pré-impresso			
Pré-perfurado			
Reciclado			
Leve	60 g/m² a 75 g/m²	Até 10 folhas	Até 260 folhas
Envelopes	Menos de 90 g/m²	1 envelope	Até 10 envelopes
Etiquetas	Padrão	1 folha	Não suportado.
Bond	75 g/m² a 104 g/m²	1 folha	Até 250 folhas
Áspero	75 g/m² a 104 g/m²	1 folha	Até 200 folhas
Transparências	4 mm Monocromática para retroprojeção	1 folha	Até 200 folhas
Pesado	110 g/m² a 125 g/m²	Até 10 folhas	Não suportado.

Tipo	Especificações da mídia	Bandeja de entrada prioritária	Capacidade da bandeja 1 ²
Papel timbrado	75 g/m² a 104 g/m²	Até 10 folhas	Até 250 folhas

² A altura máxima da pilha da bandeja 1 é de 25 mm (1 polegada).

Obter ajuda para qualquer opção de impressão

A Ajuda do driver de impressora está disponível à parte da Ajuda do programa. A ajuda do driver de impressora fornece explicações para os botões, caixas de seleção e listas suspensas existentes no driver de impressora. Ela também inclui instruções para realizar tarefas comuns de impressão, como impressão em frente e verso, impressão de várias páginas em uma folha e impressão da primeira página ou de capas em papel diferente.

Ative as telas de Ajuda do driver de impressora de uma destas maneiras:

Windows		Macintosh
•	Na caixa de diálogo Propriedades do driver de impressora, clique no botão Ajuda .	Na caixa de diálogo Imprimir , clique no botão ? .
•	Pressione a tecla F1 no teclado do computador.	
•	Clique no símbolo de ponto de interrogação localizado no canto superior direito do driver de impressora.	
•	Clique com o botão direito do mouse em qualquer item do driver e em seguida clique em O que é isto? .	

Como cancelar um trabalho de impressão

Se o trabalho de impressão estiver em execução no momento, cancele-o pressionando Cancelar no painel de controle do produto.

NOTA: Pressionar Cancelar limpa o trabalho que o produto está processando no momento. Se mais de um processo estiver em execução, pressionar Cancelar apaga o processo que aparece atualmente no painel de controle do produto.

Também é possível cancelar um trabalho de impressão de um programa de software ou uma fila de impressão.

Para interromper o trabalho de impressão imediatamente, remova a mídia de impressão remanescente do produto. Depois que a impressão for interrompida, utilize uma das seguintes opções:

- Painel de controle do dispositivo: Para cancelar o trabalho de impressão, pressione e libere Cancelar no painel de controle do produto.
- Programa de software: Normalmente, uma caixa de diálogo aparece rapidamente na tela do computador, permitindo cancelar o trabalho de impressão.
- **Fila de impressão do Windows:** Se um trabalho de impressão estiver aguardando em uma fila de impressão (memória do computador) ou em um spooler de impressão, exclua o trabalho ali.
 - Windows 2000: Vá para a caixa de diálogo Impressora. Clique em Iniciar,
 Configurações e Impressoras. Dê um clique duplo no ícone do produto para abrir a janela,
 selecione o trabalho de impressão e clique em Excluir.
 - Windows XP ou Server 2003: Clique em Iniciar, Configurações e Impressoras e aparelhos de fax. Clique duas vezes no ícone do produto para abrir a janela, clique com o botão direito do mouse no trabalho de impressão que você deseja cancelar e selecione Cancelar.
 - Windows Vista: Clique em Iniciar, Painel de Controle e, em Hardware e Sons, clique em Impressora. Clique duas vezes no ícone do produto para abrir a janela, clique com o botão direito do mouse no trabalho de impressão que você deseja cancelar e selecione Cancelar.
- **Fila de impressão do Macintosh:** Abra a fila de impressão com um clique duplo no ícone do produto no dock. Realce o trabalho de impressão e clique em **Delete** (Excluir).

Alterar as configurações padrão

 Clique em Iniciar, Configurações e depois em Impressoras (Windows 2000) ou Impressoras e aparelhos de fax (Windows XP Professional e Server 2003) ou Impressoras e outros dispositivos de hardware (Windows XP Home).

No Windows Vista, clique em Iniciar, Painel de controle e depois clique em Impressora.

- 2. Com o botão direito do mouse, clique no ícone e, em seguida, selecione **Propriedades**.
- 3. Clique na guia Configurar.
- Altere as configurações e clique em OK.

Criar folhetos

Você pode copiar duas páginas em uma folha para dobrar as páginas no centro formando um folheto. O dispositivo organiza as páginas na ordem correta. Por exemplo, se o original tem oito páginas, o dispositivo imprime as páginas 1 e 8 na mesma folha.

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver e clique em Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia Acabamento.
- 4. Selecione Imprimir em ambos os lados.
- 5. Na caixa suspensa de Layout de folheto, selecione Encadernação à esquerda ou Encadernação à direita. A configuração Páginas por folha é alterada automaticamente para 2 páginas por folha.
- 6. Clique em OK.

Alterar as configurações da qualidade de impressão

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Na guia **Papel/Qualidade**, selecione as configurações de resolução ou de qualidade de impressão desejadas no menu suspenso **Qualidade de impressão**.
- 3. Clique em OK.

Alteração da densidade de impressão


Aumentar a densidade de impressão escurece a impressão na página.

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.
- 3. Clique na guia Configurações do dispositivo.
- Utilize o botão deslizante Densidade de impressão para alterar a configuração.
- Clique em OK.


Impressão em mídia especial

Certifique-se de que o papel ou a mídia de impressão usada atende às especificações. Em geral, um papel mais liso oferece melhores resultados.

1. Abra a bandeja de entrada de mídia e remova toda a mídia.

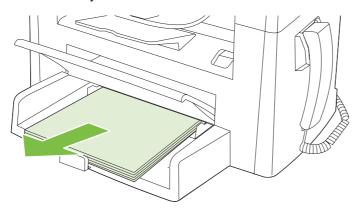

- 2. Carregue a mídia. Certifique-se de que a parte superior da mídia esteja voltada para a frente e o lado a ser impresso esteja voltado para cima.
- 3. Ajuste as guias de mídia de acordo com o comprimento e a largura da mídia.

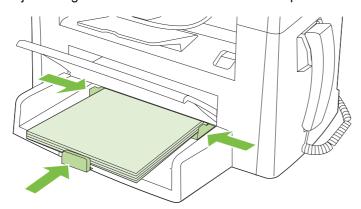

- 4. No driver de impressão, na guia **Papel** ou **Papel/qualidade**, selecione o tipo de mídia na lista suspensa **Tipo de papel**.
 - △ CUIDADO: Tenha certeza de que definiu o tipo de mídia correto nas configurações do produto. O produto ajusta a temperatura do fusor de acordo com a configuração do tipo de mídia. Quando é usada mídia especial, como transparências ou etiquetas, esse ajuste evita que o fusor danifique a mídia à medida que esta passa pelo produto.
- 5. Imprima o documento.

Uso de papel e capas diferentes

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.
- 3. Na guia Papel/qualidade, selecione o papel apropriado.
- 4. Clique em Usar papel/capas diferentes.
- 5. Selecione as páginas que deseja usar para imprimir páginas específicas com papel diferente.
- 6. Para imprimir capas ou contracapas, selecione Adicionar capa em branco ou pré-impressa.
- 7. Clique em OK.
- NOTA: O tamanho do papel deve ser o mesmo para todas as páginas do trabalho de impressão.

Impressão de uma primeira página em branco

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.
- 3. Na guia Papel/qualidade, clique Usar papel diferente.
- 4. Na caixa de listagem, clique em Capa frontal ou Capa traseira.
- 5. Clique em Adicionar capa em branco ou pré-impressa.
- Clique em OK.

Redimensionamento de documentos

Utilize as opções de redimensionamento para redimensionar o documento até uma determinada porcentagem do seu tamanho normal. Você também pode optar por imprimir um documento em um papel de tamanho diferente, com ou sem escala.

Reduza ou aumente um documento

- No menu Arquivo no programa de software, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o driver, e clique em Propriedades ou Preferências.
- Na guia Efeitos, selecione % do tamanho normal e digite a porcentagem de redução ou ampliação desejada para o documento.
 - Você pode também usar a barra de rolagem para ajustar a porcentagem.
- 4. Clique em OK.

Impressão de um documento em um papel de tamanho diferente

- 1. No menu **Arquivo** no programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em **Propriedades** ou **Preferências**.
- 3. Na guia Efeitos, clique em Imprimir documento em.
- 4. Selecione o tamanho de papel no qual deseja imprimir.
- **5.** Para imprimir o documento no tamanho de papel desejado sem redimensioná-lo para ajustar, verifique se a opção **Dimensionar para ajustar**não está selecionada.
- 6. Clique em OK.

Selecione um tamanho de papel

- No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o driver, e clique em **Propriedades** ou **Preferências**.
- 3. Na guia Papel/qualidade, selecione o tamanho na lista suspensa Tamanho.
- 4. Clique em **OK**.

Selecione uma origem do papel

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- Selecione o driver, e clique em Propriedades ou Preferências.
- 3. Na guia Papel/qualidade, selecione a origem na lista suspensa Origem.
- Clique em OK.

Selecione um tipo de papel

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em **Propriedades** ou **Preferências**.
- 3. Na guia Papel/qualidade, selecione o tipo na lista suspensa Tipo.
- 4. Clique em OK.

Definir a orientação da impressão

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em Propriedades ou Preferências.
- 3. Na guia Acabamento, selecione Retrato ou Paisagem na seção Orientação.
- 4. Clique em OK.

Uso de marcas d'água

Uma marca d'água é um aviso, por exemplo, "Confidencial", impresso no fundo de todas as páginas de um documento.

- 1. No menu **Arquivo** no programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em Propriedades ou Preferências.
- 3. Na guia Efeitos, clique na lista suspensa Marcas d'água.
- 4. Clique na marca d'água que você deseja usar.
- Para que a marca d'água apareça somente na primeira página do documento, clique em Primeira página somente.
- Clique em OK.


Para remover a marca d'água, clique em (nenhuma) na lista suspensa Marcas d'água.

Como poupar toner


- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em Propriedades ou Preferências.
- 3. Na guia Papel/Qualidade, clique em EconoMode.
- Clique em OK.

Impressão nos dois lados do papel (impressão dúplex)


- NOTA: O driver de impressora também contém instruções e gráficos para duplexação manual.
 - 1. No software, abra as propriedades (driver da impressora).
 - 2. Na guia Acabamento, selecione Imprimir em frente e verso (manualmente).
 - NOTA: Se a opção Imprimir nos dois lados estiver acinzentada ou indisponível, abra as propriedades (driver da impressora). Na guia Configurações do dispositivo ou Configurar, selecione Permitir duplexação manual e clique em OK. Repita as etapas 1 e 2.
 - 3. Imprima o documento.
 - **4.** Após a impressão de um dos lados, remova a mídia restante da bandeja de entrada e deixe-a reservada até terminar o trabalho de duplexação.

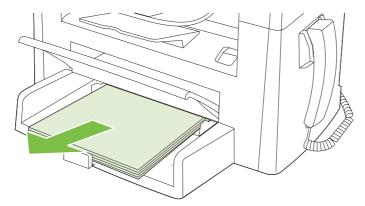

5. Sem alterar a orientação, remova a pilha impressa do compartimento de saída e endireite a pilha.

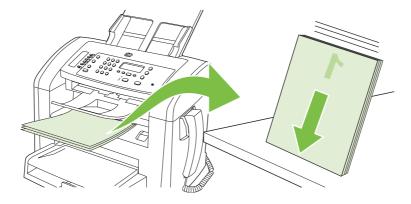


6. Mantendo a mesma orientação, coloque a pilha de mídia na bandeja de entrada novamente. O lado impresso deve ficar voltado para baixo.

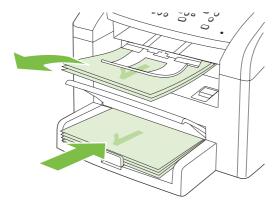

7. No painel de controle do produto, pressione OK e aguarde a impressão do segundo lado.

Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Windows

É possível imprimir mais de uma página em uma mesma folha de papel.

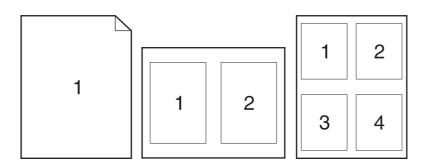

- 1. No menu **Arquivo** no programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia Acabamento.
- **4.** Na lista suspensa **Opções do documento**, selecione o número de páginas que deseja imprimir em cada folha (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).
- 5. Se o número de páginas for maior que 1, selecione as opções corretas para **Imprimir margens** da página e **Ordem das páginas**.
 - Se precisar alterar a orientação da página, clique em Retrato ou Paisagem.
- 6. Clique em **OK**. O produto está agora configurado para imprimir o número de páginas por folha selecionado.

Configurações de economia

EconoMode

A configuração do EconoMode no driver de impressão do produto poupa toner.

Impressão com arquivamento

A impressão com arquivamento produz uma saída menos suscetível a manchas de toner. Use a impressão com arquivamento para criar documentos que você deseja preservar ou arquivar.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Serviço** e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Impressão arq., selecione Acesa ou Apagada e a seguir pressione OK.


8 Cópia

- Carregamento de originais
- Utilização da cópia
- Configurações de cópia
- Trabalhos de cópia dúplex (frente e verso)

PTWW 59

Carregamento de originais

- NOTA: A capacidade do AAD é de até 30 folhas de mídia de 80 g/m² ou 20 lb.
- △ CUIDADO: Para evitar danos ao produto, não utilize originais que contenham fita corretiva, líquido corretivo, clipes de papel ou grampos. Além disso, não carregue fotografias ou originais pequenos ou frágeis no AAD.
 - Insira a extremidade superior da pilha de originais na bandeja de entrada do AAD, com a pilha de mídia voltada para baixo e a primeira página a ser copiada na parte inferior da pilha.
 - 2. Certifique-se de que a alavanca de mídia do AAD esteja corretamente definida para documentos de uma ou várias páginas.

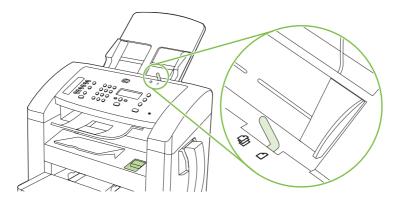


3. Deslize a pilha no AAD até que ela não se mova mais.



A mensagem **Documento carregado** aparece no visor do painel de controle.

4. Ajuste as guias de mídia até que estejam encostadas à mídia.

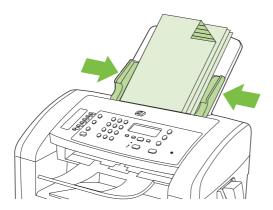

60 Capítulo 8 Cópia PTWW

Utilização da cópia

Cópia com teclas digitais

- Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- 2. Pressione Iniciar cópia no painel de controle do produto para iniciar a cópia.
- Repita o processo para cada cópia.

Várias cópias

Alterar o número de cópias do trabalho atual

- 1. No painel de controle do produto, use os botões alfanuméricos para definir o número de cópias (entre 1 e 99) que você deseja fazer para o trabalho atual.
- 2. Pressione Iniciar cópia para iniciar a cópia do trabalho.
 - NOTA: A alteração na configuração permanece ativa por cerca de dois minutos depois que o trabalho de cópia foi concluído. Durante esse tempo, **Config. person.** aparece no visor do painel de controle do produto.

Alteração do número de cópias padrão

- 1. No painel de controle do produto, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de cópia e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar **Def. # of copies** (Núm. de cópias) e a seguir, pressione OK.
- 4. Use os botões de seta para definir o número de cópias (entre 1 e 99) que você deseja como padrão.
- Pressione OK para salvar sua seleção.

Cancelar um trabalho de cópia

Para cancelar um trabalho de cópia, pressione Cancelar no painel de controle do produto. Se houver mais de um processo em execução, ao pressionar Cancelar você limpará o processo que estiver aparecendo no visor do painel de controle do produto.

PTWW Utilização da cópia 61

Como reduzir ou ampliar cópias

Redução ou ampliação de cópias do trabalho atual

- 1. No painel de controle do produto, pressione Reduzir/Ampliar.
- 2. Selecione o tamanho para o qual deseja reduzir ou ampliar as cópias deste trabalho.
 - NOTA: Se você selecionar **Personalizada: 25-400**%, use os botões de seta para definir uma porcentagem.
 - Se você selecionar 2 pág./folha ou 4 pág./folha, selecione a orientação (retrato ou paisagem).
- 3. Pressione Iniciar cópia para salvar a seleção e iniciar imediatamente o trabalho de cópia, ou OK para salvar a seleção sem iniciar o trabalho.
- NOTA: A alteração na configuração permanece ativa por cerca de dois minutos depois que o trabalho de cópia foi concluído. Durante esse tempo, **Config. person.** aparece no visor do painel de controle do produto.

Você deve alterar o tamanho padrão da mídia na bandeja de entrada de mídia para corresponder ao tamanho de saída ou parte de sua cópia pode ser cortada.

Ajuste do tamanho da cópia padrão

- NOTA: O tamanho padrão da cópia é aquele para o qual as cópias serão normalmente reduzidas ou ampliadas. Se você mantiver a configuração de tamanho padrão de fábrica de Original=100%, todas as cópias terão o mesmo tamanho do documento original.
 - 1. Pressione Configuração.
 - 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de cópia e a seguir pressione OK.
 - 3. Utilize os botões de seta para selecionar Tam. Red./amp. e a seguir pressione OK.
 - 4. Utilize os botões de seta para selecionar a opção que indica como você deseja reduzir ou ampliar as cópias.
 - NOTA: Se você selecionar **Personalizada: 25-400**%, use os botões de seta para definir a porcentagem do tamanho do original que você normalmente deseja para as cópias.
 - Se você selecionar **2 pág./folha** ou **4 pág./folha**, selecione a orientação (retrato ou paisagem).
 - Pressione OK para salvar a seleção.

O produto pode reduzir cópias para até 25% do tamanho original ou ampliá-las para até 400% do tamanho original.

Configurações de redução/ampliação

- Original=100%
- A4 > Carta=94%
- Carta > A4=97%
- Página inteira=91%
- 2 pág./folha

62 Capítulo 8 Cópia PTWW

- 4 pág./folha
- Personalizado: 25-400%

NOTA: Ao usar a configuração **2 pág./folha** ou **4 pág./folha**, selecione a orientação de página (retrato ou paisagem).

PTWW Utilização da cópia 63

Configurações de cópia

Qualidade da cópia

Cinco configurações de qualidade de cópia estão disponíveis: **Texto**, **Rascunho**, **Mista**, **Foto filme** e **Imagem**.

A configuração padrão de fábrica para a qualidade de cópia é **Texto**. Esta configuração é a melhor para itens cuja maior parte é texto.

Ao fazer uma cópia de uma foto ou de um gráfico, você pode selecionar a configuração **Foto filme** para fotos ou a configuração **Imagem** para outros gráficos, para melhorar a qualidade da cópia. Selecione a configuração **Mista** para documentos que incluem texto e gráficos.

Como ajustar a qualidade da cópia do trabalho atual

- No painel de controle do produto, pressione duas vezes Mais configurações de cópia para ver a configuração atual de qualidade da cópia.
- Utilize os botões de seta para navegar pelas opções de configuração de qualidade.
- 3. Selecione uma configuração e a seguir pressione Iniciar cópia para salvar a seleção e iniciar imediatamente o trabalho de cópia, ou OK para salvar a seleção sem iniciar o trabalho.
 - NOTA: A alteração na configuração permanece ativa por cerca de dois minutos depois que o trabalho de cópia foi concluído. Durante esse tempo, **Config. person.** aparece no visor do painel de controle do produto.

Como ajustar a qualidade de cópia padrão

- 1. No painel de controle do produto, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de cópia e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Qualidade padrão e a seguir pressione OK.
- **4.** Utilize os botões de seta para selecionar a qualidade de cópia e a seguir pressione OK para salvar a seleção.

Como ajustar a configuração mais claro/mais escuro (contraste)

A configuração mais claro/mais escuro afeta a tonalidade mais clara ou escura (contraste) da cópia. Siga o seguinte procedimento para alterar o contraste somente do trabalho de cópia atual.

Ajuste da configuração mais claro/mais escuro para o trabalho atual

- No painel de controle do produto, pressione Claro/Escuro para ver a configuração atual de contraste.
- 2. Utilize os botões de seta para ajustar a configuração de resolução. Mova o botão deslizante para a esquerda para tornar a cópia mais clara que o original ou mova-o para a direita para tornar a cópia mais escura que o original.
- 3. Pressione Iniciar cópia para salvar a seleção e iniciar imediatamente o trabalho de cópia, ou OK para salvar a seleção sem iniciar o trabalho.

64 Capítulo 8 Cópia PTWW

NOTA: A alteração na configuração permanece ativa por cerca de dois minutos depois que o trabalho de cópia foi concluído. Durante esse tempo, **Config. person.** aparece no visor do painel de controle do produto.

Ajuste da configuração mais claro/mais escuro padrão

- NOTA: A configuração mais claro/mais escuro padrão afeta todos os trabalhos de cópia.
 - 1. No painel de controle do produto, pressione Configuração.
 - 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de cópia e a seguir pressione OK.
 - 3. Utilize os botões de seta para selecionar **Def. claro/esc.** e, em seguida, pressione OK.
 - 4. Utilize os botões de seta para ajustar a configuração. Mova o botão deslizante para a esquerda para tornar todas as cópias mais claras que o original ou mova-o para a direita para torná-las todas mais escuras que o original.
 - Pressione OK para salvar a seleção.

Alterar a densidade de impressão do trabalho de cópia

Aumentar a densidade de impressão no painel de controle do produto escurece a impressão na página.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações do sistema e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Config. papel e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Densidade de impressão** e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para aumentar ou diminuir a definição de densidade e a seguir pressione

Definição das configurações de cópia padrão

Quando você altera as configurações de cópia no painel de controle, **Config. person.** aparece no visor do painel de controle. As configurações padrão permanecem ativas por cerca de dois minutos e, em seguida, o produto retorna às configurações padrão. Para retornar imediatamente às configurações padrão, pressione Cancelar.

Impressão ou cópia margem a margem

O produto não consegue imprimir totalmente margem a margem. A área máxima de impressão é de 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 pol.), deixando uma margem não imprimível de 4 mm em torno da página.

Cópia em mídia de diferentes tipos e tamanhos

O produto está definido para copiar em papel tamanho Carta ou A4, dependendo do país/região em que foi adquirido. Você pode alterar o tamanho e o tipo de mídia usados para copiar o trabalho de cópia atual ou todos os trabalhos de cópia.

Configurações de tamanho de mídia

- Carta
- Ofício
- A4

Configurações de tipo de mídia

- Comum
- Pré-impresso
- Papel timbrado
- Transparência
- Pré-perfurado
- Etiquetas
- Sulfite
- Reciclado
- Cor
- Suave
- Pesado
- Cartolina
- Envelope nº 10
- Áspero

Alteração da configuração padrão de tamanho da mídia

- 1. No painel de controle do produto, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações do sistema e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Config. papel e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Tam. vidro pad.** e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar um tamanho de mídia e a seguir pressione OK.
- **6.** Pressione OK para salvar a seleção.

Alteração da configuração padrão de tipo de mídia

- 1. No painel de controle do produto, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações do sistema e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar **Config. papel** e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Tam. tipo de papel** e a seguir pressione OK.

66 Capítulo 8 Cópia PTWW

- 5. Utilize os botões de seta para selecionar um tipo de mídia e a seguir pressione OK.
- 6. Pressione OK para salvar a seleção.

Restauração dos padrões de configuração de cópia

Use o painel de controle para restaurar as configurações de cópia aos valores padrão de fábrica.

- 1. No painel de controle do produto, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de cópia e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar **Restaurar padrões** e a seguir pressione OK.

Trabalhos de cópia dúplex (frente e verso)

Copiar um original com frente e verso em um documento de um lado

As cópias resultantes desse procedimento são impressas em um lado e precisam ser manualmente intercaladas.

1. Coloque a primeira página do documento a ser copiado com a face para baixo no AAD.



- 2. Pressione Iniciar cópia.
- 3. Vire o original e recoloque-o no AAD.
- 4. Pressione Iniciar cópia.
- 5. Repita as etapas de 1 a 4 para cada página até que todas as páginas do documento original tenham sido copiadas.

Cópia de um original frente e verso em um documento frente e verso


1. Coloque a primeira página do documento a ser copiado com a face para baixo no AAD.



- 2. Pressione Iniciar cópia.
- Vire o original e recoloque-o no AAD.

68 Capítulo 8 Cópia PTWW

 Retire a página copiada do compartimento de saída e coloque-a voltada para baixo na bandeja de entrada prioritária.

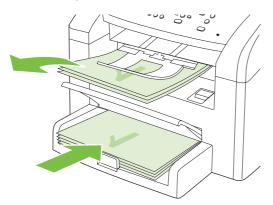

- 5. Pressione Iniciar cópia.
- **6.** Remova a página copiada do compartimento de saída e deixe-a reservada para intercalação manual.
- 7. Repita as etapas de 1 a 6 seguindo a ordem de páginas do documento original, até que todas as páginas tenham sido copiadas.

70 Capítulo 8 Cópia PTWW


9 Digitalizar

- Carregamento de originais para digitalização
- Uso da digitalização
- Configurações de digitalização

PTWW 71

Carregamento de originais para digitalização

- NOTA: A capacidade do AAD é de até 30 folhas de mídia de 80 g/m² ou 20 lb.
- △ CUIDADO: Para evitar danos ao produto, não utilize originais que contenham fita corretiva, líquido corretivo, clipes de papel ou grampos. Além disso, não carregue fotografias ou originais pequenos ou frágeis no AAD.
 - Insira a extremidade superior da pilha de originais na bandeja de entrada do AAD, com a pilha de mídia voltada para baixo e a primeira página a ser copiada na parte inferior da pilha.
 - 2. Certifique-se de que a alavanca de mídia do AAD esteja corretamente definida para documentos de uma ou várias páginas.

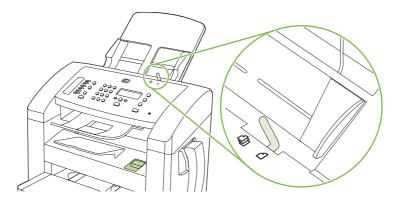

3. Deslize a pilha no AAD até que ela não se mova mais.



A mensagem **Documento carregado** aparece no visor do painel de controle.

4. Ajuste as guias de mídia até que estejam encostadas à mídia.



72

Capítulo 9 Digitalizar PTWW

Uso da digitalização

Métodos de digitalização

Os trabalhos de digitalização podem ser executados dos seguintes modos:

- Digitalização a partir do computador usando o HP LaserJet Scan (Windows)
- Digitalização com o uso do HP Director (Macintosh). Consulte <u>Digitalização a partir do produto e</u>
 o HP Director (Macintosh) na página 32.
- Digitalização a partir de software compatível com TWAIN ou WIA (Windows Imaging Application):
- NOTA: Para aprender a usar o software de reconhecimento de texto, instale o programa Readiris no CD-ROM de softwares. O software de reconhecimento de texto também é conhecido como software OCR (Reconhecimento ótico de caracteres).

Digitalização a partir do HP LaserJet Scan (Windows)

- 1. No grupo de programas HP, selecione **Digitalizar para** para iniciar o HP LaserJet Scan.
- 2. Selecione um destino para a digitalização.
- 3. Clique em **Digitalizar**.
 - NOTA: OK deve indicar a ação a ser realizada.

Digitalização com o uso de outro software

O produto é compatível com TWAIN e com WIA (Windows Imaging Application). O produto opera com programas Windows que oferecem suporte para dispositivos de digitalização compatíveis com TWAIN ou WIA e com programas Macintosh que oferecem suporte para dispositivos de digitalização compatíveis com TWAIN.

Enquanto você está usando um programa compatível com TWAIN ou WIA, pode ter acesso ao recurso de digitalização e digitalizar uma imagem diretamente no programa aberto. Para obter mais informações, consulte o arquivo da Ajuda ou a documentação fornecida com o programa de software compatível com TWAIN ou WIA.

Digitalização a partir de um programa compatível com TWAIN

Em geral, um programa de software é compatível com TWAIN se tiver um comando como **Adquirir**, **Adquirir arquivo**, **Digitalizar**, **Importar novo objeto**, **Inserir de** ou **Scanner**. Se não tiver certeza se o programa é compatível ou se não souber como se chama o comando, consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software.

Na digitalização a partir de um programa compatível com TWAIN, o software HP LaserJet Scan deve ser iniciado automaticamente. Se o programa HP LaserJet Scan for iniciado, é possível fazer alterações ao visualizar a imagem. Caso contrário, a imagem vai para o programa compatível com TWAIN imediatamente.

Inicie a digitalização de dentro do programa compatível com TWAIN. Consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software para obter informações sobre os comandos e as etapas de uso.

PTWW Uso da digitalização 73

Digitalização a partir de um programa compatível com WIA (somente para Windows XP e Vista)

O WIA é outra maneira de digitalizar uma imagem diretamente em um programa de software, como o Microsoft Word. O WIA usa software Microsoft para digitalizar, em vez do software HP LaserJet Scan.

Em geral, um programa de software é compatível com WIA quando tem um comando como **Figura/do scanner ou câmera** no menu Inserir ou Arquivo. Se não tiver certeza se o programa é compatível com WIA, consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software.

Inicie a digitalização de dentro do programa compatível com WIA. Consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software para obter informações sobre os comandos e as etapas de uso.

-Ou-

Na pasta Câmeras e scanner, dê um duplo clique no ícone do produto. Isso abre o Assistente WIA padrão da Microsoft, permitindo que você digitalize para um arquivo.

Digitalização utilizando o software de OCR

É possível utilizar um software de OCR de terceiros para importar textos digitalizados para seu programa de edição de textos favorito.

Readiris

O programa OCR Readiris está incluído em um CD-ROM separado, enviado juntamente com o produto. Para utilizar o programa Readiris, instale-o a partir do CD-ROM de software apropriado e siga as instruções na Ajuda on-line.

Cancelamento de um trabalho de digitalização

Para cancelar um trabalho de digitalização, siga um dos procedimentos abaixo.

- No painel de controle do produto, pressione Cancelar.
- Clique no botão Cancelar na caixa de diálogo na tela.

74 Capítulo 9 Digitalizar PTWW

Configurações de digitalização

Formato do arquivo de digitalização

O formato padrão de arquivo de um documento ou foto digitalizada depende do tipo e do objeto alvo da digitalização.

- A digitalização de um documento ou de uma foto em um computador resulta no arquivo salvo como .TIF.
- A digitalização de um documento para e-mail resulta no arquivo salvo como .PDF.
- A digitalização de uma foto para e-mail resulta no arquivo salvo como .JPEG.

NOTA: Diferentes tipos de arquivos podem ser selecionados quando é usado o programa de software de digitalização.

Resolução e cor do scanner

Se estiver imprimindo uma imagem digitalizada e a qualidade não for a esperada, você pode ter selecionado uma configuração de resolução ou cor no software do scanner que não corresponde a suas necessidades. A resolução e a cor afetam os seguintes recursos das imagens digitalizadas:

- Claridade da imagem
- Textura das gradações (macia ou áspera)
- Tempo de digitalização
- Tamanho do arquivo

A resolução da digitalização é medida em pixels por polegada (ppi).

NOTA: Os níveis de ppi de digitalização não podem ser trocados pelos níveis de dpi (pontos de polegada) de impressão.

Cores, escala de cinza e preto e branco definem o número de cores possível. Você pode ajustar a resolução do hardware do scanner para até 1.200 ppi. O software pode executar uma resolução avançada de até 19.200 ppi. É possível definir cores e escala de cinza em 1 bit (preto e branco) ou de 8 bits (256 níveis de cinza) a 24 bits (true color).

A tabela de instruções de resolução e cores relaciona dicas simples que podem ser seguidas para suprir suas necessidades de digitalização.

NOTA: A configuração da resolução e das cores em um valor alto pode criar arquivos grandes que ocupam espaço em disco e retardam o processo de digitalização. Antes de configura a resolução e as cores, determine como você vai usar a imagem digitalizada.

Instruções de resolução e cores

A tabela a seguir descreve as configurações de resolução e cores recomendadas para diferentes tipos de trabalhos de digitalização.

Uso pretendido	Resolução recomendada	Configurações de cores recomendadas
Fax	150 ppi	Preto e branco

Uso pretendido	Resolução recomendada	Со	nfigurações de cores recomendadas
E-mail	150 ppi	•	Preto e branco, se a imagem não requerer gradação suave
		•	Escala de cinza, se a imagem requerer gradação suave
		•	Cores, se a imagem for em cores
Editar texto	300 ppi	•	Preto e branco
Imprimir (elementos gráficos ou texto)	600 ppi para elementos gráficos complexos ou se você quiser ampliar significativamente o documento 300 ppi para elementos gráficos e texto normais	•	Preto e branco para texto e desenho
		•	Escala de cinza para elementos gráficos e fotos sombreados ou coloridos
		•	Cores, se a imagem for em cores
	150 ppi para fotos		
Exibir na tela	75 ppi	•	Preto e branco para texto
		•	Escala de cinza para elementos gráficos e fotos
		•	Cores, se a imagem for em cores

Cor

76

Ao digitalizar, é possível definir os valores de cores para as configurações abaixo.

Configuração	Uso recomendado
Colorido	Use esta configuração para fotos ou documentos coloridos de alta qualidade em que a cor for importante.
Preto e branco	Use esta configuração para documentos de texto.
Escala de cinza	Use esta configuração quando o tamanho do arquivo for um problema ou quando desejar que um documento ou fotografia seja digitalizado rapidamente.

Qualidade da digitalização


Limpar a faixa de vidro do scanner e o carretel

Com o passar do tempo, partículas ou fragmentos podem ficar acumulados no vidro do scanner o no carretel branco, prejudicando o desempenho. Use o procedimento a seguir para limpar o vidro do scanner e o carretel branco.

- 1. Use o interruptor para desligar o produto e tire o cabo de força da tomada.
- 2. Incline o painel de controle para a frente.

Capítulo 9 Digitalizar PTWW

3. Limpe a lâmina de vidro e o carretel branco com um pano macio ou uma esponja umedecida com limpa-vidros não abrasivo.

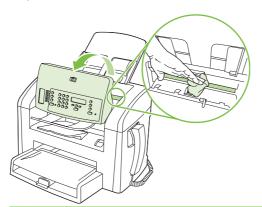

- △ CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzina, amônia, álcool etílico, ou tetracloreto de carbono em qualquer parte do produto, pois podem danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente sobre o vidro ou o carretel. Eles podem vazar e danificar o produto.
- 4. Seque o vidro e o carretel com um pano de camurça uma esponja de celulose para enviar marcas.
- 5. Conecte o produto à tomada e use o interruptor para ligá-lo.

78 Capítulo 9 Digitalizar PTWW

10 Fax

- Recursos do fax
- Configuração
- Alterar configurações de fax
- Usar fax
- Solucionar problemas de fax

Para obter informações sobre os controles de fax no painel de controle, consulte <u>Painel de controle</u> <u>na página 9</u>.

PTWW 79

Recursos do fax

O produto tem os seguintes recursos de fax, disponíveis no painel de controle ou no software do produto.

- Telefone integrado
- Assistente de configuração de fax para fácil configuração do fax
- Fax analógico com papel comum, alimentador automático de documentos (AAD) para 30 páginas e bandeja de saída com capacidade para até 100 folhas de papel
- Catálogo telefônico com 120 entradas e 10 discagens rápidas pelo painel de controle
- Rediscagem automática
- Armazenamento digital de até 500 páginas de fax
- Encaminhamento do fax
- Envio atrasado de fax
- Recursos de toque: Configure toques para atender e compatibilidade com toque diferenciado (serviço realizado pela operadora telefônica local)
- Relatório de confirmação de fax
- Bloqueio de fax indesejados
- Oito modelos de folha de rosto disponíveis

NOTA: Não foram listados todos os recursos. Pode ser necessário instalar o software do produto para ter acesso a alguns recursos.

Configuração

Instalar e conectar o hardware

Conectar a uma linha telefônica

O produto é um dispositivo analógico. A HP recomenda usar o produto em uma linha telefônica analógica dedicada. Para obter informações sobre a utilização do produto em outros ambientes telefônicos, consulte Usar fax em um sistema DSL, PBX, ISDN ou VoIP na página 103.

Conectar dispositivos adicionais

O produto inclui duas portas de fax:

- A porta "linha" (), que conecta o produto à tomada telefônica.
- A porta "telefone" (\square), que conecta outros dispositivos ao produto.

Os telefones usados em conjunto com o produto podem operar de duas maneiras:


- Uma extensão telefônica é um telefone ligado na mesma linha, em outro local.
- Um telefone acoplado é ligado no produto ou em um dispositivo ligado no produto.

Conecte dispositivos adicionais na ordem descrita nas etapas a seguir. A porta de saída para cada dispositivo é conectada à porta de entrada do dispositivo seguinte, formando uma "cadeia". Para não conectar um dispositivo específico, ignore a etapa que o explica e continue com o dispositivo seguinte.

NOTA: Não conecte mais de três dispositivos à linha telefônica.


NOTA: O correio de voz não é suportado pelo produto.

- Desconecte os cabos de força de todos os dispositivos a serem conectados.
- 2. Se o produto ainda não está conectado a uma linha telefônica, consulte o guia de introdução antes de prosseguir. O produto já deve estar conectado a um conector de telefone.
- 3. Remova o suplemento de plástico da porta de "telefone" (a porta marcada com o ícone de telefone).

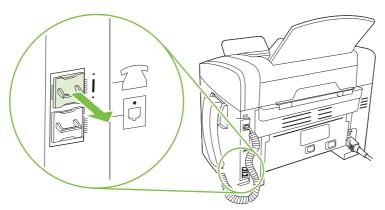


PTWW Configuração 81


4. Para conectar um modem interno ou externo em um computador, conecte uma extremidade do cabo telefônico à porta de "telefone" do produto (). Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta de "linha" do modem.

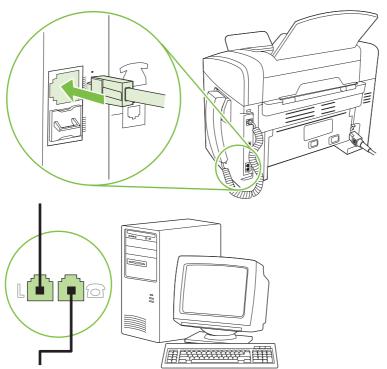


- NOTA: Alguns modems têm uma segunda porta de "linha" para conexão a uma linha de voz dedicada. Se você tiver duas portas de "linha", consulte a documentação do modem para ter certeza de que a conexão está sendo feita na porta de "linha" correta.
- 5. Para conectar um dispositivo de identificação de chamadas, conecte um cabo telefônico na porta de "telefone" do dispositivo anterior. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico na porta de "linha" do dispositivo de identificação de chamadas.

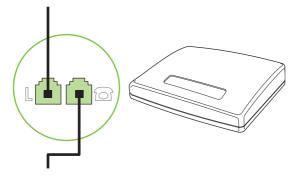

6. Para conectar uma secretária eletrônica, conecte um cabo telefônico na porta de "telefone" do dispositivo anterior. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta de "linha" da secretária eletrônica.

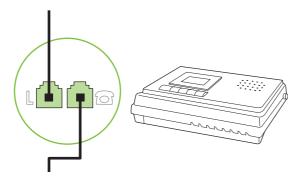

7. Para conectar um telefone, conecte um cabo telefônico na porta de "telefone" do dispositivo anterior. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico na porta de "linha" do telefone.

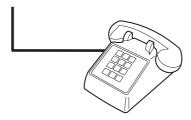

8. Depois de terminar de conectar dispositivos adicionais, conecte todos esses dispositivos em suas respectivas fontes de alimentação.

Configurar fax com uma secretária eletrônica

- Configure os toques para atender do produto para ao menos um toque a mais que o número de toques que a secretária eletrônica aguarda antes de atender.
- Se uma secretária eletrônica está conectada à mesma linha telefônica mas em outra tomada (em outra sala, por exemplo), ela poderá interferir com a capacidade do produto de receber fax.

Configurar para apenas um fax

- Desembale e configure o produto.
- 2. Ajuste a hora, data e o cabeçalho do fax. Consulte Definir configurações de fax na página 83.
- 3. Defina outras configurações conforme necessário para o ambiente do produto.

Definir configurações de fax

As configurações de fax do produto podem ser definidas no painel de controle, no HP Toolbox ou no Diretivo HP. No processo inicial de configuração, o Assistente de configuração de fax HP pode ser usado para definir as configurações.

Nos Estados Unidos e em muitos outros países/regiões, a definição da hora, data e outras informações do cabeçalho de fax é uma obrigação legal.

PTWW Configuração 83

Usar o painel de controle para ajustar a hora, data e cabeçalho do fax

Para usar o painel de controle para ajustar data, hora e cabeçalho, conclua as seguintes etapas:

- No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações do sistema e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar **Hora/Data**. Pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar o relógio de 12 ou 24 horas e, em seguida, pressione OK.
- 5. Utilize os botões alfanuméricos para inserir o horário atual.
- Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para o relógio de 12 horas, use os botões de seta para mover além do quarto caractere.
 Selecione 1 para a.m. ou 2 para p.m. Pressione OK.
 - Para o relógio de 24 horas, pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para inserir a data atual. Use dois dígitos para especificar o mês, o dia e o ano. Pressione OK.
- 8. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e, em seguida, pressione OK.
- 9. Utilize os botões de seta para selecionar Cabeçalho do fax e, em seguida, pressione OK.
- **10.** Utilize os botões alfanuméricos para inserir seu número de fax e o nome da sua empresa ou cabeçalho e pressione OK.
- NOTA: O número máximo de caracteres para o número do fax é 20; use até 25 caracteres para o nome da empresa.

Usar o Assistente de configuração de fax HP para ajustar a hora, data e cabeçalho do fax

Quando concluir a instalação do software, você estará pronto para enviar fax a partir do computador. Se você não concluiu o processo de configuração do fax quando instalou o software, poderá concluílo a qualquer momento usando o Assistente de configuração de fax.

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Programas.
- Clique em HP, clique no nome do produto e, em seguida, clique em Assistente de configuração de fax HP.
- 3. Siga as instruções na tela do Assistente de configuração de fax HP para ajustar a hora, data e o cabeçalho do fax, além de várias outras configurações.

Uso de letras localizadas juntas para o cabeçalho do fax

Ao utilizar o painel de controle para digitar o seu nome no cabeçalho ou digitar um nome para uma tecla digital, entrada de discagem rápida ou entrada de grupo de discagem, pressione o botão alfanumérico apropriado repetidamente até que a letra desejada seja exibida. A seguir, pressione o botão > para selecionar a letra e mover para o próximo espaço. A tabela a seguir mostra as letras e números exibidos em cada botão alfanumérico.

1	1
2	A B C À Á Â Ã Ä Æ Ç a b c à á â ã ä å æ ç 2
3	D E F È É Ê ë d e f è é ê ë 3
4	GHIÌÍÎÏghIìíîï4
5	JKLjkI5
6	M N O Ñ Ò Ó Ô Ő Œ m n o ñ ò ó ô õ ö œ 6
7	PQRSpqrs7
8	TUVÙÚ Û Ü tuvù ú û ü 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	0

NOTA: Use > para mover o cursor no painel de controle e use < para excluir caracteres.

Gerenciar catálogo telefônico

Você pode armazenar números de fax discados freqüentemente ou grupos de números de fax como entradas de discagem rápida ou de grupo de discagem.

No catálogo telefônico do produto, um total de 120 entradas está disponível para entradas de discagem rápida e de discagem em grupo. Por exemplo, se você programar 100 das entradas como discagens rápidas, as 20 restantes poderão ser utilizadas para grupos de discagem.

Usar dados do catálogo telefônico de outros programas

NOTA: Antes de poder importar o catálogo telefônico de outro programa, você deve usar o recurso de exportar no outro programa.

O HP Toolbox pode importar informações de contatos de catálogo telefônicos de outros programas. A tabela a seguir mostra quais os programas suportados para o HP Toolbox.

Programa	Descrição
Microsoft Outlook	É possível selecionar entradas do Catálogo Particular de Endereços (PAB), de contatos ou uma combinação das duas. Os indivíduos e grupos do PAB só são combinados aos indivíduos dos Contatos se a opção combinada for selecionada.
	Se uma entrada de Contatos tiver um número de fax residencial ou comercial, serão exibidas duas entradas. O "nome" dessas duas entradas será modificado. ":(B)" será adicionado ao nome na entrada comercial e ":(H)" será adicionado ao nome na entrada residencial.
	Se ocorrer uma entrada duplicada (uma de Contatos e uma do PAB com o mesmo nome e número de fax), será exibida apenas uma entrada. Mas se existir uma entrada no PAB com uma duplicata em Contatos, e a entrada em Contatos tiver um número de fax comercial e um residencial, serão exibidas as três entradas.
Catálogo de endereços do Windows	O Catálogo de endereços do Windows (WAB), usado pelo Outlook Express e pelo Internet Explorer, é suportado. Se alguém tiver um número de fax comercial e um residencial, serão exibidas as duas entradas. O "nome" dessas duas entradas será modificado. ":(B)" será adicionado ao nome na entrada comercial e ":(H)" será adicionado ao nome na entrada residencial.

PTWW Configuração 85

Programa	Descrição
Goldmine	O Goldmine versão 4.0 é suportado. O HP Toolbox importa o último arquivo usado pelo Goldmine.
Symantec Act!	O Act! versões 4.0 e 2000 é suportado. O HP Toolbox importa o último banco de dados usado pelo Act!.

Conclua as seguintes etapas para importar um catálogo telefônico:

- Abra HP Toolbox.
- 2. Clique em Fax e, em seguida, clique em Catálogo Telefônico do Fax.
- 3. Abra o programa de catálogo telefônico e, em seguida, clique em **Importar**.

Excluir catálogo telefônico

É possível excluir todas as entradas de discagem rápida e discagem em grupo programadas no produto.

- △ CUIDADO: Depois de excluir as entradas de discagem rápida e discagem em grupo, elas não são recuperáveis.
 - 1. No painel de controle, pressione Configuração.
 - 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Configuração de fax** e a seguir pressione OK.
 - Pressione OK para selecionar Catálogo telefônico.
 - 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Excluir tudo** e, em seguida, pressione OK.
 - 5. Pressione OK para confirmar a exclusão.

Símbolos e opções especiais da discagem

Você pode inserir pausas em um número de fax que está discando ou programando para uma tecla digital, uma entrada de discagem rápida ou uma entrada de grupo de discagem. As pausas são muitas vezes necessárias em discagens internacionais ou conexões com uma linha externa.

- Inserção de uma pausa na discagem: Pressione # (Pausa) repetidamente até uma vírgula (,)
 aparecer no visor do painel de controle, indicando que a pausa ocorrerá nesse ponto da sequência
 de discagem.
- Inserção de uma pausa para tom de discar: Pressione * (Símbolos) repetidamente até a mensagem W aparecer no visor do painel de controle. Isso fará com que o produto aguarde um tom de discagem antes de discar o resto do número de telefone.
- Inserção de um "hook flash": Pressione * (Símbolos) repetidamente até a mensagem R aparecer no visor do painel de controle. Isso fará com que o produto execute um "hook flash".

Gerenciar discagens rápidas

Criar e editar discagens rápidas

As discagens rápidas 1 a 10 também são associadas a suas teclas digitais correspondentes no painel de controle. As teclas digitais podem ser usadas para entradas de discagem rápida ou de grupo de discagem. No máximo 50 caracteres podem ser digitados para um único número de fax.

NOTA: Para obter acesso a todas as entradas de discagem rápida, use o botão Shift. As discagens rápidas 6 a 10 estão disponíveis pressionando Shift e a tecla digital associada, no painel de controle.

Conclua as seguintes etapas para programar discagens rápidas do painel de controle:

- No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Pressione OK para selecionar Catálogo telefônico.
- Pressione OK para selecionar Config. indiv.
- 5. Pressione OK para selecionar Adicionar.
- 6. Utilize os botões alfanuméricos para especificar o número da entrada de discagem rápida que você deseja associar a esse número de fax e pressione OK. A seleção de um número de 1 a 10 também associa o número de fax à tecla digital correspondente.
- 7. Utilize os botões alfanuméricos para inserir o número de fax. Inclua todas as pausas ou outros números necessários, como um código de área, código de acesso para números fora do sistema PBX (geralmente 9 ou 0) ou um prefixo de chamada de longa distância.
 - NOTA: Ao digitar um número de fax, pressione Pausa até uma vírgula (,) ser exibida, para inserir uma pausa na seqüência de discagem, ou pressione * até a mensagem **W** aparecer, para que o produto aguarde um tom de discagem.
- 8. Pressione OK.
- 9. Utilizando os botões alfanuméricos, digite um nome para o número de fax. Para fazer isso, pressione repetidamente o botão numérico referente à letra necessária até que ela seja exibida. (Para obter uma lista de caracteres, consulte <u>Uso de letras localizadas juntas para o cabeçalho do fax na página 84</u>.)
- NOTA: Para inserir pontuação, pressione o botão de asterisco (*) repetidamente até que o caractere desejado apareça e, em seguida, pressione o botão > para ir até o próximo espaço.
- Pressione OK para salvar as informações.
- 11. Se houver mais entradas de discagem rápida para programar, repita as etapas de 1 a 10.

Excluir discagens rápidas

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Pressione OK para selecionar Catálogo telefônico.
- Pressione OK para selecionar Config. indiv.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar **Excluir** e, em seguida, pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para digitar o número da entrada de discagem rápida a ser excluída e pressione OK.
- 7. Pressione OK para confirmar a exclusão.

PTWW Configuração 87

Gerenciar entradas de discagem em grupo

Criar e editar entradas de discagem em grupo

- Atribua uma entrada de discagem rápida para cada número de fax que você deseja no grupo. (Para obter instruções, consulte <u>Criar e editar discagens rápidas na página 86</u>.)
- 2. No painel de controle, pressione Configuração.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 4. Pressione OK para selecionar Catálogo telefônico.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração do grupo e a seguir pressione OK.
- 6. Utilize os botões de seta para selecionar Adicionar/Editar grupo e a seguir pressione OK.
- 7. Utilize os botões alfanuméricos para digitar o número que deseja associar a este grupo e pressione OK. A seleção de 1 a 10 também associa o grupo à tecla digital correspondente.
- 8. Utilize os botões alfanuméricos para digitar um nome para o grupo e pressione OK.
- 9. Pressione uma tecla digital e pressione OK novamente, para confirmar o acréscimo. Repita essa etapa para cada membro de grupo a ser acrescentado.

-ou-

Selecione **Catálogo telefônico** e então selecione a entrada de discagem rápida para o membro do grupo a ser adicionado. Pressione OK para confirmar a adição. Repita essa etapa para cada membro de grupo a ser acrescentado.

- 10. Quando concluir, pressione OK.
- **11.** Se houver mais entradas de discagem em grupo a serem designadas, pressione OK e repita as etapas de 1 a 10.

Excluir entradas de discagem em grupo

- No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Pressione OK para selecionar Catálogo telefônico.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração do grupo e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Excluir grupo e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para digitar o número do grupo de discagem a ser excluído e a seguir pressione OK.
- Pressione OK para confirmar a exclusão.

Excluir um indivíduo de uma entrada de grupo de discagem

- No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Pressione OK para selecionar Catálogo telefônico.

- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração do grupo e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar Excluir nº no grupo e, em seguida, pressione OK.
- 6. Utilize os botões de seta para selecionar o indivíduo a ser excluído do grupo.
- 7. Pressione OK para confirmar a exclusão.
- 8. Repita as etapas 6 e 7 para excluir outros indivíduos do grupo.

-ou-

Pressione Cancelar caso tenha concluído.

NOTA: A exclusão uma entrada de discagem rápida também a exclui de qualquer entrada de grupo de discagem na qual ela tenha sido incluída.

Definir solicitação de fax

Se outra pessoa tiver configurado um fax para solicitação, você poderá solicitar que esse fax seja enviado ao produto. (Isto é conhecido como solicitação de outro dispositivo.)

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Funções do fax** e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Recepção por solicitação e a seguir pressione OK.

O produto disca para o outro aparelho de fax e solicita o fax.

PTWW Configuração 89

Alterar configurações de fax

Definir as configurações de volume de som

Controle o volume dos sons de fax no painel de controle. É possível fazer alterações nos seguintes sons:

- Os sons de fax associados a mensagens de fax enviadas e recebidas
- O toque para mensagens de fax recebidas

O padrão de fábrica para os volumes de sons de fax é **Soft** (Baixo).

Ajustar o volume do alerta

- Pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configurações do sistema e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações de volume e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Volume do alarme e, em seguida, pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar Apagada, Baixo, Médio ou Alto.
- Pressione OK para salvar a seleção.

Ajustar o volume dos sons de fax (linha telefônica)

Conclua as etapas a seguir para alterar o volume dos sons de fax.

- 1. Pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configurações do sistema e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações de volume e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Volume da linha telefônica e, em seguida, pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar Apagada, Baixo, Médio ou Alto.
- Pressione OK para salvar a seleção.

Ajustar o volume do toque

Quando o produto começa a receber uma chamada, um alerta de toque é emitido. A duração do toque depende da duração padrão do toque definida pela operadora telefônica local. O padrão de fábrica para o volume de toque é **Baixo**.

- Pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configurações do sistema e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações de volume e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Volume do toque** e, em seguida, pressione OK.

- 5. Utilize os botões de seta para selecionar Apagada, Baixo, Médio ou Alto.
- 6. Pressione OK para salvar a seleção.

Ajustar o volume do telefone

- 1. Pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações do sistema e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Configurações de volume e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Volume do telefone e, em seguida, pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar Apagada, Baixo, Médio ou Alto.
- 6. Pressione OK para salvar a seleção.

Configurações de envio de fax

Definir um prefixo de discagem

Um prefixo de discagem é um número ou grupo de números acrescentados automaticamente ao início de cada número de fax digitado no painel de controle ou no software. O máximo de caracteres para um prefixo de discagem é 50.

A configuração padrão é **Apagada**. Você pode desejar ativar essa configuração e inserir um prefixo se, por exemplo, for preciso discar um número como 9 para obter uma linha fora do sistema telefônico de sua empresa. Enquanto essa configuração está ativada, é possível discar um número de fax sem o prefixo de discagem, utilizando discagem manual. Para obter instruções, consulte <u>Enviar fax por discagem manual na página 105</u>.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de envio de fax e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Prefixo de discagem e, em seguida, pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar **Acesa** ou **Apagada** e, em seguida, pressione OK.
- 6. Se você selecionou **Acesa**, utilize os botões alfanuméricos para digitar o prefixo e a seguir pressione OK. É possível utilizar números, pausas e símbolos de discagem.

Definir a detecção de tom de discagem

Em geral, o produto começa a discar um número de fax imediatamente. Se você estiver usando o produto na mesma linha que o telefone, ative a configuração de detecção de tom de discagem. Isso impede que o produto envie um fax enquanto alguém está usando o telefone.

O padrão de fábrica para a detecção de tom de discagem é **Acesa** na França e na Hungria e **Apagada** em todos os outros países/regiões.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Configuração de fax** e a seguir pressione OK.

- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de envio de fax e a seguir pressione
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Detectar tom de discagem** e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Acesa ou Apagada e a seguir pressione OK.

Definir rediscagem automática

Se o produto não conseguiu enviar um fax porque o aparelho de fax do destinatário não atendeu ou estava ocupado, ele tentará rediscar com base nas opções de "rediscar se ocupado", "rediscar se não atender" e "rediscar se houver erro de comunicação". Siga os procedimentos desta seção para ativar e desativar essas opções.

Definição da opção Rediscar se ocupado

Se essa opção estiver ativada, o produto rediscará automaticamente quando receber um sinal de ocupado. A configuração padrão de fábrica para a opção Rediscar se ocupado é **Acesa**.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para selecionar Configuração de envio de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Rediscar se ocupado e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Acesa ou Apagada e a seguir pressione OK.

Definição da opção Rediscar se não atender

Se essa opção estiver ativada, o produto rediscará automaticamente se o aparelho de fax do destinatário não atender. A configuração padrão de fábrica para a opção Rediscar se não atender é **Apagada**.

- No painel de controle, pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de envio de fax e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Redis. sem resp.** e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar Acesa ou Apagada e a seguir pressione OK.

Definição da opção Rediscar se houver erro de comunicação

Se essa opção estiver ativada, o produto rediscará automaticamente se ocorrer algum tipo de erro de comunicação. A configuração padrão de fábrica para a opção Rediscar se houver erro de comunicação é **Acesa**.

- No painel de controle, pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para selecionar Configuração de envio de fax e a seguir pressione OK.

- Utilize os botões de seta para selecionar Erro com. red. e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões alfanuméricos para selecionar Acesa ou Apagada e a seguir pressione OK.

Definir claro/escuro e resolução

Definir a configuração claro/escuro (contraste) padrão

O contraste afeta a tonalidade mais clara ou mais escura de um fax conforme está sendo enviado.

A configuração claro/escuro padrão é o contraste normalmente aplicado a itens que estão sendo enviados por fax. O botão deslizante fica ajustado no centro como a configuração padrão.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de envio de fax e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Pad. claro/esc. e, em sequida, pressione OK.
- 5. Utilize o botão < para mover o botão deslizante para a esquerda e tornar a tonalidade do fax mais clara que o original ou utilize o botão > para mover o botão deslizante para a direita e tornar a tonalidade do fax mais escura que o original.
- 6. Pressione OK para salvar a seleção.

Definir configurações de resolução

NOTA: O aumento da resolução também aumenta o tamanho do fax. Mensagens de fax maiores aumentam o tempo de envio e podem exceder a memória disponível no produto.

A configuração padrão de fábrica da resolução é Alta.

Siga o procedimento abaixo para alterar a resolução padrão de todos os trabalhos de fax para uma das seguintes configurações:

- **Padrão**: Esta configuração apresenta a qualidade mais baixa e o tempo de transmissão mais rápido.
- Alta: Esta configuração fornece uma qualidade de resolução mais alta que a Padrão que é normalmente apropriada para documentos de texto.
- **Ótima**: Esta configuração deve ser usada para documentos que contêm texto e imagens. O tempo de transmissão é mais lento que **Alta**, porém mais rápido que **Foto**.
- Foto: Esta configuração produz as melhores imagens, mas aumenta extremamente o tempo de transmissão.

Definir a configuração padrão da resolução

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de envio de fax e a seguir pressione OK.

- 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Resolução padrão** e, em seguida, pressione OK.
- Utilize os botões de seta para alterar a configuração de resolução.
- Pressione OK para salvar a seleção.

Defina a resolução do trabalho de fax atual

- 1. No painel de controle, pressione Resolução para mostrar a configuração de resolução atual.
- Utilize os botões de seta para selecionar a configuração de resolução adeguada.
- 3. Pressione OK para salvar a seleção.

Definição de discagem por tom ou discagem por pulso

Siga esse procedimento para definir o produto para modo de discagem por tom ou discagem por pulso. A configuração padrão de fábrica é **Tom**. Não altere esta configuração a menos que você saiba que a linha telefônica não pode usar discagem por tom.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões alfanuméricos para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para selecionar Configuração de envio de fax e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Modo de discagem e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Tom ou Pulso e, em seguida, pressione OK para salvar a seleção.
- NOTA: A opção discagem por pulso não está disponível em todos os países/regiões.

Configurações de recebimento de fax

Definir ou alterar número de toques para atender

Quando o modo de atendimento está definido como **Automática**, a configuração de toques para atendimento do produto determina o número de vezes que o telefone toca antes que o produto atenda uma chamada recebida.

Se o produto estiver conectado a uma linha que receba chamadas de fax e de voz (linha compartilhada) e que também use uma secretária eletrônica, talvez seja necessário ajustar a configuração de toques para atendimento. O número de toques para atendimento no produto deve ser maior que o número de toques para atendimento na secretária eletrônica. Isso permite que a secretária eletrônica atenda à chamada recebida e grave a mensagem, se for uma chamada de voz. Quando a secretária eletrônica atende a chamada, o produto ouve a chamada e a atenderá automaticamente se detectar tons de fax.

A configuração padrão dos toques para atender é cinco nos EUA e no Canadá e dois em outros países/regiões.

Usar a configuração dos toques para atender

Utilize a seguinte tabela para determinar o número de toques para atender a ser utilizado.

Tipo de linha telefônica	Configuração recomendada de toques para atender
Linha de fax dedicada (que recebe somente chamadas de fax)	Defina como um número de toques dentro da faixa mostrada no visor do painel de controle. (O número mínimo e máximo de toques permitidos varia de acordo com o país/região.)
Linha com dois números separados e um serviço de padrões de toque	Um ou dois toques. (Se você tiver uma secretária eletrônica ou um correio de voz no computador para o outro número de telefone, verifique se o produto está definido para um número de toques superior ao do sistema de atendimento. Além disso, use o recurso de toque diferenciado para diferenciar entre chamadas de voz e de fax. Consulte Configurar toque diferenciado na página 96.)
Linha compartilhada (que recebe chamadas de fax e de voz) com apenas um telefone conectado	Cinco toques ou mais.
Linha compartilhada (que recebe chamadas de fax e de voz) com uma secretária eletrônica ou um correio de voz no computador conectado	Dois toques a mais que a secretária eletrônica ou o correio de voz.

Definir o número de toques para atender

Para configurar ou alterar o número de toques para atender, siga as etapas abaixo:

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Toques para atender e, em seguida, pressione OK.
- 5. Utilize os botões alfanuméricos para digitar o número de toques para atender e, a seguir, pressione OK.

Definir o modo de atendimento

Dependendo da situação, defina o modo de atendimento do produto como **Automática** ou **Manual**. A configuração padrão de fábrica é **Automática**.

- Automática: Nesse modo de atendimento, o produto atende a chamadas recebidas após um número específico de toques ou pelo reconhecimento de tons de fax especiais. Para especificar o número de toques, consulte <u>Definir o número de toques para atender na página 95</u>.
- Manual: Nesse modo de atendimento, o produto nunca atende a chamadas. Você mesmo deve iniciar o processo de recepção de fax, seja pressionando <u>Iniciar fax</u> no painel de controle, seja atendendo o telefone conectado a essa linha e discando 1-2-3.

Para configurar ou alterar o modo de atendimento, siga as etapas abaixo:

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões alfanuméricos para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.
- 4. Pressione OK para selecionar Modo de atendimento.
- Utilize os botões de seta para selecionar o modo de atendimento e a seguir pressione OK.

O visor do painel de controle exibe a configuração de modo de atendimento especificada.

Definir encaminhamento do fax

É possível definir o produto para encaminhar as mensagens de fax recebidas para outro número de fax. Quando o fax é recebido pelo produto, ele é armazenado na memória. Em seguida, o produto disca o número de fax especificado e envia o fax. Se o produto não conseguir encaminhar um fax por causa de um erro (por exemplo, o número está ocupado) e as tentativas repetidas de rediscagem não tiverem êxito, o fax será impresso.

Se o produto ficar sem memória enquanto estiver recebendo um fax, ele concluirá o fax recebido e encaminhará somente as páginas inteiras e parciais que foram armazenadas na memória.

Quando o recurso de encaminhamento de fax é usado, o produto (e não o computador) deve estar recebendo as mensagens de fax, e o modo de atendimento deve estar definido como configurado como **Automática**.

- No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões alfanuméricos para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Encaminhar fax e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar Acesa ou Apagada e a seguir pressione OK.
- Se você ativar o recurso encaminhamento de fax, utilize os botões alfanuméricos para especificar o número para o qual o fax será enviado e a seguir pressione OK para salvar a seleção.

Configurar toque diferenciado

O serviço de padrão de toque ou toque diferenciado está disponível em algumas companhias telefônicas locais. O serviço permite que você tenha mais de um número de telefone em uma única linha. Cada número de telefone tem um padrão de toque exclusivo, para que você possa atender a chamadas de voz e para que o produto possa atender chamadas de fax.

Se você assinar um serviço de padrão de toque da operadora telefônica, será necessário definir o produto para atender no padrão de toque correto. Nem todos os países/regiões suportam padrões de toque exclusivos. Entre em contato com a sua companhia telefônica para determinar se este serviço está disponível em seu país/região.

NOTA: Se você não tiver um serviço de padrões de toque e alterar as configurações de padrões de toque para algo diferente do padrão, **Todos os toques**, o produto talvez não consiga receber fax.

As configurações são as seguintes:

- Todos os toques: O produto atende qualquer chamada proveniente da linha telefônica.
- **Simples**: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque único.
- Duplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo.
- Triplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque triplo.
- **Duplo e Triplo**: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo ou triplo.

Para alterar os padrões de toque para o atendimento de chamadas, siga as etapas abaixo:

- No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.
- **4.** Utilize os botões de seta para selecionar o **Tipo de campainha de atendimento** e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar o padrão de toque desejado e pressione OK.
- 6. Após a conclusão da instalação do produto, peça a alguém que lhe envie um fax para verificar se o serviço de padrões de toque está funcionando corretamente.

Usar o recurso de recebimento particular

NOTA: O recurso de recebimento particular não afeta o recurso de reimpressão do último fax. Para limitar o acesso a todos os faxes recebidos, certifique-se de que a configuração **Reimprimir faxes** esteja definida como **Apagada**.

Ativar o recurso de recebimento particular

Quando o recurso de recebimento particular está ativado, os faxes recebidos são armazenados na memória. É necessário um número de identificação pessoal (personal identification number, PIN) para imprimir os faxes armazenados.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar **Fax receb. configuração** e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Recebimento particular e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar **Acesa** e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para digitar a senha de segurança do produto e, em seguida, pressione OK.
- 7. Para confirmar a senha de segurança do produto, utilize os botões alfanuméricos para digitar novamente a senha de segurança do produto e, em seguida, pressione OK.

Desativar o recurso de recebimento particular

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões alfanuméricos para digitar a senha de segurança do produto e, em seguida, pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a sequir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar **Recebimento particular** e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Apagada e a seguir pressione OK.

Se houver algum fax não impresso na memória do fax, o produto imprimirá os faxes e depois os apagará da memória.

Configurar o computador para receber fax

NOTA: Não há suporte para o recebimento de fax no computador para o Macintosh.

A recepção de fax no computador só está disponível se for realizada a instalação completa do software durante a configuração inicial do produto.

Para receber fax no computador, ative a configuração de recebimento para o PC no software.

- Abra HP Toolbox.
- Selecione um produto.
- Clique em Fax.
- 4. Clique em Fax Tasks (Tarefas de fax).
- 5. Em Modo de recebimento de fax, selecione Receber fax neste computador.

Desative a opção Receber no PC, no painel de controle

A configuração Receber no PC somente pode ser ativada a partir de um computador. Se, por qualquer motivo, o computador não estiver mais disponível, use o procedimento a seguir para desativar a configuração de Receber no PC, no painel de controle do produto.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Funções do fax e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Parar receb. PC e, em seguida, pressione OK.

Usar redução automática dos fax recebidos

Se a opção de ajuste à página estiver ativada, o produto reduzirá automaticamente as mensagens de fax longas em até 75% para ajustar as informações ao tamanho padrão do papel (por exemplo, o fax será reduzido do tamanho Ofício para Carta).

Se a opção Ajustar à página estiver desativada, os fax longos serão impressos no tamanho original, em várias páginas. A configuração padrão de fábrica para a redução automática de fax recebidos é **Acesa**.

Se a opção Carimbar faxes recebidos estiver ativada, você também pode ativar a redução automática. Isto reduz ligeiramente o tamanho dos faxes recebidos e impede que o carimbo da página force um fax a ser impresso em duas páginas.

- NOTA: Verifique se a configuração de tamanho padrão de mídia corresponde ao tamanho da mídia carregada na bandeja.
 - 1. No painel de controle, pressione Configuração.
 - Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
 - 3. Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.

- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Ajustar à página e a seguir pressione OK.
- **5.** Utilize os botões de seta para selecionar **Acesa** ou **Apagada** e, em seguida, pressione OK para salvar a seleção.

Definir o modo detecção de silêncio

Esta configuração controla se você pode ou não receber fax de dispositivos de modelos antigos, que não emitem sinal de fax durante a transmissão de um documento. Na época desta publicação, os dispositivos de fax de modelo silencioso representavam uma parcela muito reduzida dos dispositivos em uso. A configuração padrão é **Apagada**. A configuração do modo detecção de silêncio somente deve ser alterada se você receber regularmente os fax de alguém que use um dispositivo de modelo mais antigo para enviá-los.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Detecção de silêncio e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Acesa ou Apagada e, em seguida, pressione OK para salvar a seleção.

Definir as configurações de reimpressão de fax

A configuração padrão de reimpressão de fax é **Acesa**. Para alterar essa configuração no painel de controle do produto, conclua as seguintes etapas:

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Reimprimir fax** e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar **Acesa** ou **Apagada** e a seguir pressione OK.

Criar fax com carimbo de recebido

O produto imprime as informações de identificação do remetente no topo de cada fax recebido. Você também pode incluir as suas próprias informações de cabeçalho em cada fax recebido, para confirmar a data e a hora do recebimento. A configuração padrão de fábrica para Carimbar fax recebidos é **Apagada**.

NOTA: A ativação da configuração de carimbo de recebido pode aumentar o tamanho da página e fazer com que o produto imprima uma segunda página.

NOTA: Essa opção somente se aplica a mensagens de fax recebidas que são impressas pelo produto.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Configuração de fax** e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.

- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Carimbar fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Acesa ou Apagada e, em seguida, pressione OK para salvar a seleção.

Bloquear ou desbloquear números de fax

Se você não deseja receber fax de pessoas ou empresas específicas, pode bloquear até 30 números de fax, usando o painel de controle. Quando você bloqueia um número de fax e alguém daquele número lhe envia um fax, o visor do painel de controle indica que o número está bloqueado; esse fax não será impresso e nem salvo na memória. As mensagens de fax de números bloqueados são exibidas no registro de atividade de fax com a designação "descartada". Você pode desbloquear os números de faxes bloqueados individualmente ou todos de uma vez.

NOTA: O emissor de um fax bloqueado não recebe uma notificação de falha no fax.

Para imprimir uma lista dos números que você bloqueou ou o registro de atividade de fax, consulte Imprimir relatórios de fax individuais na página 118.

Siga as etapas abaixo para bloquear ou desbloquear números de fax, usando o painel de controle:

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Bloquear fax e a seguir pressione OK.
- Para bloquear um número de fax, use os botões de seta para selecionar Adicionar entrada e, em seguida, pressione OK. Digite o número de fax exatamente como é exibido no cabeçalho (inclusive espaços) e pressione OK. Digite um nome para o número bloqueado e pressione OK.

Para desbloquear um número de fax, use os botões de seta para selecionar **Excluir entrada** e, em seguida, pressione OK. Utilize os botões de seta para selecionar o número de fax que deseja excluir e pressione OK para confirmar as exclusões.

-ou-

Para desbloquear todos os números de fax bloqueados, use os botões de seta para selecionar **Limpar todos** e, em seguida, pressione OK. Pressione OK novamente para confirmar as exclusões.

Tornar um ramal disponível para receber fax

Com essa configuração ativada, é possível alertar o produto de forma a receber uma chamada de fax pressionando 1-2-3, em seqüência, no teclado do telefone. A configuração padrão é **Acesa**. Desative essa configuração apenas se houver uma discagem por pulso ou um serviço de sua companhia telefônica que também utilize a seqüência 1-2-3. O serviço da operadora telefônica não funcionará se estiver em conflito com o produto.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.

- Utilize os botões de seta para selecionar Ramal e a seguir pressione OK. 4.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar Acesa ou Apagada e, em seguida, pressione OK para salvar a seleção.

Usar fax

Software do fax

Programas de fax suportados

O programa de fax no PC fornecido com o produto é o único programa de fax no PC compatível com o produto. Para continuar utilizando um programa de fax no PC já instalado no computador, ele deve ser usado com o modem já conectado ao computador. Ele não funcionará com o modem do produto.

Modelos de folha de rosto disponíveis

Há diversos modelos de folha de rosto comerciais e pessoais disponíveis no programa PC Fax Send.

NOTA: Não é possível alterar os modelos de folha de rosto. Embora os campos nos modelos sejam editáveis, os modelos são formulários fixos.

Personalizar uma folha de rosto de fax

- Abra o programa PC Fax Send.
- 2. Na seção Fax para, forneça o número do fax destinatário, o nome e a empresa.
- Na seção Resolução, selecione uma configuração de resolução.
- 4. Na seção Incluir com fax, selecione Folha de rosto.
- Adicione mais informações nas caixas de texto Notas e Assunto.
- Na caixa suspensa Modelo de folha de rosto, selecione um modelo e, em seguida, selecione Páginas na bandeja de documentos.
- Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em **Enviar agora** para enviar o fax sem visualizar a folha de rosto.
 - Clique em Visualizar para exibir a folha de rosto antes de enviar o fax.

Cancelar um fax

Siga as instruções abaixo para cancelar um único fax que está sendo discado atualmente, ou um fax que esteja sendo transmitido ou recebido.

Cancelar o fax atual

Pressione Cancelar no painel de controle. Todas as páginas que não foram transmitidas são canceladas. Pressionar Cancelar também interrompe os trabalhos de grupo de discagem.

Cancelar um fax pendente

Siga o procedimento abaixo para cancelar um trabalho de fax nas seguintes situações:

- O produto está esperando para rediscar depois de ter encontrado um sinal de ocupado, uma chamada que não foi atendida ou um erro de comunicação.
- O fax é programado para ser enviado em um horário posterior.

Siga as etapas abaixo para cancelar um trabalho de fax usando o menu Status de trabalho de fax:

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Pressione OK para selecionar Status de trabalho de fax.
- 3. Utilize os botões de seta para rolar pelos trabalhos pendentes até chegar ao que será excluído.
- 4. Pressione OK para selecionar o trabalho que deseja cancelar.
- 5. Pressione OK para confirmar que deseja cancelar o trabalho.

Excluir fax da memória

Use esse procedimento apenas se você estiver preocupado com a possibilidade de outra pessoa ter acesso ao produto e tentar reimprimir as mensagens de fax da memória.

- △ CUIDADO: Além de limpar a memória de reimpressão, esse procedimento exclui qualquer fax que esteja sendo enviado, fax não enviados que aguardam rediscagem, fax programados para serem enviados posteriormente e fax não impressos ou não encaminhados.
 - No painel de controle, pressione Configuração.
 - 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Funções do fax** e a seguir pressione OK.
 - 3. Utilize os botões de seta para selecionar Limpar os fax salvos e a seguir pressione OK.
 - 4. Pressione OK para confirmar a exclusão.

Usar fax em um sistema DSL, PBX, ISDN ou VoIP

Os produtos HP são projetados especificamente para uso com serviços telefônicos analógicos convencionais. Eles não são projetados para operar com DSL, PBX, linhas ISDN nem serviços VoIP, mas poderão funcionar com a configuração e os equipamentos adequados.

NOTA: A HP recomenda a discussão das opções de configuração de DSL, PBX, ISDN e VoIP com seu provedor de serviços.

O produto HP LaserJet é um dispositivo analógico incompatível com todos os ambientes de telefone digital (a menos que seja utilizado um conversor digital/analógico). A HP não garante que o produto seja compatível com ambientes digitais nem com conversores digital para analógico.

DSL

Uma linha de assinante digital (DSL) usa a tecnologia digital em fios telefônicos padrão de cobre. Este produto não é diretamente compatível com sinais digitais. Mas se a configuração for especificada durante a configuração da DSL, o sinal poderá ser separado de forma que parte da largura de banda seja utilizada para transmitir um sinal analógico (para voz e fax) e o restante da largura de banda seja utilizada para transmitir dados digitais.

NOTA: Nem todos os fax são compatíveis com serviços DSL. A HP não garante que o produto será compatível com todas as linhas de serviço ou provedores de DSL.

O modem DSL exige um filtro passa-altas. O provedor de serviços geralmente fornece um filtro passabaixas, para a ligação de um telefone comum.

NOTA: Consulte seu provedor de DSL para obter mais informações ou assistência.

PTWW Usar fax 103

PBX

O produto é um dispositivo analógico incompatível com ambientes de telefone digital. Podem ser necessários filtros ou conversores digital para analógico para a operação do fax. Se houver problemas com fax em um ambiente de PBX, poderá ser necessário solicitar assistência do provedor de PBX. A HP não garante que o produto seja compatível com ambientes digitais nem com conversores digital para analógico.

Consulte o provedor de PBX para obter mais informações e assistência.

ISDN

Consulte o provedor de ISDN para obter mais informações e assistência.

VoIP

Os serviços do protocolo de voz por Internet (VoIP) geralmente são incompatíveis com aparelhos de fax, a menos que o provedor declare explicitamente que ele suporta fax em serviços de IP.


Se o produto tiver problemas para fazer o fax funcionar em uma rede VoIP, verifique se todos os cabos e configurações estão corretos. Reduzir a configuração de velocidade do fax pode permitir que o produto envie um fax em uma rede VoIP.

Se os problemas com o fax continuarem, consulte o provedor de VoIP.

Enviar fax

Enviar fax a partir do alimentador automático de documentos (AAD)

- NOTA: A capacidade do AAD é de até 30 folhas de mídia de 80 g/m² ou 20 lb.
- △ CUIDADO: Para evitar danos ao produto, não utilize originais que contenham fita corretiva, líquido corretivo, clipes de papel ou grampos. Além disso, não carregue fotografias ou originais pequenos ou frágeis no AAD.
 - 1. Insira a extremidade superior da pilha de originais na bandeja de entrada do AAD, com a pilha de mídia voltada para baixo e a primeira página a ser copiada na parte inferior da pilha.
 - Certifique-se de que a alavanca de mídia do AAD esteja corretamente definida para documentos de uma ou várias páginas.

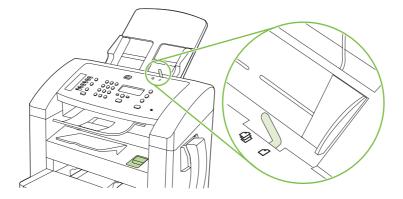

3. Deslize a pilha no AAD até que ela não se mova mais.



A mensagem **Documento carregado** aparece no visor do painel de controle.

4. Ajuste as guias de mídia até que estejam encostadas à mídia.



5. Utilize os botões alfanuméricos no painel de controle do produto para discar o número.

-ou-

Se o número de fax que você está chamando foi atribuído a uma tecla de toque único, pressione-a.

-ou-

Se o número de fax que você está chamando tiver uma entrada de discagem rápida ou grupo de discagem, pressione Catálogo telefônico, use os botões alfanuméricos para especificar a entrada de discagem rápida ou grupo de discagem e pressione OK.

6. No painel de controle, pressione <u>Iniciar fax</u>. O produto inicia o trabalho de fax.

Enviar fax por discagem manual

Geralmente, o produto disca depois que você pressiona Iniciar fax. Entretanto, em algumas ocasiões, você pode preferir que o produto disque cada número à medida que ele for pressionado. Por exemplo, para debitar a chamada de fax em um cartão de chamadas, você tem de discar o número do fax, aguardar pelo sinal de chamada da empresa telefônica e, em seguida, discar o número do cartão de chamadas. Para ligações internacionais, pode ser preciso discar parte do número e aguardar por tons de discagem antes de continuar a discar.

PTWW Usar fax 105

Discar manualmente pelo telefone

- Coloque o documento no AAD.
- Chame o destinatário no telefone.
- 3. Quando o destinatário estiver pronto, pressione Iniciar fax no painel de controle do produto.

Envio de fax manualmente a um grupo (fax específico)

Siga as instruções abaixo para enviar um fax para um grupo de destinatários que não foram atribuídos a uma entrada de grupo de discagem:

- Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- 2. Utilize os botões alfanuméricos.

-ou-

Se o número de fax que você está chamando tiver uma entrada de discagem rápida designada, pressione Catálogo telefônico, use os botões alfanuméricos para especificar a entrada de discagem rápida e pressione OK.

- 3. Pressione OK.
- 4. Para continuar discando números, repita as etapas 2 e 3.

-OU-

Caso tenha terminado a discagem dos números, siga para a próxima etapa.

- Pressione Iniciar fax.
- 6. Se você tem mais páginas para digitalizar, pressione 1 para selecionar **Sim** e repita a etapa 5 para cada página do trabalho de fax.

-ou-

Se concluiu, pressione 2 para selecionar Não.

O produto envia o fax para cada número de fax. Se um número do grupo estiver ocupado ou não atender, o produto rediscará esse número com base na configuração de rediscagem. Se todas as tentativas de rediscagem falharem, o produto atualizará o registro de atividade de fax, adicionando o erro, e seguirá para o próximo número do grupo.

Rediscagem manual

- 1. Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- 2. No painel de controle, pressione Rediscar.
- 3. Pressione Iniciar fax.
- 4. Se você tem mais páginas para digitalizar, pressione 1 para selecionar **Sim** e repita a etapa 3 para cada página do fax.

-ou-

Se concluiu, pressione 2 para selecionar Não.

O produto envia o fax ao número rediscado. Se o número estiver ocupado ou não atender, o produto rediscará esse número com base na configuração de rediscagem. Se todas as tentativas de rediscagem falharem, o produto atualizará o registro de atividade de fax adicionando o erro.

Usar entradas de discagem rápida e discagem em grupo

Enviar fax utilizando uma discagem rápida

- Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- Pressione a tecla digital da discagem rápida.

-ou-

Pressione Catálogo telefônico, use os botões alfanuméricos para especificar a entrada de discagem rápida e pressione OK.

- 3. Pressione Iniciar fax.
- 4. Se você tem mais páginas para digitalizar, pressione 1 para selecionar Sim e repita a etapa 3 para cada página do fax.

-ou-

Se concluiu, pressione 2 para selecionar Não.

Quando a última página do fax sair do produto, você poderá iniciar um envio de outro fax, uma cópia ou uma digitalização.

É possível designar uma discagem rápida a números usados com freqüência. Consulte <u>Criar e editar</u> <u>discagens rápidas na página 86</u>. Se houver catálogos telefônicos eletrônicos disponíveis, você poderá utilizá-los para selecionar destinatários. Os catálogos telefônicos eletrônicos são gerados com a utilização softwares de terceiros.

Enviar fax utilizando uma entrada de discagem em grupo

- Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- Pressione a tecla digital do grupo.

-ou-

Pressione Catálogo telefônico, use os botões alfanuméricos para especificar a entrada de grupo de discagem e pressione OK.

- Pressione Iniciar fax.
- 4. Se você tem mais páginas para digitalizar, pressione 1 para selecionar **Sim** e repita a etapa 3 para cada página do fax.

-ou-

Se concluiu, pressione 2 para selecionar Não.

O produto digitaliza o documento para a memória e envia o fax a cada número especificado. Se um número do grupo estiver ocupado ou não atender, o produto rediscará esse número, dependendo da configuração de rediscagem. Se todas as tentativas de rediscagem falharem, o produto atualizará o registro de atividade de fax com o erro e seguirá para o próximo número do grupo.

PTWW Usar fax 107

Enviar fax a partir do software

Esta seção contém instruções básicas para o envio de fax usando o software que acompanha o produto. Todos os outros tópicos relacionados ao software são abordados na Ajuda do software, que pode ser aberta no menu **Ajuda** do programa.

Você pode enviar documentos eletrônicos por fax a partir de um computador, se cumprir os seguintes requisitos:

- O produto está conectado diretamente ao computador.
- O software do produto estiver instalado no computador.
- O sistema operacional do computador for Microsoft Windows XP, Windows Vista, Mac OS X v10.3 ou Mac OS X v10.4.

Envio de fax do software (Windows XP ou Vista)

O procedimento de envio do fax varia de acordo com suas especificações. As etapas mais típicas são as seguintes.

- Clique em Iniciar, clique em Programas (ou Todos os programas no Windows XP) e selecione Hewlett-Packard.
- 2. Clique no nome do produto e depois em **Envio de fax**. O software de fax é exibido.
- 3. Digite o número de fax de um ou mais destinatários.
- 4. Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- Inclua uma folha de rosto. (Esta etapa é opcional.)
- Clique em Send Now (Enviar agora).

Envio de fax a partir do software (Mac OS X v10.3)

- 1. Carreque o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- 2. Abra o HP Director e clique em Fax. O software de fax é exibido.
- Selecione Fax na caixa de diálogo Print (Imprimir).
- Digite o número de fax de um ou mais destinatários.
- Inclua uma página de rosto (esta etapa é opcional).
- Clique em Fax.

Envio de fax a partir do software (Mac OS X v10.4)

Usando o Mac OS X v10.4, é possível optar por dois métodos de envio de fax a partir do software do produto.

Para enviar um fax usando o HP Director, conclua as etapas a seguir:

- Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- Abra o HP Director clicando no ícone do dock e clique em Fax. A caixa de diálogo de impressão da Apple é exibida.

- 3. Selecione Fax PDF no menu pop-up PDF.
- 4. Digite o número de fax de um ou mais destinatários em **To** (Para).
- 5. Selecione o produto em **Modem**.
- Clique em Fax.

Para enviar um fax imprimindo para um driver de fax, conclua as etapas a seguir:

- 1. Abra o documento a ser enviado por fax.
- 2. Clique em File (Arquivo) e selecione Print (Imprimir).
- 3. Selecione Fax PDF no menu pop-up PDF.
- 4. Digite o número de fax de um ou mais destinatários em **To** (Para).
- 5. Selecione o produto em Modem.
- 6. Clique em Fax.

Para enviar um fax a partir de um programa de software de terceiros, como o Microsoft Word (todos os sistemas operacionais)

- 1. Abra um documento em um programa de terceiros.
- 2. Clique no menu Arquivo e a seguir clique em Imprimir.
- Selecione o driver de impressão de fax na lista suspensa de driver da impressora. O software de fax é exibido.
- 4. Conclua um dos seguintes procedimentos:

Windows

- a. Digite o número de fax de um ou mais destinatários.
- b. Inclua uma folha de rosto. (Esta etapa é opcional.)
- c. Inclua todas as páginas carregadas no produto. (Esta etapa é opcional.)
- d. Clique em **Send Now** (Enviar agora).

Macintosh

a. Mac OS X v10.3: Selecione Fax na caixa de diálogo Imprimir.

-ou-

Mac OS X v10.4: Selecione Fax PDF no menu pop-up PDF.

- **b.** Digite o número de fax de um ou mais destinatários.
- c. Mac OS X v10.3: Inclua uma página de rosto (esta etapa é opcional).

-ou-

Mac OS X v10.4: Selecione o produto em Modem.

Clique em Fax.

PTWW Usar fax 109

Enviar fax por discagem de um telefone acoplado

Ocasionalmente, é possível discar um número de fax de um telefone conectado à mesma linha que o produto. Por exemplo, se você está enviando um fax para uma pessoa cujo dispositivo está no modo de recebimento manual, é possível preceder o fax por uma chamada de voz, para informar a pessoa de que o fax está chegando.



NOTA: O telefone deverá estar conectado à porta "telefone" do produto (ロ).

- 1. Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- Use um telefone que esteja conectado à mesma linha que o produto. Disque o número de fax usando o teclado de telefone.
- 3. Quando o destinatário atender, instrua-o a ligar o dispositivo de fax.
- Quando ouvir os tons de fax, pressione Iniciar fax, espere até a mensagem Conectando aparecer no visor do painel de controle e coloque o telefone no gancho.

Enviar um fax adiado

Use o painel de controle do produto para programar um fax para ser enviado automaticamente em um horário posterior para uma ou mais pessoas. Ao concluir este procedimento, o produto digitaliza o documento para a memória e então volta ao estado Pronto.

NOTA: Se o produto não conseguir transmitir o fax no momento programado, essas informações serão indicadas no relatório de chamadas de fax (se essa opção estiver ativada) ou incluídas no registro de atividade de fax. A transmissão pode não ser iniciada porque a chamada de envio de fax não foi atendida, ou porque o sinal de ocupado parou as tentativas de rediscagem.

Se um fax foi programado para ser enviado em um horário posterior mas tiver de ser atualizado, envie as informações adicionais como outro trabalho. Todos os fax programados para serem enviados ao mesmo tempo e para o mesmo número de fax serão entregues como fax individuais.

- Carreque o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
- 2. No painel de controle, pressione Configuração.
- 3. Utilize os botões de seta até **Funções do fax** ser exibido e, em seguida, pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta até **Env. fax depois** ser exibido e, em seguida, pressione OK.
- 5. Use os botões alfanuméricos para digitar o horário.
- 6. Se o produto estiver configurado no modo de 12 horas, use os botões de seta para mover o cursor além do quarto caractere para definir A.M. ou P.M. Selecione 1 para A.M. ou 2 para P.M., e pressione OK.

-ou-

Se o produto estiver definido para o modo de relógio de 24 horas, pressione OK.

Utilize os botões alfanuméricos para digitar a data e a seguir pressione OK.

-ou-

Aceite a data padrão pressionando OK.

Digite o número de fax, digite discagem rápida ou pressione a tecla digital.

- NOTA: Esse recurso não oferece suporte para grupos indefinidos (específicos).
- Pressione OK oulniciar fax. O produto digitaliza o documento para a memória e o envia no horário designado.

Usar códigos de acesso, cartões de crédito ou cartões de chamadas

Para usar códigos de acesso, cartões de crédito ou cartões de chamadas, digite manualmente para permitir as pausas e códigos de discagem. Consulte Enviar fax por discagem manual na página 105.

Enviar fax internacionalmente

Para enviar um fax para um destino internacional, digite manualmente para permitir as pausas e códigos de discagem internacional. Consulte Enviar fax por discagem manual na página 105.

Receber um fax

Quando o produto recebe uma transmissão de fax, ele imprime o fax (exceto se o recurso de recebimento particular estiver ativado) e também o armazena automaticamente na memória flash.

Imprimir um fax armazenado (com o recurso de recebimento particular ativado)

Para imprimir fax armazenados, você tem de fornecer o PIN de recebimento particular. Depois que o produto imprimir os fax armazenados, os fax são excluídos da memória.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões alfanuméricos para digitar o PIN segurança do produto e, em seguida, pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Fax receb. configuração e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar Recebimento particular e a seguir pressione OK.
- 6. Utilize os botões de seta para selecionar Imprimir fax e a seguir pressione OK.

Reimprimir um fax

Se você deseja reimprimir um fax porque o cartucho de impressão estava vazio ou ele foi impresso no tipo errado de mídia, é possível tentar reimprimi-lo. A quantia de memória disponível determina o número real de fax que são armazenados para a reimpressão. O fax mais recente imprime primeiro; o fax mais antigo do armazenamento é impresso por último.

Estes fax são armazenados continuamente. A sua reimpressão não os exclui da memória. Para excluir estes fax da memória, consulte Excluir fax da memória na página 103.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar Funções do fax e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar **Reimpr. últimos** e a seguir pressione OK. O produto começa a reimprimir o fax impresso mais recentemente.

NOTA: Para interromper a impressão a qualquer momento, pressione Cancelar.

PTWW Usar fax 111

△ CUIDADO: Se a configuração Reimprimir fax estiver definida como Apagada (desativada), mensagens de fax mal impressas ou desbotadas não poderão ser reimpressas.

Receber um fax quando o telefone tocar

- Atenda o telefone.
- 2. Caso ouça sinais de fax, aguarde que o produto capte o fax.
- 3. Depois que a linha ficar silenciosa, desligue o fone.

Receber fax com tons de fax audíveis na linha telefônica

Se você possui uma linha telefônica que recebe chamadas de fax e telefone e ouve um tom de fax quando atende ao telefone, pode começar o processo de recebimento através de um dos seguintes métodos:

- Se você estiver perto do produto, pressione Iniciar fax no painel de controle.
- Se isso não ocorrer, pressione 1-2-3 em seqüência no teclado do telefone, escute o som da transmissão de fax e então ponha o fone no gancho.
- NOTA: Para que o segundo método funcione, as configurações dos ramais devem ser estar definidas como **Sim**. Consulte Tornar um ramal disponível para receber fax na página 100 para verificar ou alterar a configuração.

Visualizar de um fax recebido no computador

Para visualizar fax em um computador, o produto deve estar configurado para receber fax para o computador. Consulte Configurar o computador para receber fax na página 98.

- 1. Abra HP Toolbox.
- 2. Selecione um produto.
- 3. Clique em Fax.
- 4. Clique em Registro de Recebimento de Fax.
- Na coluna Imagem do fax, clique no link de visualização referente ao fax que você deseja visualizar.
- Nota: Não há suporte para o recebimento de fax no computador para o Macintosh.

Solucionar problemas de fax

Mensagens de erro de fax

Mensagens de alerta e de aviso aparecem temporariamente e talvez exijam que o usuário reconheça a mensagem pressionando OK para continuar ou pressionando Cancelar para cancelar o trabalho. Com alguns avisos, o trabalho pode não ser concluído ou a qualidade de impressão pode ser afetada. Se a mensagem de alerta ou aviso estiver relacionada à impressão e o recurso de continuação automática estiver ativado, o produto tentará retomar o trabalho de impressão depois que o aviso tiver aparecido por 10 segundos sem reconhecimento.

Tabelas de mensagens de alerta e de aviso

Tabela 10-1 Mensagens de alerta e de aviso

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Disc. grupo não permit. no grupo	O código de discagem rápida digitado está programado para um grupo. A adição de uma discagem em grupo não é permitida.	Adicione botões de um toque (programados como discagem de rápida individual) ou códigos de discagem rápida a uma discagem em grupo.
Entrada inválida	Dados ou resposta inválida.	Corrija a entrada.
Erro de comunic.	Ocorreu um erro de comunicação do fax entre o produto e o remetente ou o destinatário.	Permita que o produto tente reenviar o fax. Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada novamente. Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Tente um cabo telefônico diferente.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Erro envio fax	Ocorreu um erro ao tentar enviar um fax.	Tente reenviar o fax.
		Tente enviar o fax a outro número.
		Verifique se há tom de discagem na linha telefônica pressionando Iniciar fax.
		Verifique se o cabo telefônico está conectado de forma segura, desconectando e reconectando o cabo.
		Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.
		Certifique-se de que o telefone esteja funcionando, desconectando o produto, conectando um telefone à linha telefônica e fazendo uma ligação de voz.
		Conecte o produto a outra linha telefônica.
		Defina a resolução do fax como Padrão , em vez do padrão Alta qualidade . Consulte Definir configurações de resolução na página 93.

Tabela 10-1 Mensagens de alerta e de aviso (continuação)

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Erro receb. fax	Ocorreu um erro ao tentar receber um fax.	Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
		Tente enviar o fax de volta ao remetente ou a outro dispositivo de fax.
		Verifique se há tom de discagem na linha telefônica pressionando Iniciar fax.
		Verifique se o cabo telefônico está conectado de forma segura, desconectando e reconectando o cabo.
		Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.
		Certifique-se de que o telefone esteja funcionando, desconectando o produto, conectando um telefone à linha telefônica e fazendo uma ligação de voz.
		Reduza a velocidade do fax. Consulte <u>Alterar</u> a velocidade do fax na página 120. Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
		Desative o modo de correção de erros. Consulte Definir o modo de correção de erro do fax na página 120. Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
		Conecte o produto a outra linha telefônica.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Fax adiado – Mem. envio cheia	A memória de fax está cheia.	Cancele o fax pressionando OK ou Cancelar. Reenvie o fax. Se o erro ocorrer novamente, será necessário enviar o fax em várias seções.
Fax ocupado Envio cancelado	A linha de fax à qual você estava enviando um fax estava ocupada. O produto cancelou	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
	o envio do fax.	Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Verifique se a opção Red. se ocupado está ativada.
		Verifique se há tom de discagem na linha telefônica pressionando Iniciar fax.
		Certifique-se de que o telefone esteja funcionando, desconectando o produto, conectando um telefone à linha telefônica e fazendo uma ligação de voz.

Tabela 10-1 Mensagens de alerta e de aviso (continuação)

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica e tente enviar o fax novamente.
		Tente um cabo telefônico diferente.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Fax ocupado Rediscagem pendente	A linha de fax à qual você estava enviando	Permita que o produto tente reenviar o fax.
	um fax estava ocupada. O produto redisca automaticamente o número ocupado. Consulte <u>Definir rediscagem automática</u>	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
	na página 92.	Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Verifique se há tom de discagem na linha telefônica pressionando Iniciar fax.
		Certifique-se de que o telefone esteja funcionando, desconectando o produto, conectando um telefone à linha telefônica e fazendo uma ligação de voz.
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica e tente enviar o fax novamente.
		Tente um cabo telefônico diferente.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Mem. fax cheia Cancelando envio	Durante o trabalho de fax, o dispositivo ficou sem memória. Todas as páginas do fax devem estar na memória para que um trabalho de fax funcione corretamente. Forem enviadas apenas as páginas que	Imprima todos os fax recebidos e aguarde até que todos os fax pendentes sejam enviados.
		Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
	cabem na memória.	Cancele todos os trabalhos de fax ou remova os fax da memória. Consulte Excluir fax da memória na página 103.
Memória cheia Cancelando receb.	Durante a transmissão do fax, o produto ficou sem memória. Apenas as páginas que se couberem na memória serão impressas.	Imprima todos os fax e peça para que o remetente reenvie o fax. Peça ao remetente para dividir o trabalho de fax em vários trabalhos antes de enviar novamente. Cancele todos os trabalhos de fax ou remova os fax da memória. Consulte Excluir fax da memória na página 103.
Não há tom de discagem	O produto não detectou um tom de discagem.	Verifique se há tom de discagem na linha telefônica pressionando Iniciar fax.
		Desconecte o cabo telefônico do produto e da tomada e reconecte-o.
		Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.

Tabela 10-1 Mensagens de alerta e de aviso (continuação)

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada de voz novamente.
		Certifique-se de que o fio de telefone da tomada da parede esteja conectado na porta de linha de saída (().
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica. Consulte Conectar a uma linha telefônica na página 81.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Nenhum documento foi enviado	O produto não digitalizou nenhuma página ou não recebeu nenhuma página do computador para transmitir um fax.	Tente enviar o fax novamente.
Nenhum fax foi detectado	O produto atendeu a chamada recebida, mas	Permita que o produto tente receber o fax.
	não detectou que era uma chamada de fax.	Tente um cabo telefônico diferente.
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
O fax não responde. Envio cancelado	As tentativas de rediscar um número de fax falhou ou a opção de "rediscar se não atender" estava desativada.	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
	atender estava desativada.	Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Verifique se a opção de rediscagem está ativada.
		Desconecte o cabo telefônico do produto e da tomada e reconecte-o.
		Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada de voz novamente.
		Certifique-se de que o fio de telefone da tomada da parede esteja conectado na porta
		de linha de saída (^{□□}).
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
O fax não responde Rediscagem	A linha de recebimento de fax não responde.	Permita que o produto tente reenviar o fax.
pendente	O produto tenta reenviar o fax após alguns minutos.	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Se o produto continuar a rediscagem, retire seu cabo telefônico da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada de voz.
		Certifique-se de que o fio de telefone da tomada da parede esteja conectado na porta de linha de saída (
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Tente um cabo telefônico diferente.

A memória do fax é retida quando falta energia

A memória flash da HP LaserJet M1319 MFP protege contra a perda de dados quando há falta de energia. Outros dispositivos de fax armazenam páginas de fax em memória RAM normal ou RAM de curto prazo. A RAM normal perde os dados imediatamente quando falta energia, e a RAM de curto prazo perde os dados após cerca de 60 minutos de falta de energia. A memória flash pode manter seus dados durante anos, mesmo sem o fornecimento de energia.

Registros e relatórios de fax

Siga as etapas abaixo para imprimir registros e relatórios de fax:

Imprimir todos os relatórios de fax

Siga o procedimento abaixo para imprimir todos os seguintes relatórios de uma vez:

- Registro de atividade de fax
- Relatório de catálogo telefônico
- Relatório de configuração
- Lista de fax bloqueados
- No painel de controle, pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar **Relatórios** e a seguir pressione OK. 2.
- Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios de fax e a seguir pressione OK. 3.
- Utilize os botões de seta para selecionar **Todos os relatórios de fax** e a seguir pressione OK. O produto sai das configurações do menu e imprime os relatórios.

Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Imprimir relatórios de fax individuais

Use o painel de controle para imprimir os seguintes relatórios e registros de fax:

- Relatório da última chamada: Fornece informações sobre o último fax enviado do ou recebido pelo produto.
- Registro de atividade de fax: O registro de atividade de fax fornece um histórico cronológico dos últimos 40 fax que foram recebidos, enviados ou excluídos e de qualquer erro que tenha ocorrido.
- Relatório de catálogo telefônico: Liste os números de fax atribuídos às entradas do catálogo telefônico, incluindo entradas de discagens rápidas e discagem em grupo.
- Lista de fax bloqueados: Lista os números de fax bloqueados de envio de fax ao produto.
- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Relatórios** e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios de fax e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar o relatório a ser impresso e, em seguida, pressione OK. O produto sai das configurações do menu e imprime o relatório.
- NOTA: Se você selecionou Registro de atividade de fax e pressionou OK, pressione OK novamente para selecionar Impr. log agora. O produto sai das configurações do menu e imprime o relatório.

Definir a impressão automática do registro de atividade de fax

Você pode decidir se deseja que o registro de fax seja impresso automaticamente depois de cada série de 40 entradas. A configuração padrão de fábrica é **Acesa**. Siga as etapas abaixo para configurar a impressão automática do registro de atividade de fax:

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios de fax e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Registro de atividade de fax e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar **Imp. auto reg.** e a seguir pressione OK.
- **6.** Utilize os botões de seta para selecionar **Acesa** e, em seguida, pressione OK para confirmar a seleção.

Definir o relatório de erros de fax

Um relatório de erros de fax é um relatório breve que indica que o produto sofreu um erro de trabalho de fax. Ele pode ser configurado para imprimir após os seguintes eventos:

- Cada erro de fax (a configuração padrão de fábrica)
- Erro de envio do fax

- Erro de recebimento do fax
- Nunca
- NOTA: Se escolher Nunca, você não receberá nenhuma indicação de que a transmissão do fax falhou, a não ser que imprima um registro de atividades de fax.
 - No painel de controle, pressione Configuração.
 - 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Relatórios** e a seguir pressione OK.
 - 3. Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios de fax e a seguir pressione OK.
 - 4. Utilize os botões de seta para selecionar Relatório de erros de fax e a seguir pressione OK.
 - Utilize os botões de seta para selecionar a opção de quando deseja imprimir os relatórios de erros de fax.
 - Pressione OK para salvar a seleção.

Definir o relatório de confirmação de fax

Um relatório de confirmação é um relatório breve que indica que o produto enviou ou recebeu com êxito um trabalho de fax. Ele pode ser configurado para imprimir após os seguintes eventos:

- Cada trabalho de fax
- Envio de fax
- Recebimento do fax
- Nunca (a configuração padrão de fábrica).
- No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Relatórios** e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios de fax e a seguir pressione OK. 3.
- Utilize os botões de seta para selecionar Confirmação do fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar a opção de quando deseja imprimir os relatórios de erros 5. de fax.
- Pressione OK para salvar a seleção.

Incluir a primeira página de cada fax no relatório de confirmação, de erro ou de última chamada de fax

Se essa opção estiver ativada e a imagem de página ainda existir na memória do produto, o relatório de confirmação, de erro ou de última chamada de fax incluirá uma miniatura (redução de 50%) da primeira página do fax mais recentemente enviado ou recebido. A configuração padrão de fábrica para esta opção é Acesa.

- No painel de controle, pressione Configuração. 1.
- Utilize os botões de seta para selecionar **Relatórios** e a seguir pressione OK.

- 3. Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios de fax e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Incluir 1a pág. e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Acesa e, em seguida, pressione OK para confirmar a seleção.

Alterar correção de erro e da velocidade do fax

Definir o modo de correção de erro do fax

Em geral, o produto monitora os sinais da linha telefônica enquanto envia ou recebe um fax. Se o produto detectar um erro durante a transmissão, e a configuração da correção de erro estiver em **Acesa**, ele poderá solicitar que essa parte do fax seja reenviada. A configuração padrão de fábrica para a correção de erro é **Acesa**.

Você somente deve desativar a correção de erro se está tendo dificuldades para enviar ou receber um fax e está disposto a aceitar os erros na transmissão. Pode ser útil desativar essa configuração quando você está tentando enviar ou receber um fax internacional ou está usando uma conexão de telefone via satélite.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Configuração de fax** e a seguir pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para selecionar **Todos os fax** e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar Correção de erro e a seguir pressione OK.
- 5. Utilize os botões de seta para selecionar **Acesa** ou **Apagada** e, em seguida, pressione OK para salvar a seleção.

Alterar a velocidade do fax

A configuração de velocidade do fax é o protocolo de modem usado pelo produto para enviar fax. É um padrão mundial para modems full-duplex que enviam e recebem dados por linhas telefônicas em até 33,600 bits por segundo (bps). A configuração padrão de fábrica para a configuração de velocidade do fax é **Alta (V.34)**.

Apenas altere a configuração se houver dificuldades de envio de fax ou de recebimento de fax para ou a partir de um dispositivo específico. Pode ser útil reduzir a velocidade de fax quando você está tentando enviar ou receber um fax internacional ou está usando uma conexão de telefone via satélite.

- 1. No painel de controle, pressione Configuração.
- Utilize os botões de seta para selecionar Configuração de fax e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar Todos os fax e a seguir pressione OK.
- 4. Utilize os botões de seta para selecionar **Velocidade do fax** e a seguir pressione OK.
- Utilize os botões de seta para selecionar uma configuração de velocidade e a seguir pressione OK.

Problemas com o recebimento de fax

Problema	Causa	Solução
A alimentação do documento é interrompida no meio do envio do fax.	A altura máxima para que uma página possa ser carregada é de 381 mm. O envio de uma página mais longa é interrompido na marca dos 381 mm (15 polegadas).	Imprima o documento em mídia menor. Se não existe congestionamento e menos de um minuto decorreu, espere um momento antes de pressionar Cancelar. Se existe congestionamento , remova-o. Em seguida, reenvie o trabalho.
	Se o item for pequeno demais, poderá ficar congestionado no alimentador automático de documentos (AAD).	O tamanho de página mínimo para o AAD é de 148 x 105 mm. Se existe congestionamento, remova-o. Em seguida, reenvie o trabalho.
Há uma interrupção no envio dos fax.	O aparelho receptor de fax pode estar defeituoso.	Tente enviar para um outro dispositivo de fax.
	A linha telefônica pode não estar funcionando.	Execute um dos seguintes procedimentos: Aumente o volume do produto e pressione Iniciar fax no painel de controle. Se você ouvir um tom de discagem, a linha telefônica está funcionando. Desconecte o produto do conector de parede e conecte um telefone ao conector. Tente fazer uma chamada telefônica para verificar se a linha está funcionando.
	Um erro de comunicação pode estar interrompendo o trabalho de fax.	Altere a configuração de Rediscar se houver erro de comunicação para Acesa .

Problema	Causa	Solução
O produto está recebendo fax, mas não os está enviando.	Se o produto estiver em um sistema digital, o sistema poderá estar gerando um tom de discagem que o produto não consegue detectar.	Desative a configuração de detecção de tom de discagem.
		Se o erro persistir, consulte o provedor de serviços do sistema.
	A conexão da linha telefônica pode ser de má qualidade.	Tente novamente mais tarde.
	O aparelho receptor de fax pode estar defeituoso.	Tente enviar para um outro dispositivo de fax.
	A linha telefônica pode não estar funcionando.	Execute um dos seguintes procedimentos:
		 Aumente o volume no produto e pressione Iniciar fax no painel de controle. Se existe um tom de discagem, a linha telefônica está funcionando.
		 Desconecte o produto da tomada do telefone e conecte um telefone. Tente fazer uma chamada telefônica para verificar se a linha está funcionando.
As chamadas para envio do fax continuam sendo discadas.	O produto rediscará automaticamente um número de fax se as opções de rediscagem estiverem configuradas como Acesa .	Para impedir o produto de rediscar um fax, pressione Cancelar. Ou altere a configuração de rediscagem.
Os fax enviados não estão chegando ao aparelho que está recebendo o fax.	O dispositivo que está recebendo o fax pode estar desligado ou apresentar uma condição de erro, como estar sem papel.	Ligue para o destinatário com o intuito de verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto para receber fax.
	Os originais podem ter sido carregados incorretamente.	Verifique se os documentos originais estão carregados corretamente na bandeja de entrada do AAD.
	Um fax pode estar na memória porque aguarda para rediscar um número que estava ocupado, há outros trabalhos na frente aguardando para serem enviados ou o fax está configurado para adiar o envio.	Se um trabalho de fax estiver na memória por uma dessas razões, uma entrada para o trabalho será exibida no registro de fax. Imprima o registro de atividade do fax e verifique na coluna Status se há trabalhos que apresentam a designação Pendente .
O painel de controle indica um erro de pouca memória.	O fax pode ser muito grande, ou a resolução pode estar muito alta.	Tente um dos seguintes procedimentos: Divida um fax grande em seções menores e envie-as individualmente.
		 Apague as mensagens de fax armazenadas para disponibilizar mais memória para mensagens de fax de saída.

Problema	Causa	Solução
		 Configure o fax de saída como fax adiado e verifique se ele é completamente impresso.
		 Certifique-se de que o produto utiliza a menor configuração de resolução (Padrão).

Problemas com o recebimento de fax

Utilize a tabela nesta seção para resolver problemas que possam ocorrer durante o recebimento de fax.

NOTA: Use o cabo de fax que acompanha o produto para que ele funcione corretamente.

Problema	Causa	Solução
O produto não consegue receber fax de um ramal.	A configuração do ramal pode estar desativada.	Mude a configuração do ramal.
	O cabo do telefone pode não estar bem conectado.	Verifique se o cabo de fax está firmemente conectado entre a tomada do telefone e o produto (ou outro dispositivo conectado ao produto). Pressione 1-2-3 em seqüência, aguarde três segundos e depois ponha o fone no gancho.
	O modo de discagem do produto, ou o ramal, podem estar configurados incorretamente.	Verifique se o modo de discagem do produto está definido como Tom . Verifique se o ramal também está configurado para discagem por tom.

Problema	Causa	Solução
O produto não atende a chamadas de fax recebidas.	O modo de atendimento pode estar configurado como Manual .	Se o modo de atendimento estiver configurado como Manual , o produto não atenderá a chamadas. Inicie o processo de recebimento de fax manualmente.
	A configuração de número de toques para atender pode não estar definida corretamente.	Verifique se a configuração de toques para atender está definida adequadamente.
	O recurso de padrão de toque de atendimento pode estar ativado, mas você não possui esse serviço ou, se possui, o recurso não está configurado corretamente.	Verifique se o recurso de padrão de toque de atendimento está configurado adequadamente.
	O cabo do fax pode não estar devidamente conectado ou pode não estar funcionando.	Consulte o Guia de introdução para verificar a instalação. Verifique se você está usando o cabo de fax fornecido com o produto.
	O produto pode não detectar o tom de fax recebidos porque a secretária eletrônica está reproduzindo uma mensagem de voz.	Grave novamente a mensagem da secretária eletrônica, deixando pelo menos dois segundos de silêncio no início da mensagem.
	Pode haver dispositivos demais conectados à linha telefônica.	Não conecte mais de três dispositivos à linha telefônica. Tente remover o último dispositivo conectado e verifique se o produto funciona. Se não funcionar, continue removendo os dispositivos um a um e tente novamente após cada remoção.
	A linha telefônica pode não estar funcionando.	Execute um dos seguintes procedimentos:
		 Aumente o volume do produto e pressione Iniciar fax no painel de controle. Se existe um tom de discagem, a linha telefônica está funcionando.
		 Desconecte o produto da tomada do telefone e conecte um telefone. Tente fazer uma chamada telefônica para verificar se a linha está funcionando.

Problema	Causa	Solução
O produto não atende a chamadas de fax recebidas.	Um serviço de mensagem de voz pode estar interferindo com o produto quando ele tenta atender a chamadas.	Execute um dos seguintes procedimentos:
		 Interrompa o serviço de mensagem.
		 Adquira uma linha telefônica dedicada para chamadas de fa
		 Configure o modo de atendime do produto como Manual. No n manual, você mesmo deve inic processo de recebimento de fa
		 Deixe o produto configurado n modo automático e diminua a configuração de toques de atendimento do produto para u número menor que o usado pe correio de voz. O produto aten todas as chamadas recebidas.
	O produto pode estar sem papel e a memória pode estar cheia.	Recarregue a bandeja de entrada o mídia. Pressione OK. O produto imprimirá todos os fax salvos na memória e, em seguida, retomará o atendimento das chamadas de fax.
Os fax não estão sendo impressos.	A bandeja de entrada de mídia está vazia.	Carregue as mídias. Todos os fax recebidos enquanto a bandeja de entrada está vazia são armazenado memória e serão impressos depois a bandeja for reabastecida.
	A opção Receber com o PC pode estar selecionada e os fax estarem sendo recebidos pelo computador.	Verifique se o computador está recebendo fax.
	O produto encontrou um erro.	Verifique no painel de controle uma mensagem de erro, e então consult <u>Mensagens de erro de fax</u> na página 113.
Os fax estão sendo impressos em duas páginas, em vez de em uma.	A configuração de redução automática pode não estar definida corretamente.	Ative a configuração de redução automática.
	Os fax recebidos podem ter sido enviados em mídia maior.	Ajuste a configuração de auto-corre para permitir que páginas maiores s impressas em uma única página.
Os fax recebidos estão muito claros, em branco ou mal impressos.	Acabou o toner do produto durante a impressão de um fax.	O produto armazena as mensagens fax impressas mais recentemente. quantidade de memória disponível determina o número real de fax armazenados para reimpressão.) Loque possível, substitua o cartucho o tinta e então imprima o fax novame
	O fax enviado estava muito claro.	Entre em contato com o remetente solicite o reenvio do fax depois de al as configurações de contraste.

Problemas de desempenho

Problema	Causa	Solução
A transmissão ou o recebimento dos fax são muito lentos.	Talvez o fax seja muito complexo, como um fax com muitos gráficos.	Fax complexos demoram mais para serem enviados ou recebidos. A divisão dos fax mais longos em vários trabalhos e a diminuição da resolução podem aumentar a velocidade de transmissão.
	O dispositivo que está recebendo o fax pode ter um modem de baixa velocidade.	O produto envia o fax apenas na velocidade mais rápida do modem que o dispositivo de recebimento de fax pode usar.
	A resolução na qual o fax foi enviado ou está sendo recebido é muito alta.	Para receber o fax, ligue e peça ao remetente para reduzir a resolução e enviar novamente o fax. Para enviar o fax, baixe a resolução e reenvie o fax.
	A linha telefônica pode não estar com ruído.	Coloque o telefone no gancho e reenvie o fax. Solicite à empresa telefônica que verifique a linha.
		Se o fax está sendo enviado em uma linha telefônica digital, consulte o provedor de serviço.
	O fax está sendo enviado por uma chamada internacional.	Reserve mais tempo para transmitir trabalhos de fax internacionalmente.
	O documento original tem um fundo colorido.	Imprima o documento original com um fundo branco, e envie o fax novamente.
Os registros de atividade do fax ou os relatórios de chamada de fax estão sendo impressos em horários inadequados.	As configurações do registro de atividade de fax ou do relatório de chamada de fax não estão corretas.	Imprima uma página de configuração e verifique quando os relatórios são impressos.
Os sons do produto estão muito altos ou muito baixos.	A configuração de volume pode não estar ajustada corretamente.	Ajuste o volume do produto.

11 Administração e manutenção do produto

- Páginas de informações
- Usar o software HP Toolbox
- Gerenciamento de suprimentos

PTWW 127

Páginas de informações

As páginas de informações residem na memória do produto. Elas ajudam a diagnosticar e solucionar problemas do produto.

NOTA: Se você não configurar o idioma do produto corretamente durante a instalação, poderá fazêlo manualmente, para que as páginas de informações sejam impressas em um dos idiomas suportados. Altere o idioma usando o menu Configurações do sistema no painel de controle. Consulte Painel de controle na página 9.

Descrição da página	Como imprimir a página
Página de configuração Mostra as configurações atuais e as propriedades do produto.	No painel de controle do produto, pressione Configuração.
	 Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios e a seguir pressione OK.
	 Utilize os botões de seta para selecionar Relatório de configuração e pressione OK.
	Uma segunda página também é impressa. Nessa página, a seção Fax Settings (Configurações de fax) fornece detalhes sobre as configurações de fax do produto.
Página Demo Contém exemplos de texto e gráficos.	No painel de controle do produto, pressione Configuração.
	 Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios e a seguir pressione OK.
	 Utilize os botões de seta para selecionar Página de demonstração e a seguir pressione OK.
Mapa de menus Mostra os menus do painel de controle e as configurações disponíveis.	No painel de controle do produto, pressione Configuração.
	 Utilize os botões de seta para selecionar Relatórios e a seguir pressione OK.
	 Utilize os botões de seta para selecionar Estrutura de menu e a seguir pressione OK.
Relatórios de fax	Para obter informações sobre registros e relatórios de fax, consulte Registros e relatórios de fax na página 117.

Usar o software HP Toolbox

Execute uma instalação completa do software para utilizar o HP Toolbox.

O HP Toolbox é um software que pode ser utilizado para executar as seguintes tarefas:

- Verificar o status do produto.
- Definir as configurações do produto.
- Configurar mensagens pop-up de alerta.
- Exibir as informações sobre solução de problemas.
- Exibir a documentação on-line.

Exibir HP Toolbox

Abra o HP Toolbox de uma destas formas:

- Na bandeja de sistema do Windows, clique duas vezes no ícone do produto (
- No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Programas** (ou **Todos os programas** no Windows XP), clique em **HP**, em **HP LaserJet M1319** e, em seguida, em **HP Toolbox**.

O HP Toolbox contém as seções a seguir para cada produto na janela Dispositivos:

- Status
- Fax

Além dessas configurações, cada página contém os seguintes elementos:

- Comprar suprimentos.
- Outros links.

Status

A pasta Status contém links para as seguintes páginas principais:

 Status do dispositivo. Veja as informações de status do produto. Esta página indica as condições do produto, como atolamento ou bandeja vazia. Depois de corrigir o problema do produto, clique em Renovar status para atualizar o status do produto.

Fax

Utilize a guia HP Toolbox **Fax** para executar tarefas de fax no computador. A guia **Fax** contém links para as seguintes páginas principais:

- Tarefas de Fax. Execute tarefas como envio de fax ou limpeza da memória do fax ou definição do modo de recebimento de fax.
- Catálogo telefônico do fax. Adicione, edite ou exclua entradas no catálogo telefônico da multifuncional.
- Registro de Envio de Fax. Visualize todas as mensagens de fax recentes enviadas pela multifuncional.

- Registro de Recebimento de Fax. Visualize todas as mensagens de fax recentes recebidas pela multifuncional.
- Propriedades dos Dados do Fax. Gerencie o espaço usado para armazenar faxes no computador. Essas configurações aplicam-se somente se você optou por enviar ou receber faxes remotamente pelo seu computador.

Tarefas de fax

As três opções a seguir estão disponíveis ao receber um fax:

- Imprimir o fax. Também é possível selecionar uma opção para fazer com que uma mensagem seja exibida no computador para notificá-lo sobre o momento de impressão do fax.
- Receber o fax no computador. Também é possível selecionar uma opção para fazer com que uma mensagem seja exibida no computador para notificá-lo sobre o momento de chegada do fax. Se o aparelho de fax estiver conectado a vários computadores, apenas um computador poderá ser designado para receber fax.
- Encaminhar o fax a outro aparelho de fax.
- NOTA: Clique em Apply (Aplicar) para que as alterações sejam efetivadas.

Catálogo telefônico do fax

Use o Catálogo telefônico de fax do HP Toolbox para adicionar e remover indivíduos ou grupos da lista de discagem rápida, importar catálogos telefônicos de várias fontes e atualizar e manter sua lista de contatos.

- Para adicionar um contato individual à lista de discagem rápida, marque a caixa de seleção ao lado do número de discagem rápida que você deseja especificar. Digite o nome do contato na janela Contact name (Nome do contato). Digite o número de fax na janela Fax number (Número de fax). Clique em Add/Edit (Adicionar/editar).
- Para adicionar um grupo de contatos à lista de discagem rápida, marque a caixa de seleção ao lado do número de discagem rápida que você deseja especificar. Clique em New/Edit Group (Novo/editar grupo). Clique duas vezes em um nome de contato na lista à esquerda para movêlo à lista de grupos à direita ou selecione um nome à esquerda e clique na seta apropriada para movêlo à lista de grupos à direita. Também é possível usar esses dois métodos para mover nomes da direita para a esquerda. Depois de criar um grupo, digite um nome na janela Group name (Nome do grupo) e clique em OK.
- Para editar uma entrada de discagem rápida individual existente, clique em qualquer local na linha que contém o nome do contato para selecioná-lo, digite alterações nas janelas apropriadas e clique em Add/Edit (Adicionar/editar). Você também pode fazer alterações diretamente na lista de diretórios de catálogo telefônico clicando na entrada e digitando as alterações. Certifique-se de que não haja uma marca de seleção na coluna Select (Selecionar).
- Para editar uma entrada de discagem rápida em grupo existente, clique em qualquer local na linha que contém o nome do grupo para editá-lo e clique em New/Edit Group (Novo/editar grupo). Faça as alterações necessárias e clique em OK. Você pode fazer alterações no nome do grupo diretamente na lista de diretórios de catálogo telefônico clicando na entrada e digitando as alterações. Certifique-se de que não haja uma marca de seleção na coluna Select (Selecionar).
- Para excluir uma entrada da lista de discagem rápida, selecione o item e clique em Delete (Excluir).

- Para mover entradas de discagem rápida, selecione a entrada e clique em Move (Mover) ou selecione Move (Mover) e especifique a entrada na caixa de diálogo. Selecione Next empty row (Próxima linha em branco) ou especifique o número da linha para a qual você deseja mover a entrada.
- NOTA: Se uma linha ocupada for especificada, a nova entrada substituirá a linha existente.
- Para importar contatos de um catálogo telefônico existente no Lotus Notes, no Outlook ou no
 Outlook Express, clique em Import Phone Book (Importar catálogo telefônico). Selecione o
 programa de software apropriado, navegue até o arquivo apropriado e clique em OK. Você
 também pode selecionar entradas individuais do catálogo telefônico em vez de importar o catálogo
 telefônico inteiro.
- Para selecionar todas as entradas da lista de discagem rápida, clique no título de coluna Select (Selecionar).

Além de dígitos numéricos, as seguintes caracteres são válidos para números de fax:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- .
- <espaço>
- NOTA: Clique em Apply (Aplicar) para que as alterações sejam efetivadas.

Registro de envio de fax

O registro de envio de fax do HP Toolbox lista todas as mensagens de fax recentemente enviadas e suas respectivas informações, incluindo a data e a hora de envio, o número do trabalho, o número do fax, a contagem de páginas e os resultados.

Quando um fax é enviado de um computador conectado à multifuncional, esse fax contém um link **Exibir**. Clique nesse link para abrir uma nova página com informações sobre o fax.

Clique em qualquer título de coluna no registro de envio de Fax para reclassificar as informações nessa coluna em ordem crescente ou descrescente.

A coluna de resultados fornece o status do fax. Se a tentativa de fax não for bem-sucedida, essa coluna fornecerá uma descrição que explica por que o fax não foi enviado.

NOTA: Clique em Apply (Aplicar) para que as alterações sejam efetivadas.

Registro de recebimento de fax

O registro de recebimento de Fax do HP Toolbox fornece uma lista de todas as mensagens de fax recentemente recebidas e as respectivas informações, incluindo a data e a hora do recebimento, o número do trabalho, o número do fax, a contagem de páginas, os resultados e uma imagem de fax abreviada.

Quando um fax é recebido em um computador conectado à multifuncional, esse fax contém um link **Exibir**. Clique nesse link para abrir uma nova página com informações sobre o fax.

Clique em qualquer título de coluna no registro de recebimento de Fax para reclassificar as informações nessa coluna em ordem crescente ou decrescente.

A coluna de resultados fornece o status do fax. Se a tentativa de fax não for bem-sucedida, essa coluna fornecerá uma descrição que explica por que o fax não foi recebido.

NOTA: Clique em Apply (Aplicar) para que as alterações sejam efetivadas.

Comprar suprimentos

Esse botão, no alto de cada página, leva até um site onde você pode pedir suprimentos. Você deve ter acesso à Internet para usar esse recurso.

Outros links

Essa seção contém links que conectam você à Internet. Para utilizá-los, você precisa ter acesso à Internet. Se você utiliza uma conexão dial-up e não conseguiu se conectar quando abriu o HP Toolbox pela primeira vez, deverá se conectar para poder visitar esses websites. Para conectar-se, pode ser preciso fechar o HP Toolbox e abri-lo novamente.

- HP Instant Support. Faz conexão ao site do HP Instant Support.
- Suporte ao produto. Faz conexão ao site de suporte do produto, onde você poderá procurar ajuda para um problema específico.
- Comprar suprimentos. Pedir suprimentos no site da HP.
- Registro de produtos. Faz conexão ao site de registro de produtos da HP.

Gerenciamento de suprimentos

Verificação e pedido de suprimentos

Você pode verificar o status dos suprimentos utilizando o painel de controle do produto, imprimindo uma página de status de suprimentos ou exibindo HP Toolbox. A Hewlett-Packard recomenda que você faca o pedido de um cartucho de impressão para substituição logo que receber a mensagem de cartucho com carga baixa. Use um cartucho de impressão HP novo, autêntico, para obter os seguintes tipos de informações sobre suprimentos:

- Quantidade restante no cartucho
- Número estimado de páginas restantes
- Número de páginas impressas
- Outras informações sobre suprimentos

NOTA: Você pode configurar o HP Toolbox para notificá-lo quando os suprimentos estiverem com a carga baixa.

Verifique o status dos suprimentos utilizando o painel de controle

Verifique o painel de controle do produto, que indica quando um cartucho de impressão está baixo ou vazio. O painel de controle também indica quando um cartucho de impressão não-HP é instalado.

Se os níveis dos suprimentos estiverem baixos, é possível encomendar suprimentos ao revendedor local HP, por telefone ou pela Internet. Consulte Acessórios e informações sobre encomendas na página 175 para obter os números de peça. Vá até www.hp.com/go/ljsupplies para fazer encomendas on-line.

Armazenamento de suprimentos

Siga estas orientações para armazenar cartuchos de impressão:

- Apenas remova o cartucho de impressão da embalagem quando você estiver pronto para usá-lo.
- △ CUIDADO: Para evitar danos, não exponha o cartucho de impressão à luz por mais de alguns minutos.
- Consulte Especificações ambientais na página 189 para saber quais são as faixas de temperatura de operação e armazenamento.
- Armazene o suprimento na posição horizontal.
- Armazene o suprimento em um local escuro e seco, longe do calor e de fontes magnéticas.

Política da HP para suprimentos não-HP

A Hewlett-Packard Company não pode recomendar o uso de suprimentos de outros fabricantes, novos ou recondicionados. A HP não pode influenciar no projeto ou controlar a qualidade de produtos que não fabrica. A necessidade de manutenção ou reparos decorrente do uso de um suprimento não-HP não será coberta pela garantia.

Central de fraudes HP

Ligue para a central de fraudes HP se o produto ou o HP Toolbox indicar que o cartucho de impressão não é original HP e você pensar o contrário. A HP determinará se o produto é original ou não e tomará as medidas adequadas para resolver o problema.

O cartucho de impressão pode não ser um item original HP se você perceber o seguinte:

- Você está tendo vários problemas com o cartucho de impressão.
- O cartucho de impressão não tem a aparência usual (por exemplo, a fita removível ou a embalagem estão diferentes).

Nos Estados Unidos, ligue grátis para: 1-877-219-3183.

Fora dos Estados Unidos, ligue a cobrar. Solicite à telefonista que faça uma chamada a cobrar para o seguinte número de telefone: 1-770-263-4745. Se você não falar inglês, um representante da central de fraudes HP que fale seu idioma irá ajudá-lo. Se não houver ninguém disponível que fale sua língua, um intérprete de idioma por telefone se conectará em aproximadamente um minuto após o início da chamada. O intérprete de idioma por telefone é um serviço que traduzirá a conversa entre você e o representante da central de fraudes HP.

Reciclagem de suprimentos

Para instalar um novo cartucho de impressão HP, siga as instruções na embalagem do novo suprimento ou consulte o guia de introdução.

Para reciclar suprimentos, coloque o suprimento usado na embalagem do suprimento novo. Use a etiqueta de devolução inclusa para enviar o suprimento usado à HP para que seja feita a reciclagem. Para obter informações completas, consulte o guia de reciclagem fornecido com cada novo item de suprimento HP. Consulte <u>Suprimentos para impressão da HP LaserJet na página 194</u> para obter mais informações sobre o programa de reciclagem da HP.

Redistribuir toner


Se áreas claras ou desbotadas aparecerem na página impressa, é possível melhorar temporariamente a qualidade da impressão redistribuindo o toner.

- 1. Remova o cartucho de impressão.
- Para redistribuir o toner, agite delicadamente o cartucho de impressão para frente e para trás.
 - △ CUIDADO: Se o toner cair em sua roupa, remova-o esfregando com um pano seco e lave a roupa com água fria. Água quente fixa o toner no tecido.
- 3. Reinsira o cartucho na impressora e feche a porta do cartucho de impressão. Se a impressão ainda estiver clara ou não for aceitável, instale um novo cartucho de impressão.


Subst. suprim.

Cartucho de impressão


Abra a porta dos cartuchos de impressão.

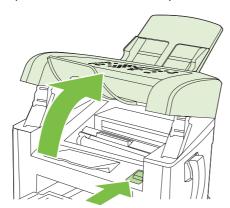


Segure a alça no cartucho de impressão e puxe o cartucho diretamente para removê-lo. Consulte as informações de reciclagem dentro da embalagem do cartucho de impressão.

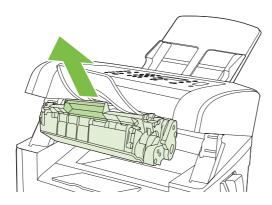


Remova o novo cartucho de impressão da embalagem, sacuda o cartucho, retire a tampa laranja e puxe a lingüeta laranja para remover a fita de proteção.

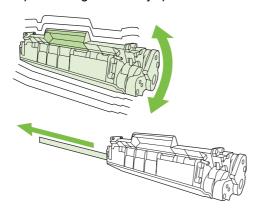

4. Insira o cartucho no produto até encaixá-lo firmemente.

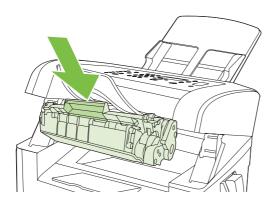

5. Feche a porta dos cartuchos de impressão.

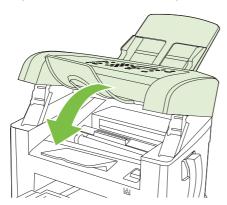

△ CUIDADO: Se o toner cair em sua roupa, remova-o esfregando com um pano seco e lave a roupa com água fria. Água quente fixa o toner no tecido.

Limpar o produto

Limpeza da passagem do papel

Durante o processo de impressão, partículas de papel, toner e poeira podem se acumular dentro do produto. Com o tempo, esse acúmulo pode provocar problemas na qualidade de impressão, como manchas ou borrões de toner. Este produto tem um modo de limpeza que pode corrigir e evitar esses tipos de problemas.

Partículas Manchas





- 1. Pressione Configuração.
- 2. Utilize os botões de seta para localizar o menu **Serviço** e pressione OK.
- 3. Utilize os botões de seta para localizar **Modo de limpeza** e a seguir pressione OK.
- 4. Carregue papel comum ou A4 quando for solicitado.
- Pressione OK novamente para confirmar e iniciar o processo de limpeza.

Uma folha passará lentamente através do produto. Descarte a folha quando o processo estiver concluído.

Limpeza do exterior

Use um tecido macio, úmido, que não solte fibras, para retirar poeira e manchas do exterior do produto.

Atualizações de firmware

Atualizações de firmware e instruções de instalação para este produto estão disponíveis em www.hp.com/support/ljm1319. Clique em Downloads and drivers (Downloads e drivers), no sistema operacional e selecione o download de firmware para o produto.

12 Solução de problemas

- Lista de verificação de solução de problemas
- Restaurar os padrões de fábrica
- Mensagens do painel de controle
- Problemas no visor do painel de controle
- Eliminar atolamentos
- Solução de problemas de qualidade de imagem
- Solução de problemas de conectividade
- Solução de problemas de software

PTWW 139

Lista de verificação de solução de problemas

Siga estas etapas ao tentar resolver um problema com o produto.

Número da etapa	Etapa de verificação	Problemas possíveis	Soluções
1	O dispositivo está ligado?	Sem alimentação, devido a uma falha na fonte de alimentação, no cabo, na chave ou no fusor.	 Verifique se o produto está conectado. Verifique se o cabo de alimentação está funcional e se a chave liga/desliga está ligada. Verifique a fonte de alimentação conectando o produto diretamente na parede ou em outra tomada.
2	A mensagem Pronto aparece no painel de controle do produto? O painel de controle deve funcionar sem mensagens de erro.	O painel de controle mostra um erro.	Consulte Mensagens do painel de controle na página 143 para obter uma lista de mensagens comuns que ajudarão a corrigir o erro.
3	As páginas de informação são impressas? Imprima uma página de	Uma mensagem de erro aparece no visor do painel de controle.	Consulte Mensagens do painel de controle na página 143 para obter uma lista de mensagens comuns que ajudarão a corrigir o erro.
	configuração. Consulte Páginas de informações na página 128.	Congestionamentos de papel ao imprimir.	Verifique se a mídia atende às especificações da HP. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37 Limpe a passagem do papel. Consulte Limpeza da passagem do papel
4	O produto copia? Coloque a página de	Cópia de má qualidade no AAD.	na página 136. Limpe a faixa de digitalização do AAD. Consulte Limpar a faixa de vidro do scanner e o carretel na página 76.
	configurações no AAD e faça uma cópia. O relatório deve ser alimentado uniformemente no AAD, e as cópias devem ser impressa sem problemas de qualidade de impressão.	Congestionamentos de papel ao imprimir.	Verifique se a mídia atende às especificações da HP. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37 Limpe a passagem do papel. Consulte Limpeza da passagem do papel na página 136.
5	O produto envia um fax? Pressione Iniciar fax para verificar se há tom de discagem (use um monofone, se necessário). Tente enviar um fax.	A linha telefônica não está operacional ou o produto não está conectado à linha telefônica.	Verifique se o produto está conectado a uma linha telefônica operacional.
		O cabo telefônico está danificado ou está ligado ao conector errado.	 Tente ligar o cabo telefônico a outro conector. Experimente um novo cabo telefônico.
6	O produto recebe um fax? Use outro aparelho de fax, se	Muitos dispositivos telefônicos estão conectados ou não estão conectados na forma correta.	Verifique se a HP LaserJet M1319 MFP é o único dispositivo na linha telefônica e tente receber o fax novamente.
	disponível, para enviar um fax a ao produto.	As configurações de fax do produto estão definidas de forma incorreta.	Verifique e redefina as configurações de fax do produto. Consulte <u>Alterar configurações</u> de fax na página 90

Número da etapa	Etapa de verificação	Problemas possíveis	Soluções
7	O produto imprime a partir do computador? Utilize um programa de processamento de texto para enviar um trabalho de	O software não está instalado corretamente ou ocorreu um erro durante a instalação do software.	Desinstale e instale o software do produto novamente. Verifique se você está usando o procedimento de instalação correto e a configuração de porta correta.
		O cabo não está conectado corretamente.	Reconecte o cabo.
	impressão para o produto.	Um driver incorreto está selecionado.	Selecione o driver adequado.
		Há um problema com o driver da porta no Microsoft Windows.	Desinstale e instale o software do produto novamente. Verifique se você está usando o procedimento de instalação correto e a configuração de porta correta.
8	O produto digitaliza para o	O cabo não está conectado corretamente.	Reconecte o cabo.
	computador? Inicialize uma digitalização a partir do software básico no computador.	O software não está instalado corretamente ou ocorreu um erro durante a instalação do software.	Desinstale e instale o software do produto novamente. Verifique se você está usando o procedimento de instalação correto e a configuração de porta correta.
		Se o erro persistir, desligue o produto e, em s	seguida, ligue-o.

Restaurar os padrões de fábrica

A restauração dos padrões de fábrica retorna todas as configurações aos padrões de fábrica e também limpa o nome do cabeçalho, os números de telefone do fax, de discagem rápida e todos os faxes armazenados na memória do produto.

- △ CUIDADO: Este procedimento limpa também os números e os nomes de fax associados a teclas digitais e códigos de discagem rápida e exclui todas as páginas armazenadas na memória. Em seguida, o procedimento reinicia automaticamente o produto.
 - 1. No painel de controle do produto, pressione Configuração.
 - 2. Utilize os botões de seta para selecionar **Serviço** e a seguir pressione OK.
 - 3. Utilize os botões de seta para selecionar **Restaurar padrões** e pressione OK.
 - O produto será reiniciado automaticamente.

Mensagens do painel de controle

A maioria das mensagens do painel de controle destina-se a ajudar o usuário durante a operação típica. As mensagens do painel de controle indicam o status da operação atual e incluem uma contagem de página na segunda linha do visor, se adequado. Quando o produto estiver recebendo dados de impressão ou comandos de digitalização, as mensagens do painel de controle indicarão esse status. Além disso, mensagens de alerta, mensagens de aviso e mensagens de erro crítico indicam situações que podem exigir alguma ação.

Mensagens de alerta e aviso

Mensagens de alerta e de aviso aparecem temporariamente e talvez exijam que o usuário reconheça a mensagem pressionando OK para continuar ou pressionando Cancelar para cancelar o trabalho. Com alguns avisos, o trabalho pode não ser concluído ou a qualidade de impressão pode ser afetada. Se a mensagem de alerta ou aviso estiver relacionada à impressão e o recurso de continuação automática estiver ativado, o produto tentará retomar o trabalho de impressão depois que o aviso tiver aparecido por 10 segundos sem reconhecimento.

Tabelas de mensagens de alerta e de aviso

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Atolamento na impressora	O produto detectou um atolamento na passagem do papel.	Elimine o congestionamento da área indicada no painel de controle do produto e
desobstruir passagem do papel	,	siga as instruções no painel de controle. Consulte <u>Eliminar atolamentos</u> na página 147.
Con. pas. pap imp	O produto detectou um atolamento na passagem do papel.	Elimine o atolamento da área indicada no painel de controle do produto e siga as
alterna com		instruções aí contidas. Consulte Eliminar atolamentos na página 147.
Abra porta e desobstrua		
Config. limpas	O produto limpou as configurações do trabalho.	Insira novamente as configurações adequadas do trabalho.
Erro do dispositivo	O produto apresentou um erro interno de comunicação.	Esta é apenas uma mensagem de aviso. A saída do trabalho pode ser afetada.
Pressione [OK]		
Página muito complexa	O produto não pôde imprimir a página atual devido à sua complexidade.	Pressione OK para eliminar a mensagem.
Pressione [OK]	25.125 2 222 25.1.p.5Xidado.	Deixe que o produto termine o trabalho ou pressione Cancelar para cancelar o trabalho.

Mensagens de erro críticas

As mensagens de erro crítico podem indicar algum tipo de falha. Desligar e religar a alimentação talvez solucione o problema. Se o erro crítico persistir, talvez o produto precise de manutenção.

Tabelas de mensagens de erro críticas

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
50.1 Erro do fusor Desligue e ligue	O produto apresentou erro de hardware interno.	 Desligue o dispositivo usando o botão de energia e aguarde pelo menos 30 segundos.
		 Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada.
		 Ligue o produto e aguarde a inicialização.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
50.2 Erro do fusor Desligue e ligue	O produto apresentou erro de hardware interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização.
		Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
50.3 Erro do fusor Desligue e ligue	O produto apresentou erro de hardware interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização.
		Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
50.8 Erro do fusor Desligue e ligue	O produto apresentou erro de hardware interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização.
		Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
50.9 Erro do fusor Desligue e ligue	O produto apresentou erro de hardware interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização.
		Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
52 Erro Scanner Desligue e ligue	Ocorreu um erro no scanner do produto.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização.
		Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
54.1C Erro	O produto apresentou erro de hardware	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde
Desligue e ligue	interno.	pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização.
		Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Erro comunicação do mecanismo	O produto apresentou erro de hardware interno.	 Desligue o dispositivo usando o botão de energia e aguarde pelo menos 30 segundos.
		 Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada.
		 Ligue o produto e aguarde a inicialização.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Problemas no visor do painel de controle

△ CUIDADO: A eletricidade estática pode fazer com que pontos ou linhas pretas apareçam inesperadamente no visor do painel de controle do produto. Não toque no visor do painel de controle do produto se houver alguma chance de que você esteja com carga de eletricidade estática (por exemplo, caminhar sobre um carpete em ambiente de baixa umidade).

Linhas ou pontos inesperados podem aparecer no visor do painel de controle do produto, ou a tela pode ficar em branco se o produto for exposto a um campo elétrico ou magnético. Para solucionar este problema, execute o procedimento a seguir:

- 1. Desligue o produto.
- 2. Retire o produto do campo elétrico ou magnético.
- 3. Ligue o produto novamente.

Eliminar atolamentos

Causas de congestionamentos

Ocasionalmente, o papel ou outra mídia de impressão pode causar um congestionamento durante um trabalho de impressão. Alguns dos motivos incluem os seguintes eventos:

- As bandejas de entrada não estão carregadas adequadamente ou estão sobrecarregadas, ou as guias da mídia não estão definidas corretamente.
- A mídia é colocada ou retirada de uma bandeja de entrada durante um trabalho de impressão ou uma bandeja de entrada é removida do produto durante um trabalho de impressão.
- A porta dos cartuchos foi aberta durante um trabalho de impressão.
- Muitas folhas ficaram acumuladas em uma área de saída ou há folhas bloqueando uma área de saída.
- A mídia de impressão que está sendo usada não atende às especificações da HP. Consulte <u>Papel</u>
 e mídia de impressão na página 37.
- A mídia está danificada ou apresenta objetos estranhos, como grampos ou clipe de papel.
- O ambiente no qual a mídia de impressão foi armazenada é muito úmido ou muito seco. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.

Onde procurar congestionamentos

Os congestionamentos podem ocorrer nos seguintes locais:

- No alimentador automático de documentos (AAD)
- Nas áreas de entrada
- Nas áreas de saída
- Dentro do produto

Para localizar e eliminar o congestionamento, siga as instruções apresentadas nas próximas páginas. Se a localização do congestionamento não for óbvia, procure primeiro dentro do produto.


Depois de um congestionamento, pode ser que haja toner solto no produto. Esse problema é geralmente solucionado após a impressão de algumas folhas.

Eliminação de atolamentos do AAD


Ocasionalmente, a mídia fica congestionada durante um trabalho de cópia, digitalização ou fax.

PTWW Eliminar atolamentos 147

- △ CUIDADO: Para evitar danos ao produto, não utilize originais que contenham fita corretiva, líquido corretivo, clipes de papel ou grampos. Além disso, não carregue fotografias ou originais pequenos ou frágeis no AAD.
 - 1. Abra a tampa do AAD.

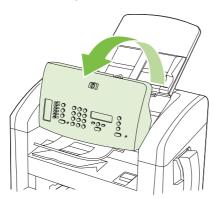

2. Remova cuidadosamente a mídia congestionada. Com cuidado, tente remover a página sem rasgá-la.

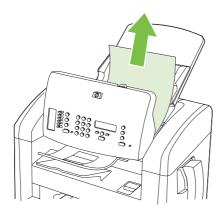

3. Feche a tampa do AAD.




Elimine atolamentos das áreas da bandeja de entrada


△ CUIDADO: Não use objetos pontiagudos, como pinças ou alicates, para remover congestionamentos.
 Os danos causados por objetos pontiagudos não serão cobertos pela garantia.

Ao remover a mídia congestionada, puxe-a em posição vertical para fora do produto. Puxar a mídia congestionada para fora em ângulo pode danificar o produto.

- NOTA: Dependendo da localização do congestionamento, poderão ser necessárias algumas das seguintes etapas.
 - 1. Abra a porta dos cartuchos de impressão.

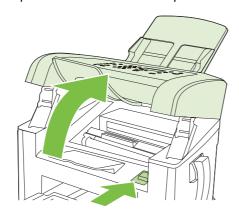


- Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se a mídia estiver visível, use as duas mãos para pegar a lateral da mídia que estiver mais visível (incluindo a parte do meio) e puxe-a cuidadosamente até soltá-la do produto.
 - Se nenhuma mídia estiver visível, retire o cartucho de impressão e gire a guia de mídia superior. Puxe a mídia cuidadosamente, retirando-a do produto.

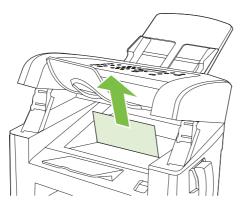


PTWW Eliminar atolamentos 149


3. Feche a porta do cartucho de impressão.

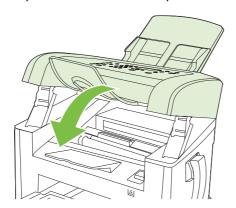

4. Abra a bandeja 1.

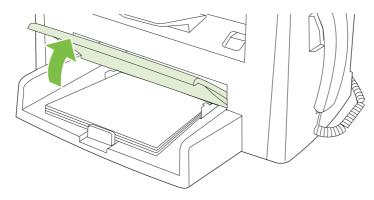

5. Com as duas mãos, pegue as laterais da mídia mais visível (incluindo a parte do meio) e puxe-a cuidadosamente até soltá-la do produto.

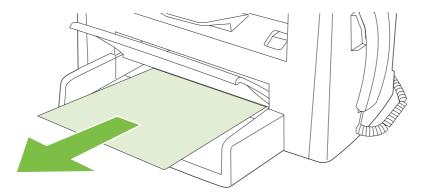


6. Feche a bandeja 1.

Eliminar atolamentos do compartimento de saída

△ CUIDADO: Não use objetos pontiagudos, como pinças ou alicates, para remover congestionamentos. Os danos causados por objetos pontiagudos não serão cobertos pela garantia.

Com as duas mãos, pegue as laterais da mídia atolada mais visível (incluindo a parte do meio) e puxea cuidadosamente até soltá-la do produto.

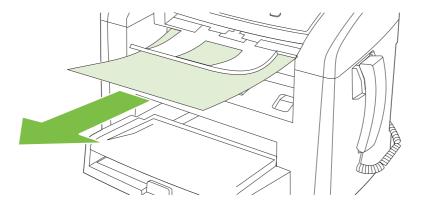


Eliminação de atolamentos na área do cartucho de impressão


△ CUIDADO: Não use objetos pontiagudos, como pinças ou alicates, para remover congestionamentos. Os danos causados por objetos pontiagudos não serão cobertos pela garantia.

Ao remover a mídia congestionada, puxe-a em posição vertical para fora do produto. Puxar a mídia congestionada para fora em ângulo pode danificar o produto.

1. Abra a porta para cartuchos de impressão e remova o cartucho.

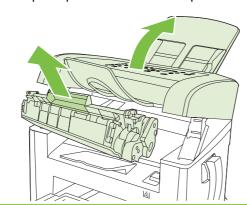


- △ CUIDADO: Para evitar danos ao cartucho de impressão, minimize sua exposição à iluminação direta.
- Com as duas mãos, pegue as laterais da mídia mais visível (incluindo a parte do meio) e puxe-a cuidadosamente até soltá-la do produto.

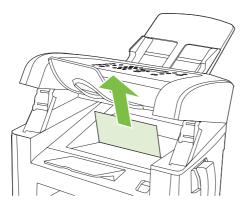

PTWW Eliminar atolamentos 151

3. Substitua o cartucho de impressão e feche a porta dos cartuchos de impressão.

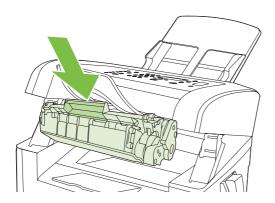

Para evitar congestionamentos repetidos

- Verifique se a bandeja de entrada não está sobrecarregada. A capacidade da bandeja de entrada varia, dependendo do tipo de mídia de impressão que está sendo usado.
- Verifique se as guias da mídia estão adequadamente ajustadas.
- Verifique se a bandeja de entrada está presa no lugar.
- Não adicione mídia de impressão à bandeja de entrada enquanto o produto estiver imprimindo.
- Use apenas tipos e tamanhos de papel recomendados pela HP. Consulte <u>Papel e mídia de</u> <u>impressão na página 37</u> para obter mais informações sobre tipos de mídia de impressão.
- Não ventile a mídia antes de carregá-la na bandeja. Para soltar a resma, segure-a firmemente com ambas as mãos e torça a mídia girando as mãos em direções opostas.
- Não deixe mídia de impressão empilhada na bandeja de saída. O tipo de mídia de impressão e a quantidade de toner usado afetam a capacidade da bandeja de saída.
- Verifique a conexão da alimentação. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja firmemente conectado ao produto e à caixa da fonte de alimentação. Conecte o cabo de força a uma tomada de alimentação aterrada.
- Certifique-se de que a alavanca de mídia do AAD esteja corretamente definida para documentos de uma ou várias páginas.
- Para evitar danos ao produto, não utilize originais que contenham fita corretiva, líquido corretivo, clipes de papel ou grampos. Além disso, não carregue fotografias ou originais pequenos ou frágeis no AAD.

Solução de problemas de qualidade de imagem

Problemas de impressão

Problemas de qualidade de impressão

Ocasionalmente, você poderá encontrar problemas com a qualidade da impressão. As informações nas seções a seguir ajudam a identificar e solucionar esses problemas.

NOTA: Se você estiver tendo problemas de cópia, consulte Problemas de cópia na página 161.

Problemas gerais de qualidade de impressão

Os exemplos a seguir descrevem o papel tamanho carta que foi inserido no produto com a margem curta primeiro. Esses exemplos ilustram problemas que podem afetar todas as páginas impressas. Os tópicos a seguir mostram a causa e a solução típicas para cada um dos exemplos.

Problema	Causa	Solução
A impressão está clara ou desbotada.	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use mídia que atenda às especificações da HP. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	O cartucho de impressão pode estar com defeito ou com carga baixa. Se você estiver usando um cartucho de impressão não-HP, nenhuma mensagem será exibida no painel de controle do produto.	Substitua o cartucho de impressão. Consulte Cartucho de impressão na página 135. Se o cartucho de impressão não estiver com a carga baixa ou vazio, examine o cilindro do toner para verificar se ele está danificado. Nesse caso, substitua o cartucho de impressão.
	Se a página inteira estiver clara, significa que o ajuste de densidade da impressão está muito claro ou o Modo econômico está ativado.	Ajuste a densidade de impressão e desative o EconoMode em Propriedades do produto.
Partículas de toner aparecem.	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use mídia que atenda às especificações da HP. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	A passagem de papel pode estar precisando de limpeza.	Limpe a passagem do papel. Consulte Limpeza da passagem do papel na página 136.

Problema	Causa	Solução	
Aparecem caracteres parcialmente impressos.	Uma única folha da mídia de impressão pode estar com defeito.	Tente imprimir o trabalho novamente.	
AaBbCc	O teor de umidade do papel é irregular ou a superfície do papel apresenta manchas de umidade. O lote de papel está com defeito. Os processos de fabricação podem fazer com que algumas áreas rejeitem toner.	Tente usar outro papel, por exemplo, um papel de alta qualidade, adequado para impressoras a laser. Consulte <u>Papel e mídia</u> de impressão na página 37.	
АавьСс АавьСс АавьСс			
AaBbCc	O cartucho de impressão pode estar com defeito ou com carga baixa.	Substitua o cartucho de impressão. Consulte <u>Cartucho de impressão</u> na página 135.	
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.	
ACIBIOCO ACIBIOCO ACIBIOCO ACIBIOCO ACIBIOCO ACIBIOCO ACIBIOCO ACIBIOCO ACIBIOCO	O cartucho de impressão pode estar com defeito. Se você estiver usando um cartucho de impressão não-HP, nenhuma mensagem será exibida no painel de controle do produto.	Substitua o cartucho de impressão. Consulte <u>Cartucho de impressão</u> na página 135.	
A quantidade de sombreado de fundo não é aceitável.	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use outro papel com uma gramatura mais leve. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.	
AaBbCc AaBbCc	O slot de entrada prioritária de uma única folha pode estar instalado incorretamente.	Certifique-se de que o slot de entrada prioritária de uma única folha esteja corretamente instalado.	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	A configuração de densidade de impressão está muito alta.	Reduza a configuração de densidade da impressão. Isso diminui a quantidade de sombreamento do fundo.	
	Condições muito secas (baixa umidade) podem aumentar a quantidade de sombreamento de fundo.	Verifique o ambiente do produto.	
	O cartucho de impressão pode estar com defeito ou com carga baixa. Se você estiver usando um cartucho de impressão não-HP, nenhuma mensagem será exibida no painel de controle do produto.	Substitua o cartucho de impressão. Consulte <u>Cartucho de impressão</u> <u>na página 135</u> .	

Problema	Causa	Solução
Há manchas de toner na mídia.	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use mídia que atenda às especificações da HP. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Se aparecerem manchas de toner na margem anterior do papel, isso indica que as guias de mídia estão sujas ou que há partículas de toner acumuladas no caminho de impressão.	Limpe as guias da mídia e a passagem do papel. Consulte <u>Limpeza da passagem do papel na página 136</u> .
AaBbCc	O cartucho de impressão pode estar com defeito. Se você estiver usando um cartucho de impressão não-HP, nenhuma mensagem será exibida no painel de controle do produto.	Substitua o cartucho de impressão. Consulte <u>Cartucho de impressão</u> na página 135.
	A temperatura do fusor pode estar muito baixa.	No driver de impressora, verifique se o tipo de mídia apropriado está selecionado.
		Utilize o recurso de impressão com arquivamento para aumentar a fusão do toner. Consulte Impressão com arquivamento na página 58.
O toner mancha facilmente quando tocado. AGBOCC AGBOCC	O produto não está configurado para imprimir no tipo de mídia desejado.	No driver da impressora, selecione a guia Papel/Qualidade e defina o Tipo de papel para que corresponda ao tipo de mídia usado na impressão. A velocidade da impressão pode ficar mais lenta se você estiver usando papel pesado.
AaBbCc	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use mídia que atenda às especificações da HP. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
AaBbCc	A passagem de papel pode estar precisando de limpeza.	Limpar o produto. Consulte Limpeza da passagem do papel na página 136.
	A fonte de alimentação pode estar com defeito.	Conecte o produto diretamente a uma tomada CA, em vez de conectá-la a um filtro de linha.
	A temperatura do fusor pode estar muito baixa.	Utilize o recurso de impressão com arquivamento para aumentar a fusão do toner. Consulte Impressão com arquivamento na página 58.
Marcas aparecem repetidamente em intervalos regulares na página.	O produto não está configurado para imprimir no tipo de mídia desejado.	No driver de impressora, verifique se o tipo de mídia apropriado está selecionado. A velocidade da impressão pode ficar mais lenta se você estiver usando papel pesado.
AaBbCc AaBbCc	As peças internas podem conter toner.	Esse problema é geralmente solucionado após a impressão de algumas páginas.
AaBbCc AaBbCc	A passagem de papel pode estar precisando de limpeza.	Limpar o produto. Consulte Limpeza da passagem do papel na página 136.
AaBbCc	O cartucho de impressão pode estar danificado.	Se ocorrer uma marca repetitiva no mesmo ponto da página, instale um novo cartucho de impressão HP. Consulte Cartucho de impressão na página 135.

Problema	Causa	Solução
A página impressa contém caracteres deformados.	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade, adequado para impressoras a laser. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Se os caracteres estiverem deformados, gerando um efeito ondulado, pode ser que o scanner a laser esteja precisando de manutenção.	Verifique se o problema também ocorre na página de configuração. Em caso afirmativo, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
A página impressa está enrolada ou apresenta ondulação.	O produto não está configurado para imprimir no tipo de mídia desejado.	No driver de impressora, verifique se o tipo de mídia apropriado está selecionado.
		Se o problema persistir, selecione um tipo de mídia que use uma temperatura de fuso menor, como transparências ou mídias claras.
	A mídia pode ter ficado na bandeja de entrada por muito tempo.	Vire a pilha de mídia ao contrário na bandeja. Além disso, tente girar a mídia 180° na bandeja de entrada.
	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade, adequado para impressoras a laser. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
	Temperatura alta e umidade causam enrolamento no papel.	Verifique o ambiente do produto.
	A temperatura do fusor pode estar curvando a mídia.	No painel de controle do produto, ative a configuração Menos curvatura do papel no menu Serviço .
O texto ou os elementos gráficos aparecem tortos na página impressa.	A mídia pode estar carregada incorretamente ou a bandeja de entrada pode estar muito cheia.	Verifique se a mídia está carregada corretamente e as guias que prendem a pilha de papel não estão muito apertadas ou muito soltas. Consulte Coloque papel e mídia de impressão na página 42.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade, adequado para impressoras a laser. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.

Problema	Causa	Solução
A página impressa contém rugas ou dobras.	A mídia pode estar carregada incorretamente ou a bandeja de entrada pode estar muito cheia.	Vire a pilha de papel ao contrário na bandeja de entrada ou tente girar o papel 180° nessa bandeja.
AalbCc AalbCc AalbCc AalbCc		Verifique se a mídia está carregada corretamente e as guias que prendem a pilha de papel não estão muito apertadas ou muito soltas. Consulte Coloque papel e mídia de impressão na página 42.
AaBbCc	Pode haver atolamento na passagem do papel.	Limpe os atolamentos do produto. Consulte Eliminar atolamentos na página 147.
	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade, adequado para impressoras a laser. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
	Bolsas de ar dentro de envelopes podem causar enrugamentos.	Remova o envelope, nivele-o e tente reimprimir.
Aparece toner ao redor dos caracteres impressos.	A mídia pode ter sido carregada incorretamente.	Vire a pilha de papel ao contrário na bandeja.
ABC ABBCC ABBCC	Se houver muitos resíduos de toner ao redor dos caracteres, talvez o papel tenha alta resistividade.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade, adequado para impressoras a laser. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
Uma imagem que aparece na parte superior da página (em preto sólido) se repete no restante dela (em um campo cinza).	As configurações do software podem afetar a impressão da imagem.	No programa que você está usando, mude o tom (escureça) do campo no qual aparece a imagem repetida.
AaBbCc		No programa que você está usando, gire a página inteira 180 graus para imprimir a imagem mais clara primeiro.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	A ordem das imagens impressas podem afetar a impressão.	Altere a ordem na qual as imagens são impressas. Por exemplo, coloque a imagem mais clara na parte superior da página e a mais escura no final dela.
Adbott	Uma oscilação de energia pode ter afetado o produto.	Se o defeito ocorrer posteriormente em um trabalho de impressão, desligue o produto por 10 minutos e ligue-a novamente para reiniciar o trabalho.

Problemas de manuseio de papel

Utilize as informações desta seção quando o produto apresentar problemas no manuseio de mídia.

Orientações sobre mídia de impressão

- Para obter melhores resultados, verifique se o papel é de boa qualidade e se não apresenta cortes, defeitos, rasgos, manchas, partículas soltas, poeira, rugas, lacunas e bordas curvas ou dobradas.
- Para obter uma impressão de melhor qualidade, use um tipo de papel liso. Geralmente, mídia mais lisa produz melhores resultados.
- Se você não souber ao certo o tipo de papel que está colocando na impressora (por exemplo, bond ou reciclado), verifique a etiqueta na embalagem do papel.
- Não use mídia destinada apenas a impressoras Inkjet. Use mídia projetada para impressoras a laser.
- Não use papel timbrado impresso com tintas em baixa temperatura, como as usadas em alguns tipos de termografia.
- Não use papel timbrado em alto ou em baixo relevo.
- O produto usa calor e pressão para fundir o toner no papel. Verifique se os papéis coloridos ou formulários pré-impressos usam tintas compatíveis com a temperatura de fusão (200°C para 0,1 segundo).
- △ CUIDADO: Se esses procedimentos não forem seguidos, poderão ocorrer congestionamentos ou danos ao produto.

Como solucionar problemas de mídia de impressão

Os seguintes problemas com mídia provocam redução da qualidade de impressão, congestionamentos e até danos ao produto.

Problema	Causa	Solução
Baixa qualidade de impressão ou má aderência do toner	O papel é muito úmido, áspero, pesado ou liso, tem alto relevo ou é de um lote de papel com defeito.	Tente usar outro tipo de papel, entre 100 e 250 Sheffield, com 4% a 6% de teor de umidade.
Caracteres parcialmente impressos,	O papel foi armazenado de forma inadequada.	Armazene o papel na horizontal em sua embalagem à prova de umidade.
congestionamentos ou curvatura	O papel apresenta variações de um lado para o outro.	Vire o papel.
Curvatura excessiva	O papel é muito úmido, tem direção de fibra errada ou sua composição tem fibra curta.	Use papel de fibra longa.
	O papel varia de um lado para o outro.	Vire o papel.
	A alta temperatura do fusor está curvando o papel.	Ative a configuração para Diminuir o enrolamento do papel.
		No painel de controle, pressione Configuração, use os botões de seta para selecionar Serviço e pressione OK. Use os botões de seta para selecionar Papel menos ond., pressione OK, use os botões de seta para selecionar Acesa e pressione OK.
Congestionamento, danos ao produto	O papel apresenta recortes ou perfurações.	Use papel sem cortes ou perfurações.

Problema	Causa	Solução
Problemas na alimentação	O papel tem bordas irregulares.	Use papel de alta qualidade adequado para impressoras a laser.
	O papel varia de um lado para o outro.	Vire o papel.
	O papel é muito úmido, áspero, pesado ou liso, tem direção de fibra errada ou sua composição tem fibra curta, o papel tem alto relevo ou é de	Tente usar outro tipo de papel, entre 100 e 250 Sheffield, com 4% a 6% de teor de umidade.
	um lote com defeito.	Use papel de fibra longa.
A impressão sai enviesada (torta).	As guias de mídia podem estar ajustadas de forma incorreta.	Remova toda a mídia da bandeja de entrada, endireite a pilha e, em seguida, carregue a mídia na bandeja de entrada novamente. Ajuste as guias da mídia de acordo com a largura e o comprimento da mídia que você está usando e tente imprimir novamente.
Mais de uma folha é alimentada por vez.	A bandeja da mídia pode estar sobrecarregada.	Remova toda a mídia da bandeja e recoloque parte dela nessa bandeja. Consulte <u>Coloque</u> papel e mídia de impressão na página 42.
	A mídia pode estar enrugada, dobrada ou danificada.	Verifique se a mídia não está enrugada, dobrada ou danificada. Tente imprimir em mídia de um pacote novo ou diferente.
	A mídia pode ter sido ventilada antes de ser carregada.	Carregue mídia não ventilada. Solte a resma torcendo o papel.
	Talvez a mídia esteja muito seca.	Carregue papel novo, que esteja armazenado corretamente.
A impressora não puxa a mídia da bandeja de entrada.	A impressora pode estar no modo de alimentação manual.	 Se for exibido Alimentação manual no mostrador do painel de controle do produto, pressione OK para imprimir o trabalho.
		 Verifique se o produto n\u00e3o est\u00e1 no modo de alimenta\u00e7\u00e3o manual e imprima o trabalho novamente.
	O cilindro de recolhimento pode estar sujo ou danificado.	Entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
	O controle de ajuste do comprimento do papel na bandeja 1 está definido para um comprimento maior do que o tamanho da mídia.	Defina o controle de ajuste de comprimento de papel no comprimento correto.

Problemas de desempenho

Utilize as dicas nesta seção se as páginas saírem do produto, mas não tiverem nada impresso nelas ou quando o produto não imprimir nenhuma página.

Problema	Causa	Solução
As páginas são impressas, mas totalmente em branco.	A fita de proteção pode estar ainda no cartucho de impressão.	Verifique se a fita de vedação foi completamente removida do cartucho de impressão.
	O documento pode conter páginas em branco.	Verifique o documento que você está imprimindo para ver se há conteúdo em todas as páginas.
	O produto pode não estar funcionando adequadamente.	Para testá-lo, imprima uma página de configuração. Consulte <u>Páginas de informações na página 128</u> .
	Certos tipos de mídia podem tornar o trabalho de impressão mais lento.	Imprima em um tipo de mídia diferente.
As páginas não foram impressas.	O produto pode não estar puxando a mídia corretamente.	Consulte Problemas de manuseio de papel na página 157.
	Pode estar ocorrendo congestionamento de mídia no produto.	Elimine o congestionamento. Consulte Eliminar atolamentos na página 147.
	O cabo USB pode estar com defeito ou ter sido conectado de forma incorreta.	Desconecte o cabo nas duas extremidades e conecte-o novamente.
		Tente imprimir um trabalho que já tenha sido impresso anteriormente.
		Tente usar um cabo USB diferente.
	O produto talvez não esteja configurado como impressora padrão.	Abra a caixa de diálogo Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax , clique com o botão direito do mouse no produto e clique em Set as Default Printer (Definir como impressora padrão).
	O produto pode ter encontrado um erro.	Verifique se há alguma mensagem de erro no painel de controle. Consulte Mensagens do painel de controle na página 143.
	O produto pode estar em estado de pausa ou off-line.	Abra a caixa de diálogo Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax e verifique se o status do produto é Pronto. Se for Pausa, clique com o botão direito do mouse no produto e clique em Resume Printing (Continuar impressão).
	O produto pode não estar recebendo alimentação.	Verifique o cabo de alimentação e se o produto está ligado.
	Outros dispositivos estão sendo executados no computador.	O produto pode não compartilhar uma porta USB. Se você tiver uma unidade externa de disco rígido ou outro dispositivo conectado à mesma porta que o produto, o outro dispositivo pode estar provocando interferências. Para conectar e utilizar o produto, desconecte o outro dispositivo ou utilize duas portas USB no computador.

Problemas de cópia

Evitando problemas de cópia

A seguir, estão algumas etapas simples que você pode seguir para melhorar a qualidade das cópias.

- Use originais de qualidade.
- Carregue a mídia corretamente. Se a mídia for carregada incorretamente, ela poderá inclinar, provocando imagens borradas e problemas com o programa de OCR. Consulte Coloque papel e mídia de impressão na página 42 para obter instruções.
- Use uma folha separadora para proteger os originais.

NOTA: Verifique se a mídia atende às especificações da HP. Se a mídia atender às especificações da HP, problemas recorrentes de alimentação indicam que o rolete do coletor ou o coxim de separação está gasto. Entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Problemas com a imagem

Problema	Causa	Solução
As imagens estão ausentes ou desbotadas.	O cartucho de impressão pode estar com defeito ou vazio.	Substitua o cartucho de impressão. Consulte <u>Cartucho de impressão</u> na página 135.
	O documento original pode ser de má qualidade.	Se o documento original for muito claro ou estiver danificado, é possível que a cópia não seja compensada, mesmo se você ajustar o contraste. Se possível, encontre um documento original em melhores condições.
	As configurações de contraste podem estar definidas incorretamente.	Use o botão Claro/Escuro do painel de controle para alterar a configuração do contraste.
	O documento original pode ter um fundo colorido.	Fundos coloridos podem fazer com que as cores do primeiro plano se misturem com o fundo ou o fundo pode aparecer em uma sombra diferente. Se possível, use um documento original sem fundo colorido.
Surgem faixas verticais brancas ou meio apagadas na cópia.	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use mídia que atenda às especificações da HP. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	O cartucho de impressão pode estar com defeito.	Substitua o cartucho de impressão. Consulte <u>Cartucho de impressão</u> na página 135.

Problema	Causa	Solução
Linhas indesejadas aparecem na cópia.	A faixa de digitalização do AAD pode estar suja.	Limpe a faixa de digitalização do AAD. Consulte <u>Limpar a faixa de vidro do scanner</u> <u>e o carretel na página 76</u> .
AdBb/Co AdBb/Co AdBb/Co AdBb/Co	O tambor fotossensível, na parte interna do cartucho de impressão, pode estar riscado.	Instale um novo cartucho de impressão HP. Consulte Cartucho de impressão na página 135.
Pontos ou manchas pretas aparecem na cópia.	Tinta, cola, líquido corretivo ou uma substância indesejada pode estar no alimentador automático de documentos.	Limpe o produto. Consulte Limpar o produto na página 136.
	Pode ter havido oscilação na alimentação do produto.	Reimprima o trabalho.
As cópias são muito claras ou muito escuras.	As configurações do driver de impressora ou do software do produto podem estar incorretas.	Verifique se as configurações de qualidade estão corretas.
	incorretas.	Consulte a Ajuda do software do produto para obter mais informações sobre como alterar as configurações.
O texto está ininteligível.	As configurações do driver de impressora ou do software do produto podem estar	Verifique se as configurações de qualidade estão corretas.
	incorretas.	Verifique se o EconoMode está definido como desligado.
		Consulte a Ajuda do software do produto para obter mais informações sobre como alterar as configurações.

Problemas de manuseio de mídia

Problema	Causa	Solução
Baixa qualidade de impressão ou má aderência do toner	O papel é muito úmido, áspero, pesado ou liso, tem alto relevo ou é de um lote de papel com defeito.	Tente usar outro tipo de papel, entre 100 e 250 Sheffield, com 4% a 6% de teor de umidade.
Caracteres parcialmente impressos, congestionamentos ou curvatura	O papel foi armazenado de forma inadequada.	Armazene o papel na horizontal em sua embalagem à prova de umidade.
	O papel apresenta variações de um lado para o outro.	Vire o papel.
Curvatura excessiva	O papel é muito úmido, tem direção de fibra errada ou sua composição tem fibra curta.	Use papel de fibra longa.
	O papel varia de um lado para o outro.	Vire o papel.
Congestionamento, danos ao papel	O papel apresenta recortes ou perfurações.	Use papel sem cortes ou perfurações.

Problema	Causa	Solução
Problemas na alimentação	O papel tem bordas irregulares.	Use papel de alta qualidade adequado para impressoras a laser.
	O papel varia de um lado para o outro.	Vire o papel.
	O papel é muito úmido, áspero, pesado ou liso, tem direção de fibra errada ou sua composição tem fibra curta, o papel tem alto	Tente usar outro tipo de papel, entre 100 e 250 Sheffield, com 4% a 6% de teor de umidade.
	relevo ou é de um lote com defeito.	Use papel de fibra longa.
A impressão sai enviesada (torta).	As guias de mídia podem estar ajustadas de forma incorreta.	Remova toda a mídia da bandeja de entrada, endireite a pilha e, em seguida, carregue a mídia na bandeja de entrada novamente. Ajuste as guias da mídia de acordo com a largura e o comprimento da mídia que você está usando e tente imprimir novamente.
Mais de uma folha é alimentada por vez.	A bandeja da mídia pode estar sobrecarregada.	Remova parte da mídia da bandeja. Consulte <u>Coloque papel e mídia de</u> impressão na página 42.
	A mídia pode estar enrugada, dobrada ou danificada.	Verifique se a mídia não está enrugada, dobrada ou danificada. Tente imprimir em mídia de um pacote novo ou diferente.
O produto não puxa a mídia da bandeja de entrada.	O produto pode estar no modo de alimentação manual.	 Se Manual aparecer no visor do painel de controle do produto, pressioneOK para imprimir o trabalho. Verifique se o produto não está no modo de alimentação manual e imprima o trabalho novamente.
	O cilindro de recolhimento pode estar sujo ou danificado.	Entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
	O controle de ajuste do comprimento do papel na bandeja 1 está definido para um comprimento maior do que o tamanho da mídia.	Defina o controle de ajuste de comprimento de papel no comprimento correto.

Problemas de desempenho

Problema	Causa	Solução
Nenhuma cópia é feita.	A bandeja de entrada pode estar vazia.	Carregue mídia no produto. Consulte <u>Coloque papel e mídia de impressão</u> <u>na página 42</u> para obter mais informações.
	O documento original pode ter sido carregado de forma incorreta.	No alimentador automático de documentos (AAD), carregue o documento original com o lado estreito voltado para frente e o lado a ser digitalizado para baixo.

Problema	Causa	Solução
As cópias estão em branco.	A fita de proteção pode não ter sido removida do cartucho de impressão.	Remova o cartucho de impressão do produto, puxe a fita de vedação e reinstale o cartucho de impressão.
	O documento original pode ter sido carregado de forma incorreta.	No AAD, carregue o documento original com o lado estreito voltado para o AAD e o lado a ser digitalizado para baixo.
	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use mídia que atenda às especificações da HP. Consulte Papel e mídia de impressão na página 37.
	O cartucho de impressão pode estar com defeito.	Substitua o cartucho de impressão. Consulte Cartucho de impressão na página 135.
O tamanho das cópias está reduzido.	As configurações do produto podem ser definidas para reduzir a imagem digitalizada.	No painel de controle, pressione Reduzir/ amplia e verifique se a definição é Original=100%.

Problemas de digitalização

Solução de problemas de imagem digitalizada

Problema	Causa	Solução
Problemas de qualidade de digitalização	O documento original pode ser de uma foto ou figura de segunda geração.	 Para eliminar os padrões, tente reduzir o tamanho da imagem após a digitalização.
		 Imprima a imagem digitalizada para ver se a qualidade está melhor.
		 Verifique se as configurações de resolução estão corretas para o tipo de trabalho de digitalização que você está executando. Consulte Resolução e cor do scanner na página 75.
	A imagem que aparece na tela pode não ser uma representação precisa da qualidade da digitalização.	 Tente ajustar as configurações do monitor do computador para usar mais cores (ou níveis de cinza). Normalmente, esse ajuste é feito abrindo Monitor, no Painel de Controle do Windows.
		 Tente ajustar as configurações de resolução no software do scanner. Consulte Resolução e cor do scanner na página 75.
	O documento original pode ter sido carregado de forma incorreta.	Utilize as guias de mídia ao carregar os originais no AAD. Consulte Coloque papel e mídia de impressão na página 42.
	O scanner pode estar sujo.	Limpe-o. Consulte Limpar a faixa de vidro do scanner e o carretel na página 76.
	As configurações gráficas podem não ser adequadas ao tipo de trabalho de digitalização que você está executando.	Tente alterar as configurações gráficas. Consulte <u>Resolução e cor do scanner</u> na página 75.
	Um fundo colorido pode estar fazendo com que as imagens do primeiro plano se misturem no fundo.	Tente ajustar as configurações antes de digitalizar o documento ou melhorar a imagem depois de digitalizar o original.

Problema	Causa	Solução
Parte da imagem não foi digitalizada.	O documento original pode ter sido carregado de forma incorreta.	Utilize as guias de mídia ao carregar os originais no AAD. Consulte <u>Carregamento</u> de originais para digitalização na página 72.
	Um fundo colorido pode estar fazendo com que as imagens do primeiro plano se misturem no fundo.	Tente ajustar as configurações antes de digitalizar o documento ou melhorar a imagem depois de digitalizar o original.
	O documento original é maior que 381 mm.	O comprimento máximo digitalizável é de 381 mm quando você utiliza a bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD). Se a página excede ao comprimento máximo, o scanner pára. (As cópias podem ser maiores.)
		CUIDADO: Não tente puxar o documento original do AAD; isso pode danificar o scanner ou o original. Consulte Eliminação de atolamentos do AAD na página 147.
	O documento original é muito pequeno.	O tamanho mínimo da mídia suportada no ADD é 148 x 105 mm. O documento original pode estar congestionado. Consulte Eliminação de atolamentos do AAD na página 147.
	O tamanho da mídia está incorreto.	Nas configurações de Digitalização , certifique-se de que o tamanho da mídia de entrada seja suficientemente grande para o documento que está sendo digitalizado.
A digitalização demora muito	O nível de resolução ou de cor está definido com um valor muito alto.	Altere as configurações de resolução e de cor para o valor correto para o trabalho. Consulte Resolução e cor do scanner na página 75.
	O software está definido para digitalizar em cores.	O padrão do sistema é em cores, o que torna a digitalização mais demorada, mesmo quando digitalizando um documento monocromático. Se você adquirir uma imagem por meio de TWAIN ou WIA, poderá alterar as configurações de modo que o original seja digitalizado em escala de cinza ou em preto e branco. Consulte a Ajuda do software do produto para obter detalhes.
	Um trabalho de impressão ou de cópia foi enviado antes de você tentar digitalizar.	Se alguém enviou um trabalho de impressão ou de cópia antes de você tentar digitalizar, a digitalização começará se o scanner não estiver ocupado. No entanto, como o produto e o scanner compartilham memória, a digitalização pode ser mais lenta.

Problemas de qualidade de digitalização

Prevenção de problemas de qualidade de digitalização

A seguir, estão algumas etapas simples que você pode seguir para melhorar a qualidade das cópias e das digitalizações.

- Utilize originais de alta qualidade.
- Carregue a mídia corretamente. Se a mídia for carregada de forma incorreta, poderá ficar torta, tornando as imagens imprecisas. Consulte Coloque papel e mídia de impressão na página 42 para obter instruções.
- Ajuste as configurações do software de acordo com a forma como você deseja usar a página digitalizada. Consulte Resolução e cor do scanner na página 75 para obter mais informações.
- Se o produto frequentemente alimenta mais de uma página por vez, a almofada de separação pode estar precisando ser substituída. Entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
- Use uma folha separadora para proteger os originais.

Solução de problemas de qualidade de digitalização

Problema	Causa	Solução
Páginas em branco	O documento original pode ter sido carregado de cabeça para baixo.	No alimentador automático de documentos (AAD), coloque a extremidade superior da pilha de originais na bandeja de entrada do AAD, com a pilha de mídia com a face voltada para baixo e a primeira página a ser digitalizada no fundo da pilha.
Muita ou pouca luminosidade	Os níveis de resolução e de cor podem estar definidos de forma incorreta.	Verifique se as configurações de resolução e de cor estão corretas. Consulte Resolução e cor do scanner na página 75.
Linhas indesejadas	O vidro do AAD pode estar sujo.	Limpe a faixa de digitalização. Consulte Limpar a faixa de vidro do scanner e o carretel na página 76.
Pontos ou listas pretas	Pode ter havido oscilação na alimentação do produto.	Reimprima o trabalho.
Texto ininteligível	Os níveis de resolução podem estar definidos incorretamente.	Verifique se as configurações de resolução estão corretas. Consulte Resolução e cor do scanner na página 75.

Problemas de fax

Para resolver problemas de fax, consulte Solucionar problemas de fax na página 113.

Otimização e aprimoramento da qualidade de imagem

Lista de verificação para qualidade de impressão

Os problemas gerais de qualidade de impressão podem ser solucionados com a seguinte lista de verificação:

- Certifique-se de que o papel ou a mídia de impressão que você está usando atende às especificações. Consulte <u>Papel e mídia de impressão na página 37</u>. Em geral, um papel mais liso oferece melhores resultados.
- 2. Se estiver usando uma mídia de impressão especial, como etiquetas, transparências, papel brilhante ou timbrado, verifique se você imprimiu por tipo. Consulte Selecione um tipo de papel na página 54.
- Imprima uma página de configuração e uma página de status dos suprimentos no painel de controle do produto. Consulte <u>Páginas de informações na página 128</u>.
 - Verifique a página de status dos suprimentos para saber se estão vazios ou com a carga baixa. Não será fornecida nenhuma informação sobre cartuchos não-HP.
 - Se as páginas não forem impressas corretamente, o problema está no hardware. Entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 ou o folheto de suporte na caixa do produto.
- **4.** Tente imprimir a partir de outro programa. Se a página for impressa corretamente, o problema está no programa usado para imprimir.
- 5. Reinicie o computador e o produto e tente imprimir novamente. Se o problema não for solucionado, consulte Problemas gerais de qualidade de impressão na página 153.

Gerenciamento e configuração dos drivers de impressão

As configurações de qualidade de impressão afetam quão clara ou escura é uma impressão na página e o estilo em que os gráficos são impressos. Você também utilizar configurações de qualidade de impressão para otimizar a qualidade de um tipo específico de mídia de impressão.

Você pode alterar as configurações nas propriedades do produto para acomodar os tipos de trabalho que está imprimindo. As seguintes configurações estão disponíveis, dependendo do driver de impressora que você está usando:

- 600 dpi
- **Personalizar:** Essa configuração produz a mesma resolução que a configuração padrão, mas é possível alterar os padrões de escala.
- NOTA: A alteração da resolução pode alterar a formatação do texto.

Alteração temporária das configurações de qualidade de impressão

Para alterar as configurações de qualidade de impressão apenas para o programa atual, abra as propriedades, no menu **Configuração de Impressão**, do programa que está sendo utilizado para impressão.

Alteração das configurações de qualidade de impressão para todos os trabalhos futuros

NOTA: Para obter instruções sobre Macintosh, consulte <u>Alterar as configurações do driver de impressora para Macintosh na página 27</u>.

Para Windows 2000:

- Na bandeja de sistema do Windows, clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, clique em Impressoras.
- 2. Com o botão direito do mouse, clique no ícone do produto.
- 3. Clique em Propriedades ou em Preferências de impressão.
- Altere as configurações e clique em OK.

Para o Windows XP:

- Na bandeja de sistema do Windows, clique em Iniciar, Painel de Controle e em Impressoras e Fax.
- Com o botão direito do mouse, clique no ícone do produto.
- Clique em Propriedades ou em Preferências de Impressão. 3.
- Altere as configurações e clique em **OK**.

Para Windows Vista:

- Na bandeja do sistema Windows, clique em Iniciar, Painel de Controle e, em Hardware e Sons, clique em Impressora.
- 2. Com o botão direito do mouse, clique no ícone do produto.
- Clique em Propriedades ou em Preferências de Impressão.
- Altere as configurações e clique em OK.

Solução de problemas de conectividade

Solução de problemas de conexão direta

Se o produto apresentar problemas de conexão quando estiver conectado diretamente a um computador, siga as etapas abaixo:

- 1. Verifique se o cabo USB tem no máximo 2 metros (6 pés).
- 2. Verifique se ambas as extremidades do cabo USB estão conectadas.
- 3. Verifique se o cabo é USB 2.0 certificado para alta velocidade.
- **4.** Se o erro persistir, use outro cabo USB.

Solução de problemas de software

Solução de problemas comuns no Windows

Mensagem de erro:

"Falha de proteção geral, exceção OE"

"Spool32"

"Operação inválida"

Motivo	Solução
	Feche todos os programas de software, reinicie o Windows e tente novamente.
	Exclua todos os arquivos temporários do subdiretório Temp. Determine o nome do diretório abrindo o arquivo AUTOEXEC.BAT e procurando o comando "Set Temp =". O nome após esse comando é o diretório Temp. Geralmente é C:\TEMP por padrão, mas pode ser redefinido.
	Consulte a documentação do Microsoft Windows fornecida com o computador para obter mais informações sobre mensagens de erro do Windows.

Solução de problemas comuns no Macintosh

Tabela 12-1 Problemas com Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 e versões posteriores

O driver do produto não aparece no Utilitário de configuração da impressora.

Motivo	Solução
O software do produto pode não ter sido instalado ou foi instalado incorretamente.	Verifique se o PPD está na seguinte pasta da unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, em que "<lang>" representa o código de idioma de duas letras para o idioma que está em uso. Se necessário, reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lang></lang>
O arquivo de Descrição de impressora Postscript (PPD) está corrompido.	Exclua o arquivo PPD da seguinte pasta do disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, em que "<lang>" representa o código de linguagem com duas letras referente à linguagem que está sendo utilizada. Reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lang></lang>

O nome do produto não aparece na caixa de lista de impressoras do Utilitário de configuração da impressora.

Motivo	Solução
Talvez o produto não esteja pronto.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se o produto está ligado e se a luz de Pronto está acesa. Use outra porta do computador para o cabo USB.

Tabela 12-1 Problemas com Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 e versões posteriores (continuação)

O nome do produto não aparece na caixa de lista de impressoras do Utilitário de configuração da impressora.

Motivo	Solução
Está sendo usado um nome de produto errado.	Verifique o nome do produto imprimindo uma página de configuração. Consulte <u>Páginas de informações na página 128</u> . Verifique se o nome na página de configuração corresponde ao nome do produto no Utilitário de configuração da impressora.
O cabo de interface pode estar com defeito ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface. Certifique-se de usar um cabo de alta qualidade.

Um trabalho de impressão não foi enviado ao produto desejado.

Motivo	Solução
A fila de impressão pode estar parada.	Abra a fila de impressão e clique em Iniciar trabalhos .
Está sendo usado um nome de produto errado. Outro produto com o mesmo nome ou um nome semelhante pode ter recebido seu trabalho de impressão.	Verifique o nome do produto imprimindo uma página de configuração. Consulte <u>Páginas de informações na página 128</u> . Verifique se o nome na página de configuração corresponde ao nome do produto no Utilitário de configuração da impressora.

Um arquivo EPS (Encapsulated PostScript) não é impresso com as fontes corretas.

Motivo	Solução
Esse problema ocorre com alguns programas.	 Tente fazer download das fontes contidas no arquivo EPS para o produto antes de imprimir.
	 Envie o arquivo no formato ASCII em vez de usar a codificação binária.

Não é possível imprimir a partir de uma placa USB de terceiros.

Motivo	Solução
Esse erro ocorre quando o software para impressoras USB não está instalado.	Ao adicionar uma placa USB de terceiros, talvez seja necessário usar o software Apple USB Adapter Card Support. A versão mais atual desse software está disponível no site da Apple na Web.

Quando conectado através de um cabo USB, o produto não aparece no Utilitário de configuração da impressora depois que o driver é selecionado.

Motivo	Solução	
Esse problema é causado por um componente de software ou	Solução de problemas de software	
hardware.	 Verifique se o Macintosh oferece suporte ao USB. 	
	 Verifique se o sistema operacional Macintosh é o Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ou versão posterior. 	
	 Certifique-se de que o Macintosh tenha o software USB apropriado da Apple. 	

Tabela 12-1 Problemas com Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 e versões posteriores (continuação)

Quando conectado através de um cabo USB, o produto não aparece no Utilitário de configuração da impressora depois que o driver é selecionado.

Motivo	Solução
	Solução de problemas de hardware
	Verifique se o produto está ligado.
	Verifique se o cabo USB está corretamente conectado.
	 Verifique se você está usando o cabo USB de alta velocidade correto.
	 Certifique-se de n\u00e3o ter v\u00e1rios dispositivos USB consumindo energia da cadeia. Desconecte todos os dispositivos da cadeia e conecte o cabo diretamente \u00e0 porta USB no computador host.
	 Verifique se mais de dois hubs USB sem alimentação elétrica estão conectados em seqüência na cadeia. Desconecte todos os dispositivos da cadeia e conecte o cabo diretamente à porta USB no computador host.
	NOTA: O teclado iMac é um hub USB sem fonte de alimentação.

A Acessórios e informações sobre encomendas

- Para pedir suprimentos nos EUA, visite o endereço www.hp.com/sbso/product/supplies.
- Para pedir suprimentos no resto do mundo, visite o endereço www.hp.com/ghp/buyonline.html.
- Para pedir suprimentos no Canadá, visite o endereço <u>www.hp.ca/catalog/supplies</u>.
- Para pedir suprimentos na Europa, vá até o endereço www.hp.com/go/ljsupplies.
- Para pedir suprimentos na Ásia-Pacífico, visite o endereço www.hp.com/paper/.
- Para pedir acessórios, visite o endereçowww.hp.com/go/accessories.

PTWW 175

Suprimentos

Nome do produto	Descrição	Número de peça
Cartucho de impressão de substituição	A produção média do cartucho de impressão é de aproximadamente 2.000 páginas.	Q2612A

Cabo e acessórios de interface

Nome do produto	Descrição	Número de peça
Cabo USB	Conector de dispositivo compatível com USB padrão de 2 metros	C6518A
	Conector de dispositivo padrão compatível com USB de 3 metros	C6520A
Cabo de fax	Cabo de fax do produto	8121-0811

Serviço e Assistência

Declaração de Garantia Limitada Hewlett-Packard

PRODUTO HP

DURAÇÃO DA GARANTIA LIMITADA

HP LaserJet M1319f

Garantia limitada de um ano

A HP garante a você, o usuário final, que o hardware, os acessórios e os suprimentos HP estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação depois da data da compra, pelo período especificado anteriormente. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos no período de garantia, ela poderá, a seu critério, reparar ou substituir os produtos comprovadamente avariados. Os produtos de substituição podem ser novos ou ter o desempenho equivalente ao de um produto novo.

A HP garante que o software HP não apresentará falhas na execução de suas instruções de programação após a data de compra, pelo período especificado anteriormente, devido a defeitos de materiais e de fabricação, quando instalado e utilizado de maneira adequada. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos durante o prazo da garantia, ela substituirá o software que não executa suas instruções de programação devido a tais defeitos.

A HP não assegura que a operação dos seus produtos será ininterrupta ou livre de erros. Caso a HP não execute em tempo hábil o reparo ou a substituição necessária, conforme previsto na garantia, o usuário deverá ser reembolsado tão logo faça a devolução do produto.

Os produtos HP podem conter peças recondicionadas equivalentes a novas, em termos de desempenho, ou podem ter sido submetidos à utilização incidental.

A garantia não cobre defeitos resultantes de (a) manutenção ou calibragem impróprias ou inadequadas, (b) software, interfaces, peças ou materiais que não sejam fornecidos pela HP, (c) modificação não autorizada ou má utilização, (d) operação fora das especificações ambientais publicadas para o produto ou (e) manutenção ou preparação inadequadas do local de instalação.

NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO, SEJA ESCRITA OU ORAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Alguns países/regiões, estados ou províncias não permitem limitar a duração de uma garantia implícita. Portanto, a limitação ou a exclusão mencionadas anteriormente podem não se aplicar ao seu caso. Esta garantia concede a você direitos legais específicos e é possível que você tenha outros direitos que podem variar entre os países/ regiões, estados ou distritos. A garantia limitada da HP é válida em qualquer país/região ou localidade onde a HP tem presença de suporte para esse produto e onde a HP o comercialize. O nível dos serviços de garantia recebido pelo usuário poderá variar de acordo com os padrões locais. A HP não alterará o formato, a adequação ou a função de um produto para operar em um país/região para o qual ele não foi desenvolvido por motivos legais ou de regulamentação.

NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, OS RECURSOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA SÃO ÚNICOS E EXCLUSIVOS AO USUÁRIO. EXCETO SE INDICADO ACIMA, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PERDA DE DADOS OU DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU DADOS) OU OUTROS, SEJA BASEADO EM CONTRATO, AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS OU OUTROS. Alguns países/regiões, estados ou províncias não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou conseqüenciais, portanto, a limitação ou a exclusão mencionadas anteriormente podem não se aplicar ao seu caso.

OS TERMOS DE GARANTIA DESTA DECLARAÇÃO, EXCETO NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO POR LEI, NÃO PODEM SER EXCLUÍDOS, RESTRINGIDOS OU MODIFICADOS E SÃO ADICIONAIS AOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO AO USUÁRIO.

Serviço de garantia de reparo pelo próprio cliente

Os produtos HP são projetados com muitas peças de Reparo pelo próprio cliente (CSR) para minimizar o tempo de reparo e permitir mais flexibilidade na substituição de peças defeituosas . Se durante o período de diagnóstico, a HP identificar que o reparo pode ser realizado pelo uso de uma peça CSR, a HP enviará a peca diretamente a você para a substituição. Há duas categorias de pecas CSR: 1) Peças para as quais o auto-reparo é obrigatório. Se você solicitar à HP para substituir essas peças, você será cobrado pelos custos de deslocamento e mão-de-obra desse servico. 2) Peças para as quais o auto-reparo é opcional. Essas peças também são projetadas para for Reparo pelo próprio cliente. Se, entretanto, você solicitar que a HP as substitua para você, isso poderá ser eito sem cobrança adicional conforme o tipo de garantia de serviço designada para seu produto.

Com base na disponibilidade e onde a localização o permitir, as peças CSR serão enviadas para entrega no próximo dia útil. Pode ser oferecida uma entrega no mesmo dia ou em quatro horas, com uma cobrança adicional, onde a localização o permitir. Se for necessária assistência, você pode ligar para o Centro de Suporte Técnico da HP e um técnico orientará você pelo telefone. A HP especifica nos materiais enviados com uma peça de substituição CSR se a peça defeituosa deverá ser devolvida à HP. Em casos onde é necessário devolver a peça defeituosa à HP, você deverá enviar a peça defeituosa de volta à HP em um período definido, geralmente de cinco (5) dias úteis. A peca defeituosa deverá ser devolvida com a documentação associada fornecida no material de embalagem. Se você não devolver a peca defeituosa à HP, ela poderá cobrar você pela substituição. Com um Reparo pelo próprio cliente, a HP pagará todos os custos de envio e devolução e determinará a transportadora a ser utilizada.

Declaração de garantia limitada do cartucho de impressão

Este produto HP é garantido contra defeitos de materiais e de fabricação.

Esta garantia não se aplica a produtos que (a) tenham sido preenchidos, recondicionados, remanufaturados ou alterados de qualquer forma, (b) sofram problemas resultantes de mau uso, armazenamento inadequado ou operação fora das especificações ambientais publicadas para o dispositivo ou (c) apresentem desgaste decorrente do uso normal.

Para obter serviço de garantia, leve o produto até o local da compra (com uma descrição por escrito do problema e amostras de impressão) ou entre em contato com a Assistência ao cliente HP. Se assim decidido pela própria HP, a HP fará a substituição dos produtos que provaram ser defeituosos ou reembolsará o valor da sua compra.

NA EXTENSÃO DO PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS, E NENHUMA OUTRA GARANTIA, ESCRITA OU ORAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO PARA FINS PESSOAIS QUE ESTEJAM IMPLÍCITAS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANO DIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL (INCLUINDO LUCROS CESSANTES OU PERDA DE DADOS) OU POR OUTROS DANOS, QUER SEJAM BASEADOS EM CONTRATO, INFRAÇÃO OU OUTROS.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO NA EXTENÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM NEM MODIFICAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO A VOCÊ. OS TERMOS DA GARANTIA COMPLEMENTAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS.

Suporte ao cliente

Suporte por telefone, gratuito durante seu período de garantia, para seu país/região	Os números de telefones por país/região estão no folheto que vem na caixa junto com o produto ou em www.hp.com/support/ .
Tenha em mãos o nome do produto, o número de série, a data da aquisição e a descrição do problema.	support.
Suporte 24 horas pela Internet	www.hp.com/support/ljm1319
Suporte a produtos usados com um computador Macintosh	www.hp.com/go/macosx
Download de utilitários de software, drivers e informações sobre eletrônicos	www.hp.com/go/ljm1319_software
Encomendar suprimentos e papel	www.hp.com/go/suresupply
Encomendar acessórios ou peças HP genuínos	www.hp.com/buy/parts
Solicitar acordos de manutenção e serviços adicionais da HP	www.hp.com/go/carepack

PTWW Suporte ao cliente 183

Reembalar o dispositivo

Caso o Atendimento ao cliente HP determine que seu dispositivo precisa ser devolvido à HP para reparos, siga as etapas abaixo para reembalar seu dispositivo antes de enviá-lo.

- △ CUIDADO: Os danos no envio causados por embalagens inadequadas são responsabilidade do cliente.
 - 1. Remova e guarde o cartucho de impressão.
 - △ CUIDADO: É extremamente importante remover o cartucho de impressão antes de enviar o dispositivo. Um cartucho de impressão deixado no dispositivo durante o transporte poderá vazar e cobrir totalmente o mecanismo da impressora e outras peças com toner.
 - Para evitar danos ao cartucho de impressão, evite tocar no cilindro e guarde o cartucho na embalagem original ou de forma a não deixá-lo exposto à luz.
 - Remova e guarde o cabo de alimentação, o cabo de interface e os acessórios opcionais.
 - 3. Se possível, inclua amostras de impressão e 50 a 100 folhas de papel ou de outra mídia que não tenha sido impressa corretamente.
 - 4. Nos EUA, telefone para o Atendimento ao cliente HP para solicitar uma nova embalagem. Nas demais localidades, se possível, utilize a embalagem original. A Hewlett-Packard recomenda fazer um seguro do equipamento para transporte.

C Especificações

Esta seção contém as seguintes informações sobre o produto:

- Especificações físicas
- Especificações elétricas
- Consumo de energia
- Especificações ambientais
- Emissões acústicas

PTWW 185

Especificações físicas

Tabela C-1 Especificações físicas

Produto	Altura	Profundidade	Largura	Gramatura
HP LaserJet M1319	459 mm	443 mm	429 mm	10 kg

Especificações elétricas

△ CUIDADO: Os requisitos de energia dependem do país/região onde o produto é vendido. Não converta as tensões de operação. Isso pode danificar o produto e invalidar sua garantia.

Tabela C-2 Especificações elétricas

Item	Modelos de 110 volts	Modelos de 230 volts	
Requisitos de alimentação	110 a 127 V (+/- 10%)	220 a 240 V (+/- 10%)	
	50 / 60 Hz (+/- 2 Hz)	50 / 60 Hz (+/- 2 Hz)	
Corrente nominal	4,5 A	2,6 A	

Consumo de energia

Tabela C-3 Consumo de energia (média, em watts)¹

Modelo do produto	Impressão²	Cópia²	Pronto/Inativo ³	Desativado
HP LaserJet M1319	290 W	225 W	5 W	<0,1 W

Os valores se baseiam em dados preliminares. Consulte www.hp.com/support/lim1319 para obter informações atualizadas.

² A energia reportada corresponde aos valores mais altos medidos com todas as voltagens padrão.

³ * Tecnologia de fusor instantâneo.

⁴ O tempo de recuperação do modo Pronto/Inativo até o início da impressão é de 8,5 segundos.

⁵ Dissipação máxima de calor para todos os modelos no modo Pronto = 45 BTU/hora

Especificações ambientais

Tabela C-4 Especificações ambientais¹

	Recomendado	Em operação	Armazenamento
Temperatura	15° a 32,5°C	15° a 32,5° C	–20° a 40° C
	(59° a 90,5°F)	(59° a 90,5° F)	(–4° a 104° F)
Umidade relativa	10&wj% a 80&wj%	10% a 80%	95% ou menos

Esses valores estão sujeitos a alterações.

Emissões acústicas

Tabela C-5 Emissões acústicas

Nível de potência sonora	Declarado pela ISO 9296¹
Impressão (18 ppm)	L _{WAd} = 6.3 Bels (A) [65 dB (A)]
Pronto	Inaudível
Nível de pressão sonora - Posição do observador	Declarado pela ISO 9296¹
Impressão (18 ppm)	L _{pAm} = 49 dB(A)
Pronto	Inaudível

Os valores se baseiam em dados preliminares. Consulte www.hp.com/support/ljm1319 para obter informações atualizadas.

² Configuração testada: HP LaserJet M1319, impressão simplex utilizando papel tamanho A4 a 18 ppm.

D Informações reguladoras

Esta seção contém as seguintes informações reguladoras:

- Conformidade com a FCC
- Programa de proteção ambiental do produto
- Lei de proteção do consumidor telefônico (Estados Unidos)
- Requisitos IC CS-03
- <u>Declaração da UA para operação de telecomunicações</u>
- Declarações de telecomunicações da Nova Zelândia
- Declaração de conformidade
- Declarações de segurança

PTWW 191

Conformidade com a FCC

Esse equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses critérios visam garantir um grau razoável de proteção contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofreqüência. Se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais à comunicação de rádio. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se o equipamento causar alguma interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser verificado desligando e ligando o equipamento, sugerimos que o usuário tente eliminar a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a orientação ou localização da antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente de onde o receptor está localizado.
- Consultar seu fornecedor ou um técnico de rádio/TV experiente.

NOTA: Qualquer alteração ou modificação na impressora que não seja expressamente aprovada pela Hewlett-Packard pode anular o direito do usuário de operar o equipamento.

É obrigatória a utilização de um cabo de interface blindado conforme os limites da Classe B da Parte 15 dos regulamentos da FCC.

Este equipamento está em conformidade com a Parte 68 das normas da FCC. Na parte de trás do mesmo existe uma etiqueta contendo, entre outras informações, o número de registro da FCC e o REN do equipamento. Se solicitado, essas informações devem ser fornecidas à empresa telefônica. O REN é usado para determinar a quantidade de dispositivos que podem ser conectados à linha telefônica. RENs excessivos na linha telefônica podem fazer os dispositivos não tocarem em resposta a uma chamada recebida. Na maioria, mas não em todas as áreas, a soma dos RENs não deve exceder cinco (5,0). Para ter certeza do número de dispositivos que podem ser conectados à linha, conforme determinado pelos RENs totais, entre em contato com a empresa telefônica para determinar o REN máximo para a área de chamada.

Este equipamento utiliza as seguintes tomadas USOC: RJ11C.

Um pluque modular e um cabo telefônico em conformidade com a FCC são fornecidos com o equipamento. Este equipamento foi projetado para ser conectado à rede telefônica ou ao cabeamento das instalações através de uma tomada modular compatível em conformidade com a Parte 68. Este equipamento não pode ser usado nos serviços cobrados por moedas fornecidos pela empresa telefônica. A conexão com o serviço de linha da empresa está sujeita às tarifas estaduais. Se o equipamento danificar a rede telefônica, a empresa telefônica o notificará antecipadamente que pode ser necessária a descontinuidade do serviço. Se o aviso antecipado não for possível, a empresa telefônica notificará o cliente assim que possível. Além disso, você será avisado de seu direito de arquivar uma reclamação junto à FCC, se acreditar que seja necessário. A empresa telefônica pode fazer alterações em suas instalações, equipamentos, operações ou procedimentos que podem afetar a operação do equipamento. Se isto acontecer, ela o avisará antecipadamente para que você faça as modificações necessárias para manter o serviço sem interrupções. Se houver problemas com o equipamento, consulte os números na frente deste manual para informações sobre reparos e/ou sobre a garantia. Se os problemas estiverem causando danos à rede telefônica, a empresa telefônica pode solicitar que você remova o equipamento da rede até que o problema seja resolvido. Os seguintes reparos podem ser feitos pelo cliente: Substituição de gualquer equipamento original fornecido com o

dispositivo. Isso inclui o cartucho de impressão, os suportes para bandejas e compartimentos, o cabo de energia e o cabo telefônico. É recomendado que o cliente instale um estabilizador de voltagem AC na tomada AC à qual o dispositivo será conectado. Isto deve evitar danos ao equipamento causados por ataques de raios locais e outras descargas elétricas.

NOTA: Para HP LaserJet M1319 os modelos MFP series que incluem fone, esse equipamento é compatível com auxílio para audição.

Programa de proteção ambiental do produto

Proteção do meio ambiente

A Hewlett-Packard Company tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade, preservando ao máximo o meio ambiente. Este produto foi desenvolvido com vários atributos para minimizar impactos ambientais.

Produção de ozônio

Este produto não gera gás ozônio (O₃) considerável.

Consumo de energia

O consumo de energia cai significativamente no modo Pronta/Inatividade, que não só preserva recursos naturais, como também economiza dinheiro sem afetar o alto desempenho do produto. Para determinar o status de qualificação da ENERGY STAR® para esse produto, consulte a Product Data Sheet (Folha de dados do produto) ou a Specifications Sheet (Folha de especificações). Os produtos qualificados também estão listados em:

www.hp.com/go/energystar

Consumo de toner

O EconoMode usa menos toner, o que pode prolongar a vida útil do cartucho de impressão.

Uso do papel

O recurso manual de duplexação (impressão frente-e-verso) e impressão N-up (várias páginas impressas em uma única página) deste dispositivo pode reduzir o uso de papel e a demanda de recursos naturais.

Plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas possuem marcas, de acordo com os padrões internacionais, para facilitar a identificação de plásticos para reciclagem no fim da vida útil do produto.

Suprimentos para impressão da HP LaserJet

É fácil devolver e reciclar os cartuchos de impressão vazios HP LaserJet gratuitamente com o HP Planet Partners. Informações e instruções sobre o programa em vários idiomas estão incluídas em todos os novos cartuchos de impressão HP LaserJet e nas embalagens dos suprimentos. Você ajuda a reduzir o impacto sobre o ambiente quando devolve vários cartuchos de uma vez, e não separadamente.

A HP tem o compromisso de fornecer produtos e serviços originais e de alta qualidade que preservam ao máximo o meio ambiente, desde o desenvolvimento e a fabricação até a distribuição, o uso pelo cliente e a reciclagem. Ao participar do programa HP Planet Partners, tenha certeza de que seus cartuchos de impressão HP LaserJet serão reciclados da forma correta e processados para a recuperação de plásticos e metais que possam ser utilizados em novos produtos, e de que milhões de toneladas de lixo deixarão de ser descartadas em aterros sanitários. Como este cartucho está sendo reciclado e usado em novos materiais, ele não será devolvido para você. Agradecemos seu respeito pelo meio ambiente!

NOTA: Utilize a etiqueta de devolução para devolver apenas cartuchos de impressão originais HP LaserJet. Não utilize essa etiqueta para cartuchos de impressoras jato de tinta da HP, cartuchos que não sejam da HP, cartuchos remanufaturados ou reabastecidos, ou para devoluções sob garantia. Para obter informações sobre como reciclar cartuchos de impressoras jato de tinta da HP, vá para http://www.hp.com/recycle.

Instruções de reciclagem e devolução

Estados Unidos e Porto Rico

A etiqueta na caixa do cartucho de toner da HP LaserJet destina-se à devolução e à reciclagem de um ou mais cartuchos de impressão HP LaserJet após o uso. Siga as instruções aplicáveis abaixo.

Várias devoluções (de dois a oito cartuchos)

- 1. Coloque cada cartucho de impressão HP LaserJet em sua embalagem original.
- 2. Embale até oito caixas juntas usando uma fita adesiva (máximo de 30 Kg).
- 3. Use uma única etiqueta de remessa pré-paga.

OU

- Use qualquer caixa que considerar adequada ou solicite uma caixa de coleta gratuita em http://www.hp.com/recycle ou pelo telefone 1-800-340-2445 (a caixa pode conter até oito cartuchos de impressão HP LaserJet).
- 2. Use uma única etiqueta de remessa pré-paga.

Devoluções individuais

- Coloque o cartucho de impressão HP LaserJet em sua embalagem original.
- Coloque a etiqueta de remessa na parte da frente da caixa.

Remessa

Em todas as devoluções para reciclagem de cartuchos de impressão HP LaserJet, entregue o pacote à UPS durante a próxima coleta ou recebimento, ou leve-o a um centro autorizado da UPS. Para saber a localização do centro da UPS mais próximo, ligue para 1-800-PICKUPS ou visite http://www.ups.com. Se estiver devolvendo por meio da etiqueta USPS, entregue o pacote ao servico postal dos EUA. Para obter mais informações, ou para solicitar etiquetas ou caixas adicionais para devoluções em grandes quantidades, visite http://www.hp.com/recycle ou lique para 1-800-340-2445. Serão cobradas taxas normais de coleta para coletas solicitadas à UPS. Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Devoluções fora dos EUA

Para participar do programa de devolução e reciclagem HP Planet Partners, siga as instruções simples do guia de reciclagem (encontrado dentro da embalagem do seu novo item de suprimento para impressora) ou visite http://www.hp.com/recycle. Selecione seu país/região para obter informações sobre como devolver os suprimentos de impressão HP LaserJet.

Papel

Este produto é capaz de utilizar papel reciclado que atenda às diretrizes definidas no *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*(Guia de Mídia de Impressão da Família de Impressoras HP LaserJet). Este produto é adequado para o uso de papel reciclado conforme a norma EN12281:2002.

Restrições de materiais

Este produto HP não contém mercúrio adicionado.

Este produto HP contém uma bateria que pode exigir manuseio especial no final de sua vida útil. As baterias incluídas ou fornecidas pela Hewlett-Packard para esse produto incluem:

HP LaserJet M1319		
Tipo:	Lítio monofluoreto de carbono	
Peso:	1,5 g	
Localização	Na placa do formatador	
Pode ser removida pelo usuário?	Não	





廢電池請回收

Para obter informações sobre reciclagem, vá até www.hp.com/recycle, ou consulte as autoridades locais ou a Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Descarte de equipamentos usados por usuários em residências privadas na União Européia



Esse símbolo no produto ou em sua embalagem indica que esse produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. É de sua responsabilidade descartar o equipamento rejeitado entregando-o em um posto de recolhimento indicado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos rejeitados. O recolhimento e reciclagem em separado do seu equipamento rejeitado durante o descarte ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem seja feita de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre locais onde você possa se desfazer de equipamentos rejeitados para fins de reciclagem, entre em contato com a sua prefeitura, o serviço de recolhimento de lixo local ou a loja na qual você adquiriu o produto.

Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de fornecer aos seus clientes as informações sobre as substâncias químicas contidas em seus produtos como forma de cumprir requisitos legais, como os da REACH (Regulamentação EC Nº. 1907/2006 do Parlamento e do Conselho Europeu). Um relatório de informações químicas sobre este produto pode ser encontrado no site: www.hp.com/go/reach.

Folha de dados de segurança de materiais

As MSDS (Material Safety Data Sheets, Folhas de dados de segurança de materiais) para suprimentos que contêm substâncias químicas (por exemplo, toner) podem ser obtidas entrando em contato com o site da Web da HP em www.hp.com/go/msds ou www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Como obter mais informações

Para obter informações sobre esses tópicos ambientais:

- folha de perfil ambiental para este e vários outros produtos HP;
- compromisso da HP com o meio ambiente;
- sistema de gerenciamento ambiental HP;
- programa de devolução e reciclagem de produtos HP no fim da vida útil;
- folha de dados de segurança de materiais.

Visite www.hp.com/go/environment ou www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Lei de proteção do consumidor telefônico (Estados Unidos)

A Lei de proteção do consumidor telefônico de 1991 torna ilegal para qualquer pessoa utilizar um computador ou outro dispositivo eletrônico, inclusive máquinas de fax, para enviar qualquer mensagem a menos que essa contenha, na margem superior ou inferior de cada página transmitida ou na primeira página da transmissão, a data e a hora de envio e uma identificação da empresa, outra entidade ou indivíduo que envia a mensagem e o número de telefone da máquina remetente, ou a empresa, outra entidade ou indivíduo. (O número de telefone fornecido não pode ser um número 900 ou qualquer outro número cujas tarifas excedam as de transmissão local ou de longa distância.)

Requisitos IC CS-03

Nota: A etiqueta Industry Canada identifica equipamento certificado. Esta certificação significa que o equipamento preenche certos requisitos de proteção de redes de telecomunicações, operacionais e de segurança conforme descrito nos documentos de Requisitos técnicos de equipamento terminal apropriados. O Departamento não garante que o equipamento irá operar à satisfação do usuário. Antes de instalar o equipamento, os usuários devem certificar-se de que é permitido que ele seja conectado aos recursos da empresa de telecomunicações local. O equipamento também deve ser instalado utilizando um método de conexão aceitável. O cliente deve estar ciente de que a compatibilidade com as condições acima pode não evitar a degradação do serviço em algumas situações. Os reparos a equipamento certificado devem ser coordenados por um representante designado pelo fornecedor. Qualquer reparo ou alteração nesse equipamento ou em seus defeitos feito pelo usuário pode dar à empresa de telecomunicações um motivo para solicitar ao usuário que desconecte o equipamento. Os usuários devem garantir, para sua própria proteção, que as conexões de aterramento da rede de energia elétrica, das linhas telefônicas e do sistema de encanamento metálico interno, se houver, estejam conectadas em conjunto. Essa precaução pode ser especialmente importante em áreas rurais.

△ CUIDADO: Os usuários não devem tentar fazer essas conexões sozinhos, mas devem entrar em contato com a autoridade de inspeção elétrica adequada, ou um eletricista, conforme apropriado. O REN deste dispositivo é 0,2.

Nota: O REN atribuído a cada dispositivo terminal apresenta uma indicação do número máximo de terminais permitidos para conexão a uma interface telefônica. A terminação em uma interface pode consistir em qualquer combinação de dispositivos, sujeitos apenas ao requisito de que a soma do REN de todos os dispositivos não exceda cinco (5,0). O código de organização de conexão padrão (tipo de tomada de telefone) para equipamento com conexões diretas com a rede telefônica é CA11A.

PTWW Requisitos IC CS-03 199

Declaração da UA para operação de telecomunicações

Este produto deve ser conectado às PSTN (Redes de telecomunicação conectadas públicas) analógicas dos países/regiões da Área Econômica Européia (EEA). Ele supre os requisitos Diretiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) da UE e tem a marca de conformidade apropriada da CE. Para obter mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade emitida pelo fabricante em outra seção deste manual. Contudo, devido a diferenças entre os PSTNs nacionais individuais, o produto pode não ter garantia incondicional de sucesso no funcionamento em todos os pontos de terminal das PSTNs. A compatibilidade da rede depende da configuração correta selecionada pelo cliente na preparação de sua conexão à PSTN. Siga as instruções fornecidas no manual do usuário. Se houver problemas de compatibilidade de rede, entre em contato com o fornecedor do equipamento ou com o help desk da Hewlett-Packard no país/região de operação. A conexão a um ponto terminal de PSTN pode estar sujeita a requisitos adicionais determinados pela operadora de PSTN local.

Declarações de telecomunicações da Nova Zelândia

A concessão de uma permissão telefônica para qualquer item de equipamento terminal indica somente que a Telecom aceitou que o item é compatível com as mínimas condições para conexão com sua rede. Isto não indica a aprovação do produto pela Telecom nem oferece qualquer tipo de garantia. Acima de tudo, isto não oferece garantia de que qualquer item funcionará corretamente em todos os aspectos com o item do equipamento com permissão de fabricação ou modelo diferente, nem que qualquer produto seja compatível com todos os serviços de rede da Telecom.

Esse equipamento pode não oferecer a transferência efetiva de uma chamada para outro dispositivo conectado à mesma linha.

Este equipamento não deve ser configurado para fazer chamadas automáticas para o serviço de emergência "111" da Telecom.

Este produto não foi testado para garantir a compatibilidade com o serviço de toque diferencial FaxAbility para a Nova Zelândia.

- AVISO! O fone usado nesse produto pode atrair objetos perigoso como pinos, grampos ou agulhas. Ao usar o fone, tenha cuidado para evitar danos que podem ocorrer provenientes de objetos perigosos no receptor do telefone.
- NOTA: Este equipamento ficará inoperante quando houver queda de energia.

Declaração de conformidade

Declaração de conformidade

de acordo com ISO/IEC 17050-1 e EN 17050-1

Nome do fabricante: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0405-06-rel.1.0

Endereço do fabricante: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA

declara que o produto

Nome do produto: HP LaserJet M1319f MFP Series

Número de modelo regulamentar²BOISB-0405-06Opções do produto:TODASCartucho de impressão:Q2612A

está em conformidade com as seguintes Especificações de produto:

SEGURANÇA: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Produto a laser/LED classe 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 - Classe B1)

EN 61000-3-2:2000 +A2 EN 61000-3-3:1995 + A1 EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B1) / ICES-003, Edição 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

TELECOM: ES 203 021; FCC Título 47 CFR, Parte 683)

TBR38:1998

Informações complementares:

Este produto atende aos requisitos da Diretiva da EMC 2004/108/EC e da Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC, da Diretiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) e recebeu a marcação de conformidade CE C.

Esse Dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não deve provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar uma operação indesejada.

- 1) O produto foi testado em uma configuração típica com sistemas de computadores pessoais da Hewlett-Packard.
- 2) Para fins regulamentares, este produto recebeu um Número de modelo regulamentar. Esse número não deve ser confundido com o nome do produto ou com o(s) número(s) do produto.
- 3) Aprovações de telecomunicações e padrões apropriados para os países/regiões de destino foram aplicadas a este produto, além das listadas anteriormente.

Boise, Idaho, USA

1 de Abril de 2008

Somente para questões regulamentares:

Contato na Europa: Escritório de vendas e serviços local da Hewlett-Packard ou Departamento HQ-TRE / Standards Europe da Hewlett-

Packard GmbH., Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/

certificates

Contato nos EUA: Gerente de regulamentações de produtos, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID

83707-0015, , (Telefone: 208-396-6000)

Declarações de segurança

Segurança do laser

O Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA implementou normas para produtos a laser fabricados a partir de 1 de agosto de 1976. Todos os produtos comercializados nos Estados Unidos devem obedecer a essas normas. O dispositivo é certificado como um produto laser "Classe 1" de acordo com o Padrão de Desempenho de Radiação definido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (DHHS) e a Lei de Controle de Radiação para a Saúde e Segurança de 1968. Como a radiação emitida dentro do dispositivo está completamente confinada pelos invólucros protetores e pelas tampas externas, o feixe de laser não escapa durante nenhuma fase da operação normal do usuário.

AVISO! O uso de controles, a execução de ajustes ou procedimentos não especificados neste Guia do usuário podem resultar em exposição à radiação perigosa.

Regulamentações DOC canadenses

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Declaração EMI (Coréia)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaração sobre laser para a Finlândia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1319f, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M1319f - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei

katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Tabela de substâncias (China)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印引擎	Х	0	Х	Χ	0	0
复印机组件	Х	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X: 表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注: 引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Glossário

AAD Alimentador automático de documentos. O AAD é usado para alimentar automaticamente os originais no produto, a fim de fazer cópias, digitalizar ou enviar fax.

agrupamento Processo de impressão de um trabalho de várias cópias em conjuntos. Quando a opção de intercalação é selecionada, o produto imprime todo um conjunto antes de imprimir cópias adicionais. Quando a opção não é selecionada, o produto imprime o número de cópias especificado de uma página antes de imprimir as páginas subseqüentes.

central telefônica privada (PABX) Pequeno sistema de comutação telefônica normalmente usado por grandes empresas ou universidades para conectar todos os ramais da organização. Um PABX também se conecta à rede pública de telefonia comutada (PSTN) e pode ser manual ou de discagem, dependendo do método usado pelos ramais para distribuir as chamadas fde entrada e de saída. Normalmente, o equipamento é de propriedade do cliente, e não alugado da companhia telefônica.

configurações de fax Itens relacionados ao fax que, quando configurados ou alterados, continuam usando a escolha feita até que ocorra uma nova alteração. Um exemplo seria a configuração do número de vezes que o produto tenta rediscar um número ocupado. Essas configurações estão na própria seção no menu do painel de controle.

contraste Diferença entre as áreas escuras e claras de uma imagem. Quanto mais baixo o número, mais semelhantes tornam-se os tons. Quanto mais alto o número, mais diferentes os tons aparentam ser.

Diretivo HP Tela de software usada quando se trabalha com documentos. Quando o documento é carregado no alimentador automático de documentos (AAD) e o computador está conectado diretamente ao produto, o Diretivo HP é exibido na tela de computador para iniciar o envio de fax, as cópias ou a digitalização.

driver de impressora Programa utilizado por softwares para obter acesso aos recursos de um produto. Um driver de impressora converte os comandos de formatação de um programa (por exemplo, quebras de linha e seleção de fonte) em uma linguagem da impressora e, em seguida, envia o arquivo de impressão ao produto.

DSL Linha de assinante digital, uma tecnologia que permite uma conexão direta de alta velocidade à Internet, através de uma linha telefônica.

e-mail (mensagem eletrônica) Abreviação para mensagem eletrônica. Software que pode ser usado para transmitir itens eletronicamente em uma rede de comunicação.

escala de cinza Tons de cinza que representam partes claras e escuras de uma imagem quando as imagens coloridas são convertidas em tons de cinza; as cores são representadas por tons de cinza.

fax Abreviação de fac-símile. Codificação eletrônica de uma página impressa e a transmissão dessa página eletrônica através de uma linha telefônica. O software do produto pode enviar itens para programas eletrônicos de fax, que exigem um modem e um software de fax.

formato de arquivo Maneira em que o conteúdo de um arquivo é estruturado por um programa ou grupo de programas.

PTWW Glossário 205

funções de fax Tarefas relacionadas ao fax, executadas a partir do painel de controle ou do software e que afetam apenas o trabalho atual ou que são executadas apenas uma vez antes de retornar ao estado Pronto, por exemplo, para limpar a memória. Essas funções estão na própria seção no menu do painel de controle.

HP Toolbox O HP Toolbox é um programa que fornece acesso a ferramentas de gerenciamento e de solução de problemas do produto e à documentação do produto. O HP Toolbox não suporta sistemas operacionais da Macintosh.

ISDN ISDN (Integrated Services Digital Network - Rede digital de serviços integrados) é um conjunto de padrões adotados em todo mundo para comunicação digital ponto a ponto, através da rede pública de telefone.

linha compartilhada Linha telefônica simples usada tanto para chamadas de voz quanto de fax.

linha dedicada Linha telefônica simples usada exclusivamente para chamadas de voz ou chamadas de fax.

link Conexão a um programa ou dispositivo que pode ser usada para enviar informações do software do produto a outros programas como, por exemplo, e-mail, fax eletrônico e links OCR.

marcas d'água Uma marca d'água adiciona texto de fundo a um documento que está sendo impresso. Por exemplo, a palavra "Confidencial" pode ser impressa no texto de fundo de um documento para indicar que o documento é confidencial. É possível selecionar uma entre um conjunto de marcas d'água predefinidas. A fonte, o tamanho, o ângulo e o estilo podem ser alterados. O produto pode inserir a marca d'água apenas na primeira ou em todas as páginas.

meio-tom Tipo de imagem que simula tons de cinza, variando o número de pontos. Áreas muito coloridas consistem em um grande número de pontos; áreas mais claras consistem em um menor número de pontos.

navegador Termo reduzido de navegador da Internet, um programa usado para localizar e abrir páginas da Web.

pixels por polegada (ppi) Medida de resolução usada para digitalização. Geralmente, mais pixels por polegada resultam em uma resolução mais alta, em detalhes mais visíveis na imagem e em um arquivo de tamanho maior.

pontos por polegada (dpi) Medida de resolução usada para impressão. Geralmente, mais pontos por polegada resultam em uma resolução mais alta, em detalhes mais visíveis na imagem e em um arquivo de tamanho maior.

protetor contra surtos de energia Dispositivo que protege uma fonte de alimentação e as linhas de comunicação contra oscilações de energia.

Readiris Programa de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) desenvolvido pela I.R.I.S. e incluído no software do produto.

rede telefônica de serviço público (PSTN) Rede telefônica mundial de acesso por discagem ou uma parte dessa rede. Os usuários recebem números exclusivos de telefone, que permitem a conexão à PSTN por meio de companhias locais de serviço telefônico. Freqüentemente, esta expressão é usada em referência a serviços de dados ou outros que não sejam telefônicos, transmitidos por uma via inicialmente estabelecida pelo uso de sinais normais de telefone e de circuitos telefônicos comutados de longa distância.

resolução Nitidez de uma imagem, medida em pontos por polegada (dpi). Quanto mais alto o dpi, maior a resolução.

software de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) O software OCR converte uma imagem de texto eletrônico, por exemplo, um documento digitalizado, em uma forma que possa ser usada por um programa processador de texto, por uma planilha ou por um banco de dados.

toque diferenciado Serviço oferecido por algumas companhias telefônicas de alguns países/regiões, que permite agrupar dois ou três números de telefone na mesma linha telefônica. Cada número de telefone possui um padrão de toque diferenciado, e o dispositivo de fax pode ser configurado para reconhecer o toque diferenciado do número de fax.

206 Glossário PTWW

TWAIN Padrão da indústria para scanners e software. Usando um scanner compatível com TWAIN juntamente com um programa também compatível com esse padrão, a digitalização pode ser iniciada com base no programa.

URL Localizador uniforme de recursos, o endereço global de documentos e recursos na Internet. A primeira parte do endereço indica qual protocolo deve ser usado; a segunda parte especifica o endereço IP ou o nome do domínio em que o recurso está localizado.

USB Barramento Serial Universal, um padrão desenvolvido pela USB Implementers Forum, Inc. para conectar computadores e periféricos. O USB foi desenvolvido para conectar ao mesmo tempo uma porta USB de um computador a vários periféricos.

vírgula (,) Uma vírgula em uma seqüência de discagem de fax indica que o produto fará uma pausa nesse ponto durante a seqüência de discagem.

WIA Windows Imaging Architecture (WIA) é uma arquitetura de imagens disponível no Windows XP e Windows Vista. Uma digitalização pode ser iniciada nesses sistemas operacionais com o uso de um scanner compatível com WIA.

PTWW Glossário 207

208 Glossário PTWW

Índice

A	atolamentos na área do cartucho de	trabalho de impressão 48		
AAD	impressão, eliminando 151	trabalhos de cópia 61		
congestionamentos 147	atraso do envio do fax 110	trabalhos de digitalização 74		
localização 4	atualizações de firmware 137	capacidade		
tamanhos de página	aumentar documentos 53	compartimento de saída 3		
suportados 121		capas 52		
accessórios	В	caracteres, solução de		
números de peça 176	baixa velocidade, solução de	problemas 156		
alertas, configuração 129	problemas	carregamento de mídia		
alimentador automático de	digitalização 166	bandeja 1 42		
documentos (AAD)	bandeja 1	carregando mídia		
capacidade 60	atolamentos, eliminando 149	bandeja de entrada		
congestionamentos 147	carregamento 42	prioritária 42		
localização 4	localização 4	cartões de chamadas 105		
tamanhos de página	bandeja de entrada prioritária	cartuchos		
suportados 121	carregando 42	armazenamento 133		
ambiente operacional,	bandejas	central de fraudes HP 134		
especificações 189	atolamentos, eliminando 149	garantia 182		
ampliação de documentos	capacidade 46	número de peça 176		
cópia 62	capacidades 3	reciclagem 134, 194		
armazenamento	localização 4	reutilizando 134		
cartuchos de impressão 133	problemas de alimentação,	status, exibição 129		
especificações	solução de problemas 159	status, verificação 133		
ambientais 189	tamanho de mídia padrão 44	substituição 135		
arquivo, digitalização para	bandejas de entrada de papel	cartuchos de impressão		
Macintosh 32	problemas de alimentação,	armazenamento 133		
arquivos EPS, solução de	solução de problemas 159	central de fraudes HP 134		
problemas 172	bloqueio de fax 100	garantia 182		
assistência		liberação da porta,		
reembalagem do	C	localização 4		
dispositivo 184	cabeçalho do fax, configuração	número de peça 176		
assistência ao cliente	use o Assistente de	reciclagem 134, 194		
reembalagem do	configuração de fax HP 84	reutilizando 134		
dispositivo 184	use o painel de controle 84	status, exibição 129		
atolamentos	cabos	status, verificação 133		
bandejas, eliminando 149	números de peça 177	substituição 135		
compartimento de saída,	USB, solução de	catálogo telefônico, fax		
eliminando 150	problemas 160	adição de entradas 107		
	cancelamento	excluir todas as entradas 86		
	fax 102			

importação 85 central de fraudes 134 central de fraudes 149 claridade contraste da cópia 64 claro contraste da cópia 64 claro contraste da cópia 64 claro contraste da cópia 64 como copiar mídia, solução de problemas 162 com diglitalizar cor 75 qualidade, solução de problemas 167 resolução 75 software OCR 74 comparação, modelos do produbo 1 compartimento, saida atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 4 configuração de Correção de erro, fax 120 configuração de Correção de erro, fax 120 configuração de Correção de erro, for fax 120 configuração de EconoMode 54 Configuração de fabrica, restauração 142 pradrão 49 prodicade 20, 26 configurações de detecção de tom de discagem 91 windows 50 configuração de forier de discagem 91 windows 50 configurações de folheto conductado 28 configurações de folheto copia catra 162 copia etamanho personalizado 20 configurações de papel de tamanho personalizado 20 configurações de protocolo, copia catra 162 copia etamanho personalizado 20 configurações de protocolo, copia de toque diferenciado 96 digitalização 75 cor, configurações de doque diferenciado 96 digitalização 75 cor, configurações de digitalização 62 cor, cor, cor, cor, gurações de digitalização 75 cor, configurações de digitalização 62 cor, cor, cor, cor, cor, cor, cor, cor,	HP Toolbox 130	configurações de driver do	tamanho, solução de	
central de fraudes HP 134 claridade caridade contraste da cópia 64 claro contraste da cópia 64 como copiar contraste da cópia 64 como copiar com baterias 196 com baterias 196 com baterias 196 como copiar mídia, solução de problemas 162 com digitalizar cor 75 qualidade, solução de problemas 167 resolução 75 qualidade, solução de problemas 167 comparação, modelos do produto 1 comparação, modelos do produto 1 comparação de Ajustar à página, fax 98 compartimento de saida capacidade 3 localização 4 comparização de Ajustar à página, fax 98 configurações de detecção de toro, fax 120 configurações de detecção de toro, drivers 21, 27 padrão 49 padrões de fábrica, restauração 12, 27 padrão 49 padrões de fábrica, restauração 12, 26 configurações de detecção de toro de discagem 91 claridade tamanho personalizado 28 configurações de papel de tamanho personalizado 28 configurações de papel de tamanho personalizado 20 várias cópias 61 cópia calera 162 cópia c		Windows problemas 164		
claridade contraste da cópia 64 personalizado 28 configurações de folheto com corpiar mídia, solução de problemas 162 configurações de protocolo, dualidade, solução de problemas 167 resolução 75 software OCR 74 comparação, modelos do produto 1 capacidade 3 localização 4 compartimento, seliminando de saída capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 4 configurações de rotução 151 configurações de correção de erro, fax 120 configurações de correção de erro, fax 120 configurações de correção de erro, fax 120 configurações de correção de correção de correção de correção de configurações de correção de correção de fore de fax se suma fax 98 configurações de correção de correção de correção de correção de correção de configurações de correção de configurações de correção de configurações de correção de correção de correção de correção de configurações de correção de correção de correção de correção de correção de correção de fax, eliminação 147 consumo de energia 188 configurações de rodus para atender 94 configurações de correção de correção de correção de correção de correção de correção de configurações de correção de configurações de correção de correção de configuração de carreções de correção de correção de correção de configuração de carreções de correção de correção de correção de correção de correção de configurações de correção de correção de correção de correção de correção de configurações de correção de correção de configurações de configurações de correção de correção de configurações de correção de configurações de configurações de correção de configurações de correção de configurações de configurações de configurações de correções de configurações de configurações de correção de carce de configurações de correção de carce de configurações de correções de configurações de correções de correções de correção de carce de configurações de correções de correções de correção de carce de configurações de cor				
contraste da cópia 64 claro contraste do fax 93 com baterias 196 como copiar mídia, solução de problemas 162 com óglitalizar cor 75 qualidade, solução de problemas 167 resolução 75 software OCR 74 comparatimento, saída atolamento, saída capacidade 3 localização 4 Comparimento de saída capacidade 3 localização 4 Configuração de loques para atender 94 Configuração de toques para atender 94 Configuração de correção de erro, fax 120 configuração de toques para atender 94 Configuração de correção de erro, fax 120 configuração de fabrica, restauração 142 predefinições do driver (Macintosh) 28 prioridade 20, 26 configuração de detecção de tom de discagem 91 configurações de folheto configuração de papel de tamanho personalizado 28 configurações de protocolo, configurações de protocolo, configurações de protocolo, configurações de rotução automática, fax 98 configurações de toque configurações de detecção de tom didia, solução de problemas 167 configurações de redução automática, fax 98 configurações de toque configurações de toque configurações de dodriver dacidade 96 configurações de deture do Macintosh 28 configurações de redução automática, fax 98 configurações de toque configurações de toque configurações de dodriver do Macintosh 28 configurações de dodriver differenciado 96 configurações de differenciado 96 configurações de de furinação 147 coapacidade 3 coapa				
claro contraste do fax 93 com baterias 196 como copiar mídia, solução de problemas 162 com digitalizar cor 75 qualidade, solução de problemas 167 resolução 75 software OCR 74 compartmento, saída atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 4 Configurações de rotuça de leiminação 151 configurações de correção de erro, fax 190 configurações de rotuça de leiminação 147 configuração de locure de configurações de rotuça de laser 203 configurações de detecção de tom de discagem 91 configurações de folheto Windows 50 Macintosh 28 profolemas 164 copias em trananto copia escura 162 copia ascura 162 copia ascura 162 copia secura 162 copia secura 162 copia secura 162 copia secura 162 copia sen trananto copia clara 162 copia sen trananto copia clara 162 copia sen trananto copia clara 162 copia sen trananto copias em trananto problemas 164 copias em trananto cor or or figurações de digitalização 62 cor configurações de digitalização 76 cor, configurações de digitalização 76 cor, configurações de digitalização 75 configurações de dirive do Macintosh 28 marcas d'água 29 configuração de 147 consum de cortícenda 96 configurações de dirive do Macintosh 20 Macintosh 28 prior de de cara 162 cor configurações de redução automática, fax 98 configurações de dirive do Macintosh 20 marcas d'água 29 configurações de dire de discapação 4 configurações de dire do Macintosh 20 marcas d'água 29 configurações de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração de EU para operação de telecomunicações 200 Declaração EMI Coreana 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de telecomunicações de trabalhos de copia 65 desblo		• •	•	
com taste do fax 93 com baterias 196 com copiar mídia, solução de problemas 162 com digitalizar cor 75 qualidade, solução de problemas 167 resolução 75 software OCR 74 compartimento, saída atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 4 Configuração de Ajustar à página, fax 98 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de Correção de corro, fax 120 configuração de foques para atender 94 Configuração de Correção de erro, fax 120 configuração de foques para atender 94 Configuração de Correção de erro, fax 120 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de fábrica, restauração 142 predefinições do driver (Macintosh) 28 prioridade 20, 26 configurações de detecção de tom de discagem 91 Wintows 50 Macintosh 28 configurações de redução automática, fax 98 configurações de detecção de tom dediscagem 91 Wintows 50 corrocolo; corparimento personalizado 62 cor configurações de redução automática, fax 98 configurações de detoque cor, configurações de digitalização 76 cor, configurações de digitalização 75 cor, configurações de digitalização 75 configurações de direve do digitalização 75 data do fax, configurações use o Assistente de configuração 147 consumentos eliminação 147 consumentos eliminação 147 consumentos eliminação 147 consumentos eliminação 147 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de correção de erro, fax 120 configuração do correção de		•	·	
com baterias 196 como copiar mídia, solução de problemas 162 como digitalizar cor 75 qualidade, solução de problemas 167 resolução 75 software OCR 74 compartimento, saída atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 4 configuração de Ajustar à página, fax 98 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de toques para atender 94 configuração de toques para atender 94 configuração de fabrica, restauração 142 padrão 49 padrões de fábrica, restauração 142 profedinições de diver (Macintosh) 28 profridade 20, 26 configurações de protocolo, fax 120 configurações de redução automática, fax 98 configurações de toque diferenciado 96 configurações de doriver do Macintosh marcas d'água 29 conformidade com a FCC 192 congestionamentos alteração 147 área do cartucho de impressão, eliminação 147 direa do cartucho de impressão, eliminação 147 como evitar 152 fax, eliminação 147 consumo de energia 188 cópia cancelamento 61 configurações de toque correção de derro, fax 120 configuração de toques para atender 94 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de fabrica, restauração 142 padrão 64 padrões de fábrica, restauração 142 predefinições de driver (Macintosh) 28 profridade 20, 26 configurações de redução automática, fax 98 configurações de redução digitalização 76 cor, configurações de digitalização 75 data do fax, configuraçõe use o Assistente de configuração de segurança do laser em finlandês 203 Declaração EMI coreana 203 declarações de segurança 203 declarações de telecomunicações da Nova Zelândia 201 defeitos repetitivos, solução de problemas 167 romo evitar 152 fax, eliminação 147 comparação of EconoMode 54 configurações de midia 65 de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração do configurações 50 alteração de configurações 50 alteração de configurações 50 alteração de configurações 64 configurações de detecção de tom de discagem			•	
como copiar mídia, solução de problemas 162 configurações de protocolo, como digitalizar cor 75 qualidade, solução de problemas 167 resolução 75 software OCR 74 comparação, modelos do produto 1 compartimento, salda atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 localização 4 configurações de redução atolamentos, eliminação 147 comparimento de salda capacidade 3 localização 4 configuração de Ajustar à página, fax 98 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de toques para atender 94 Configuração de EconoMode 54 Configuração de Segurança do laser drivers 21, 27 padrão 49 padrões de fábrica, restauração 142 predefinições do driver (Macintosh) 28 proindade 20, 26 configurações de midia 65 configurações de detecção de tom de discagem 91 personalizado corroloclo, fax 120 configurações de redução automática, fax 98 configurações de fotque diferenciado 96 sutomítica, fax 98 configurações do driver do Macintosh 28 automática, fax 98 configurações de toque diferenciado 96 marcas d'água 29 confomidade com a FCC 192 configuração 147 área do cartucho de impressão, eliminação 147 com evitar 152 causas 147 com evitar 152 consumo de energia 188 cópia alteração do número padrão 61 configurações de segurança do laser 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de telecomunicações da Nova Zelândia 201 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão alteração do configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 desiotaçe de números de fax 100 descarte, final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 desions realização			•	
mídia, solução de problemas 162 configurações de protocolo, ofigurações de redução automática, fax 98 configurações de localização 75 configurações de troque diferenciado 96 configurações de digitalização 76 configurações de loque configurações de loque diferenciado 96 configurações de digitalização 76 configurações de loque diferenciado 96 configurações de digitalização 75 configurações de digitalização 75 configurações de loque diferenciado 96 configurações de digitalização 75 configurações de logurações de configurações de atrabale do fax, configuração use o Assistente de configuração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração da EU para operação de telecomunicações 200 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de toques para atender 94 configuração de configuração de loques para atender 94 configuração de confoguração de confogurações de mídia 65 configuração 49 padrões de fábrica, restauração 142 predefinições do driver (Macintosh) 28 prioridade 20, 26 configurações de mídia 65 configurações de contraste cópia 64 fax 93 configurações de detecção de tom de discagem 91 configurações de configurações de configurações de configurações de configurações de fax 100 descarte, final da vida útil 196 desinistalação				
problemas 162 configurações de protocolo, fax 120 cor 75 configurações de redução automática, fax 98 configurações de toque problemas 167 configurações de toque digitalização 76 cor, configurações de software OCR 74 comparação, modelos do produto 1 marcas d'água 29 conformidade com a FCC 192 congestionamentos, eliminando 150 capacidade 3 AAD, eliminação 147 afrea do cartucho de impressão, localização 4 compartimento de saída capacidade 3 capacidade 3 configuração de Ajustar à página, fax 98 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de EconoMode 54 Configuração de EconoMode 54 Configuração de EconoMode 54 Configuração de EconoMode 54 Configuração de Cornegara atender 94 configuração de correção de correçã	•	•	•	
como digitalizar oor 75 qualidade, solução de problemas 167 resolução 75 software OCR 74 comparação, modelos do produto 1 comparação, modelos do fax, configuração de configuração de EU para operação de telecomunicações 200 Declaração de EU para operação de telecomunicações 200 Declaração EMI coreana 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de telecomunicações da Nova Zelândia 201 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração de configurações de tr			•	
cor 75 qualidade, solução de automática, fax 98 problemas 167 resolução 75 software OCR 74 comparação, modelos do produto 1 compartimento, saída atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 localização 4 configuração de Ajustar à página, fax 98 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de de toques para atender 94 Configuração de fabrica, restauração 142 pradrão 49 padrões de fábrica, restauração 142 predefinições do driver do comparação, de descarão de torus de configurações de redução de fax PS configurações de detecção de tom de discagem 91 configurações de detecção de tom de discagem 91 configurações de redução de redução automática, fax 98 configuração de correção de erro, configuração 203 configuração de configuração de configuração de lacor/ descuração de segurança do laser configuração de claro/ descarte fo final da vida útil 196 desinstalação 9 configurações de detecção de tom dede discagem 91 configurações de diditalização 75 cor, configurações de diquer do corro, digitalização 75 cor, configurações de diquer do cor, configurações de digitalização 75 cor, configurações de diquer do cor, cor, configuração 20 configuração 29 configuração 29 configuração 147 área do cartucho de impressão, eliminação 151 de configuração de Ajustar à página, fax, eliminação 147 localizando 147 consumo de energia 188 cópia 148 cópia 149 configuração do número padrão 61 ampliação 62 configurações de delacor/ descarte, final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 descarte, final da vida útil 196 descarte, final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 descarte, final carvação de desinstalação	·		·	
qualidade, solução de problemas 167 configurações de toque cor, configurações de toque comparação, modelos do produto 1 marcas d'água 29 data do fax, configuração configuração de compartimento, saída atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 hocalização 4 compartimento de saída capacidade 3 capacidade 3 capacidade 3 causas 147 compartimento de saída capacidade 3 causas 147 compartimento de saída capacidade 3 causas 147 compartimento de saída capacidade 3 causas 147 como evitar 152 em finlandês 203 configuração de Ajustar à página, fax 98 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de toques para atender 94 padrão 61 configuração do EconoMode 54 Configuração do EconoMode 54 configuração de fabrica, restauração 142 pradrão 49 padrões de fábrica, restauração 142 predefinições do driver (Macintosh) 28 proridade 20, 26 configurações de detecção de tom de discagem 91 configuração de configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 configurações de detecção de tom diferenciado 96 configurações de toque digitalização 75 cor, configurações de toqui digitalização 75 cor, configurações de toqui digitalização 75 cor, configuração a de toyer do digitalização 75 cor, configuração ua ditere do digitalização 75 cor, configuração ua ditera do digitalização 75 configuração ua deta do fax, configuração use o Assistente de configuração de La configuração a 151 data do fax, configuração de Lacon figuração de La configuração a 151 declaro de configuração de La configuração de toque impressão de telecomunicações de segurança do laser em finlandês 203 declarações de segurança do laser em finlandês 203 declarações de telecomunicações da Nova Zelândia 201 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade, ajuste 64 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 desbloqueio de números de fax 100 descarte, no final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 desinstalação	_			
problemas 167 configurações de toque diferenciado 96 digitalização 75 software OCR 74 comparação, modelos do produto 1 marcas d'água 29 data do fax, configuração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração de Segurança do laser em finlandês 203 declaração de segurança do laser em finlandês 203 declarações de segurança do laser em finlandês 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança 203 declarações de seguração de configurações de da mpliação 62 configurações de mídia 65 desindade de impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade, ajuste 64 qualidade, solução de problemas 161 redução 62 restauração de con			<u> </u>	
resolução 75 software OCR 74 configurações do driver do comparação, modelos do produto 1 marcas d'água 29 data do fax, configuração data do fax, configuração conformidade com a FCC 192 congestionamentos eliminando 150 conpartimento, saída a localização 4 área do cartucho de impressão, de laminação 147 decalização de Ajustar à página, fax 98 localização de correção de erro, fax 120 configuração de toques para atender 94 configuração de Configuração de EconoMode 54 Configuração de Sconofiguração de Sconofiguração de Sconofiguração de Sconofiguração de fax 120 configuração de toques para atender 94 configuração de Conofiguração de Conofiguração de Sconofiguração de Sconofiguração de Sconofiguração de Sconofiguração de Sconofiguração de Sconofiguração de fabrica, restauração 142 padrão 61 configuração de districa, frestauração 142 predefinições do driver (Macintosh) 28 profidade 20, 26 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 designações de configurações de configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 desistalação do configurações de c			-	
software OCR 74 comparação, modelos do produto 1 compartimento, saída atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 147 capacidade 20 compartimento de saída capacidade 3 localização 147 capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 151 com evitar 152 com evitar 152 configuração de segurança do laser cópia configuração de correção de erro, fax 98 configuração do número padrão 61 ampliação 62 cancelamento 61 configuração de claro/ defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão alteração de configurações 50 alteração de configurações 50 alteração de configurações 50 alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 desbloqueio de números de fax 100 descarte, final da vida útil 196 desicagem 91 padrão 67 configurações de declarações de detecção de tom declarações de detecção de tom declarações de descarte, final da vida útil 196 desinstalação	•			
comparação, modelos do produto 1 marcas d'água 29 data do fax, configuração use o Assistente de configuração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração da EU para operação de telecomunicações do fax 120 configuração de toques para atender 94 configuração de toques para atender 94 configuração de Configuração de Secundo de Configuração de Configurações de mídia 65 padrão 49 configurações de mídia 65 contraste, ajuste 64 margem a margem 65 menu de configuração 12 nos dois lados 68 prioridade 20, 26 qualidade, solução de problemas 161 redução 62 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 descarte no final da vida útil 196 desinstalação	=		digitalização 75	
produto 1 compartimento, saída conformidade com a FCC 192 atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 localização 4 comfiguração de Ajustar à página, fax, eliminação 147 localização de correção de erro, fax 120 configuração de toques para atender 94 configuração do EconoMode 54 configuração do EconoMode 54 configuração do EconoMode 54 configuração do EconoMode 54 configuração de Se contraste configurações de claro/ padrão 49 padrão 49 padrão 49 padrão 64 padrões de fábrica, restauração 142 predefinições do driver (Macintosh) 28 prioridade 20, 26 configurações de detecção de tom de discagem 91 marcas d'água 29 configuração 147 use o Assistente de configuração de configuração de configuração de configuração de configuração de Configuração da EU para operação de telecomunicações 200 Declaração da EU para operação de telecomunicações 201 Declaração de segurança do laser consumo de energia 188 cópia alteração de telecomunicações de clarações de telecomunicações de clarações de telecomunicações de clarações de telecomunicações de problemas 157 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão alterando configurações 50 alterando configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração de configurações de desbloqueio de números de fax 100 descarte, final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196		-	B	
compartimento, saída atolamentos, eliminando 150 capacidade 3 AAD, eliminação 147 use o painel de controle 84 declaração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração de EU para operação de telecomunicações 200 capacidade 3 causas 147 Declaração de Segurança do laser localização 4 com evitar 152 em finlandês 203 Declaração de segurança do laser em finlandês 203 Configuração de correção de erro, fax 98 configuração de toques para atender 94 configuração de EconoMode 54 Configuração de EconoMode 54 Configuração de Seguranção de carecimento 61 configuração de fax HP 84 use o Assistente de configuração de fax HP 84 use o painel de controle 84 declaração da EU para operação de telecomunicações 200 Declaração de Segurança do laser em finlandês 203 Declaração de segurança do laser configuração de configuração de toques para atender 94 ampliação 62 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de telecomunicações da Nova Zelândia 201 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade a juste 64 qualidade, ajuste 64 qualidade, ajuste 64 problemas 161 redução 62 restauração de configurações de descarte, final da vida útil 196 desinstalação			_	
atolamentos, eliminando 150 congestionamentos capacidade 3 AAD, eliminação 147 use o painel de controle 84 declaração da EU para operação de telecomunicações 200 configuração de Ajustar à página, fax 98 configuração de erro, consumo de energia 188 configuração de toques para atender 94 configuração de Configuração do EconoMode 54 Configuração de fábrica, restauração 142 padrão 49 padrão 64 problemas 157 configurações de defabrica, restauração 142 margem a margem 65 problemas 161 margem a de discagem 91 configurações de detecção de tom de discagem 91 restauração de configurações de detecção de tom de discagem 91 configurações de configurações de detecção de tom de configurações de detecção de tom de discagem 91 configurações de configurações de configurações de configurações de detecção de tom de discagem 91 configurações de descarte, final da vida útil 196 desinstalação	•	<u> </u>		
capacidade 3 localização 4 localização 4 compartimento de saída capacidade 3 capacidade 3 capacidade 3 compartimento de saída calização 4 compartimento de saída capacidade 3 como evitar 152 configuração de Ajustar à página, fax 98 configuração de correção de erro, fax 120 configuração de toques para atender 94 Configuração V.34 120 configuração de EconoMode 54 Configuração V.34 120 configuração de Correção de erro drivers 21, 27 padrão 49 padrões de fábrica, restauração 142 predefinições do driver (Macintosh) 28 prioridade 20, 26 configurações de detecção de tom de discagem 91 AAD, eliminação 147	·			
localização 4 área do cartucho de impressão, declaração da EU para operação de telecomunicações 200 Declaração de segurança do laser em finlandês 203 Declaração de segurança do laser em finlandês 203 Configuração de Ajustar à página, fax 98 localizando 147 Declaração EMI coreana 203 declarações de segurança 203 configuração de toques para atender 94 Configuração de EconoMode 54 Configuração V.34 120 cancelamento 61 configuração 49 configuração de claro/ padrão 49 padrões de fábrica, restauração 142 padrão 49 padrões de fábrica, restauração 142 padrão 62 configurações do driver (Macintosh) 28 prioridade 20, 26 configurações de contraste cópia 64 padrão 64 qualidade, ajuste 64 configurações de detecção de tom de discagem 91 restauração de configurações de configurações de configurações de descarte no final da vida útil 196 desinstalação		<u> </u>	9	
compartimento de saída	•	_	•	
capacidade 3 causas 147 Declaração de segurança do laser localização 4 como evitar 152 em finlandês 203 Configuração de Ajustar à página, fax, eliminação 147 declarações de segurança 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança 203 declarações de segurança 203 declarações de declarações de telacomunicações de Laser 203 declarações de telecomunicações de problemas 157 densidade, impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alterando configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 desbloqueio de números de fax 100 descarte, final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 descarte n	<u>-</u>	·		
localização 4 como evitar 152 em finlandês 203 Configuração de Ajustar à página, fax, eliminação 147 declaração EMI coreana 203 configuração de correção de erro, fax 120 consumo de energia 188 declarações de segurança 203 configuração de toques para attender 94 padrão 61 defeitos repetitivos, solução de Configuração V.34 120 cancelamento 61 problemas 157 configurações configuração de configurações de trabalhos de cópia 65 configurações de contraste qualidade, ajuste 64 problemas 161 fax 100 de descarte, final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 desinstalação	•		_	
Configuração de Ajustar à página, fax, eliminação 147 declarações de segurança 203 configuração de correção de erro, fax 120 consumo de energia 188 cópia declarações de segurança do laser 203 declarações de telecomunicações da Nova Zelândia 201 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão alteração 49 configurações de mídia 65 padrão 49 configurações de mídia 65 predefinições do driver menu de configuração 12 predefinições do driver (Macintosh) 28 prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 problemas 161 fax 93 configurações de tom de discagem 91 padrão 67 desinada declarações de segurança 203 declarações de telecomunicações de molidas 61 problemas 157 densidade, impressão alteração de configurações de mídia 65 alterando configurações de números de trabalhos de cópia 65 desbloqueio de números de fax 100 descarte, final da vida útil 196 desinstalação	•			
fax 98 localizando 147 declarações de segurança 203 configuração de correção de erro, fax 120 consumo de energia 188 cópia laser 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de segurança do laser 203 declarações de telecomunicações da Nova Zelândia 201 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão derver setauração 142 margem a margem 65 densidade de impressão alteração de configurações de fábrica, restauração 142 margem a margem 65 problemas 12 menu de configurações de proidade 20, 26 qualidade, ajuste 64 problemas 161 fax 93 redução 62 desinstalação de configurações de configurações de desinstalação de configurações de confi	<u>-</u>			
configuração de correção de erro, fax 120 cópia laser 203 configuração de toques para atender 94 padrão 61 defeitos repetitivos, solução de configuração do EconoMode 54 Configuração do EconoMode 54 Configuração V.34 120 cancelamento 61 problemas 157 configurações configuração de claro/ densidade, impressão de restauração 142 margem a margem 65 prodefinições do driver (Macintosh) 28 prioridade 20, 26 configuração 62 configuração de configuração de configurações de problemas 161 fax 93 configurações de detecção de tom de discagem 91 consumo de energia 188 declarações de segurança do laser 203 declarações de telecomunicações de declaro/ defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 desbloqueio de números de fax 100 descarte, final da vida útil 196 desinstalação		_	_	
fax 120 cópia laser 203 configuração de toques para alteração do número padrão 61 de lectorunicações de telecomunicações da Nova Zelândia 201 Configuração do EconoMode 54 ampliação 62 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 configurações configuração de claro/ densidade, impressão de configurações de mídia 65 alterando configurações de padrões de fábrica, restauração 142 margem a margem 65 densidade de impressão predefinições do driver menu de configuração 12 (Macintosh) 28 nos dois lados 68 prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste cópia 64 problemas 161 redução 62 descarte, final da vida útil 196 desinstalação declarações de telecomunicações de problemas 157 densidade, impressão alteração de configurações de trabalhos de cópia 65 densidade de impressão alterando configurações de trabalhos de cópia 65 desbloqueio de números de fax 100 descarte, final da vida útil 196 desinstalação				
configuração de toques para alteração do número declarações de telecomunicações atender 94 padrão 61 da Nova Zelândia 201 Configuração do EconoMode 54 ampliação 62 defeitos repetitivos, solução de Configuração V.34 120 cancelamento 61 problemas 157 configurações configuração de claro/ densidade, impressão de configurações de mídia 65 alterando configurações de padrões de fábrica, restauração 142 margem a margem 65 densidade de impressão predefinições do driver menu de configuração 12 alteração de configurações 50 (Macintosh) 28 nos dois lados 68 prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste cópia 64 problemas 161 fax 93 redução 62 descarte, final da vida útil 196 desinstalação		_		
atender 94 padrão 61 da Nova Zelândia 201 Configuração do EconoMode 54 ampliação 62 defeitos repetitivos, solução de Configuração V.34 120 cancelamento 61 problemas 157 configurações configuração de claro/ densidade, impressão drivers 21, 27 escuro 64 alteração de configurações de padrões de fábrica, contraste, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 predefinições do driver menu de configuração 12 alteração de configurações 50 (Macintosh) 28 nos dois lados 68 prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste cópia 64 problemas 161 fax 93 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 padrão 61 da Nova Zelândia 201 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 defeitos repetitivos, solução de problemas 157 densidade, impressão alteração de configurações 50 alterando configurações 50 alterando configurações 50 alterando configurações 50 desbloqueio de números de fax 100 descarte, final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 desinstalação		•		
Configuração do EconoMode 54 ampliação 62 defeitos repetitivos, solução de Configuração V.34 120 cancelamento 61 problemas 157 densidade, impressão de claro/ densidade, impressão alteração de configurações de mídia 65 alterando configurações de padrões de fábrica, restauração 142 margem a margem 65 densidade de impressão predefinições do driver menu de configuração 12 alteração de configurações de prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 densidade 20, 26 qualidade, solução de cópia 65 desbloqueio de números de cópia 64 problemas 161 fax 93 redução 62 descarte, final da vida útil 196 desinstalação		_	_	
Configuração V.34 120 cancelamento 61 problemas 157 configurações configuração de claro/ densidade, impressão drivers 21, 27 escuro 64 alteração de configurações 50 padrão 49 configurações de mídia 65 alterando configurações de padrões de fábrica, restauração 142 margem a margem 65 densidade de impressão predefinições do driver menu de configuração 12 alteração de configurações 50 (Macintosh) 28 nos dois lados 68 alterando configurações de prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste qualidade, solução de cópia 64 problemas 161 fax 93 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 configurações de descarte, final da vida útil 196 desinstalação		•	defeitos repetitivos, solução de	
configurações configuração de claro/ densidade, impressão derivers 21, 27 escuro 64 alteração de configurações 50 padrão 49 configurações de mídia 65 alterando configurações de padrões de fábrica, contraste, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 densidade de impressão predefinições do driver menu de configuração 12 alteração de configurações 50 (Macintosh) 28 nos dois lados 68 alterando configurações de prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste qualidade, solução de cópia 65 desbloqueio de números de fax 93 redução 62 descarte, final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 de discagem 91 padrão 67 desinstalação				
drivers 21, 27 escuro 64 alteração de configurações 50 padrão 49 configurações de mídia 65 alterando configurações de padrões de fábrica, restauração 142 margem a margem 65 densidade de impressão predefinições do driver menu de configuração 12 alteração de configurações 50 (Macintosh) 28 nos dois lados 68 alterando configurações de prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste cópia 64 problemas 161 fax 100 fax 93 redução 62 descarte, final da vida útil 196 descarte no final da vida útil 196 desinstalação			densidade, impressão	
padrões de fábrica, contraste, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 densidade de impressão predefinições do driver menu de configuração 12 alteração de configurações 50 (Macintosh) 28 nos dois lados 68 alterando configurações de prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 desbloqueio de números de cópia 64 problemas 161 fax 100 descarte, final da vida útil 196 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 desinstalação	· ·		alteração de configurações 50	
padrões de fábrica, contraste, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 densidade de impressão predefinições do driver menu de configuração 12 alteração de configurações 50 (Macintosh) 28 nos dois lados 68 alterando configurações de prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste cópia 64 problemas 161 fax 100 fax 93 redução 62 descarte, final da vida útil 196 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 desinstalação	padrão 49	configurações de mídia 65	alterando configurações de	
restauração 142 margem a margem 65 densidade de impressão predefinições do driver menu de configuração 12 alteração de configurações 50 (Macintosh) 28 nos dois lados 68 alterando configurações de prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste qualidade, solução de cópia 64 problemas 161 fax 100 fax 93 redução 62 descarte, final da vida útil 196 configurações de detecção de tom descarte no final da vida útil 196 de discagem 91 padrão 67 descarte no final da vida útil 196	padrões de fábrica,		trabalhos de cópia 65	
(Macintosh) 28 nos dois lados 68 alterando configurações de prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste cópia 64 problemas 161 fax 100 fax 93 redução 62 descarte, final da vida útil 196 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 desinstalação	•	margem a margem 65	densidade de impressão	
prioridade 20, 26 qualidade, ajuste 64 trabalhos de cópia 65 configurações de contraste qualidade, solução de desbloqueio de números de cópia 64 problemas 161 fax 100 descarte, final da vida útil 196 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 desinstalação	predefinições do driver	menu de configuração 12	alteração de configurações 50	
configurações de contraste qualidade, solução de desbloqueio de números de cópia 64 problemas 161 fax 100 descarte, final da vida útil 196 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 descarte no final da vida útil 196 desinstalação	(Macintosh) 28	nos dois lados 68	alterando configurações de	
cópia 64 problemas 161 fax 100 fax 93 redução 62 descarte, final da vida útil 196 configurações de detecção de tom descarte no final da vida útil 196 de discagem 91 padrão 67 desinstalação	prioridade 20, 26	qualidade, ajuste 64	trabalhos de cópia 65	
fax 93 redução 62 descarte, final da vida útil 196 configurações de detecção de tom de discagem 91 padrão 67 descarte no final da vida útil 196 desinstalação	configurações de contraste	qualidade, solução de	desbloqueio de números de	
configurações de detecção de tom restauração de configurações descarte no final da vida útil 196 de discagem 91 padrão 67 desinstalação	cópia 64	problemas 161	fax 100	
de discagem 91 padrão 67 desinstalação	fax 93	redução 62	descarte, final da vida útil 196	
j ,	configurações de detecção de tom	restauração de configurações		
solução de problemas 163 software para Windows 22	de discagem 91	•	-	
		solução de problemas 163	software para Windows 22	

digitalização	discagem em grupo entradas	endereço IP
a partir do HP LaserJet Scan	criação 88	Macintosh, solução de
(Windows) 73	edição 88	problemas 171
cancelamento 74	discagem internacional 105	energia
escala de cinza 76	discagem manual 105	requisitos 187, 188
formatos de arquivos 75	discagem por pulso 94	entradas de discagem em grupo
métodos 73	discagem por tom 94	envio de fax a 107
no painel de controle	discagens rápidas	excluir 88
(Macintosh) 32	criação 86	envio de fax
página a página	edição 86	atraso 110
(Macintosh) 32	excluir todas 86	cancelamento 102
páginas em branco, solução de	exclusão 87	de telefone acoplado 110
problemas 167	programação 107	discagem manual 105
para arquivo (Macintosh) 32	dispersão, solução de	discagem rápida 107
para e-mail (Macintosh) 32	problemas 157	do software 108
preto e branco 76	dispositivos de identificação de	encaminhamento 96
qualidade, solução de	chamadas, conexão 82	entradas de discagem em
problemas 165	dobras, solução de	grupo 107
software compativel com	problemas 157	grupos indefinidos 106
TWAIN 73	dpi (pontos por polegada)	relatório de erros,
software compatível com	especificações 3	impressão 118
WIA 73	fax 93, 94	solução de problemas 121
velocidade, solução de	drivers	envio de faxes
problemas 166	compatíveis 20	registro, HP Toolbox 131
digitalização em escala de	configurações 20, 21, 26,	envio do dispositivo 184
cinza 76	27	erros de Operação inválida 171
digitalização em preto-e-	configurações do	erros de Spool32 171
branco 76	Macintosh 28	escalar documentos 53
digitalização página a página	configurações padrão 49	escurecimento, configurações de
(Macintosh) 32	Macintosh, solução de	contraste
digitalizações em branco, solução	problemas 171	cópia 64
de problemas 167	predefinições (Macintosh) 28	escuro, configurações de contraste
dimensionamento de documentos	sistemas operacionais	fax 93
cópia 62	compatíveis 7	especificações
dimensionar documentos	•	
	drivers de impressão Macintosh, solução de	ambientais 189 elétricas 187, 188
Macintosh 28 dimensões	problemas 171	emissões acústicas 190
mídia 39	drivers de impressora	físicas 186
	•	
discagem	compatibilidade 20	recursos do produto 3
configurações de tom ou	E	especificações ambientais 189
pulso 94		especificações de ruído 190
de um telefone 110	e-mail, digitalização para configurações de	especificações de temperatura
fax 14	<u> </u>	ambiente 189
manual 105	resolução 75	especificações de umidade
pausas, inserção 86	Macintosh 32	ambiente 189
prefixos, inserção 91	embalagem do dispositivo 184	especificações elétricas 187,
rediscagem automática,	emissões acústicas 190	188
configurações 92	encaminhando fax 96	especificações físicas 186
rediscagem manual 106		exclusão de fax da memória 103
solução de problemas 122		

F	rediscagem manual 106	Н
faixas brancas ou meio apagadas,	redução automática 98	hora do fax, configuração
solução de problemas 161	registro de envio 131	use o Assistente de
faixas e listas, solução de	registro de recebimento 132	configuração de fax HP 84
problemas 154	reimpressão da memória 111	use o painel de controle 84
faixas verticais brancas ou meio	relatório de erros,	HP LaserJet Scan (Windows) 73
apagadas 161	impressão 118	HP Toolbox
Falha de proteção geral, exceção	relatórios 13	guia Fax 129
OE 171	relatórios, imprimir todos 117	Guia Status 129
FastRes 3	relatórios, solução de	sobre 129
fax	problemas 126	
atraso do envio 110	resolução 93, 94	1
bloqueio 100	segurança, recebimento	impressão
cancelamento 102	particular 97	conexão direta com o
carimbar recebidos 99	solicitação 89	computador 36
configuração de contraste 93	solução de problemas,	conexão USB 36
configuração V.34 120	envio 121	em outro tamanho de
configurações de detectar tom	solução de problemas,	mídia 53
de discagem 91	recebimento 123	Macintosh 28
configurações de	tipo de toque 15	mapa de menus 128
rediscagem 92	toques para atender 94	margem a margem 65
configurações de volume 90	fax eletrônicos	nos dois lados, Windows 55
congestionamentos, solução de	envio 108	nos dois lados (dúplex),
problemas 147	recepção 98	Macintosh 30
correção de erro 120	Folha de dados de segurança de	página de configuração 128
-	materiais 197	página demo 128
discagem, tom ou pulso 94		solução de problemas 160
discagem manual 105	fotos	impressão clara, solução de
discagens rápidas 107	digitalização, solução de	•
encaminhamento 96	problemas 165	problemas 153
entradas de discagem em	fundo acinzentado, solução de	impressão de múltiplas páginas Windows 57
grupo 107	problemas 154	
envio de um telefone 110	fusor	impressão de n páginas ou mais 29
envio do software 108	diretrizes para mídia 51	
envio usando discagem	garantia 182	impressão desbotada 153
rápida 107	0	impressão margem a margem 65
exclusão da memória 103	G	informações reguladoras 192
grupos indefinidos 106	garantia	instalação
mensagens de erro 114	cartucho de impressão 182	software para Windows 7, 22
modo de atendimento 15, 95	produto 179	instalação, software
modo detecção de silêncio 99	Reparo pelo próprio	avançada 7
padrões de fábrica,	cliente 181	fácil 7
restauração 142	unidade de transferência e	tipos (Windows) 22
padrões de toque 96	fusor 182	instalação avançada do
pausas, inserção 86	garantia da unidade de	software 7
prefixos de discagem 91	transferência 182	instalação fácil do software 7
receber quando você ouve tons	glossário de termos 205	instalando
de fax 112	grupos indefinidos, envio de fax	software da Macintosh para
recebimento do software 98	a 106	conexões diretas 27
recebimento no ramal 100	guia Fax 129	interruptor de alimentação,
recebimento particular 97		localização 4

interruptor liga/desliga,	problemas, solução 171	enrolada, solução de
localização 4	redimensionar	problemas 156
	documentos 28	enrugada 157
L	sistemas operacionais	impressão com mídia
LaserJet Scan (Windows) 73	suportados 6, 26	especial 51
Lei de proteção do consumidor	suporte 183	orientação, configuração 54
telefônico 198	transmissão de fax 33	origem, seleção 53
liberação da porta dos cartuchos,	manchas, solução de	páginas por folha 29
localização 4	problemas 153	páginas por folha,
limpeza	manchas de toner, solução de	(Windows) 57
exterior 137	problemas 155	primeira página 28, 52
passagem do papel 136	mapa de menus	solução de problemas 158
vidro 76, 137	impressão 128	tamanho,alteração 66
linhas, solução de problemas	marcas d'água 29, 54	tamanho, seleção 53
cópias 162	media	tamanho do documento,
digitalizações 167	seleção de tamanho e tipo 46	seleção 53
páginas impressas 154	memória	tamanho padrão para a
linhas externas	especificações 3	bandeja 44
pausas, inserção 86	exclusão de fax 103	tamanho personalizado,
prefixos de discagem 91	reimpressão de fax 111	configurações Macintosh 28
linhas verticais, solução de	mensagens	tamanhos suportados 39
problemas 154	críticas 143	tipo, alteração 66
listas, solução de problemas 154	painel de controle 143	tipo, seleção 54
	mensagens de alerta 143	mídia de impressão
M	mensagens de aviso 143	suportada 39
Macintosh	mensagens de erro	mídia enrolada 156
configurações de	críticas 143	mídias especiais
impressão 27	painel de controle 143	diretrizes 41
configurações do driver 27,	mensagens de erro, fax 113	mídia suportada 39
28	menu	modelo
digitalização a partir de software	configuração de Cópia 12	comparação 1
compatível com TWAIN 73	Configuração do fax 13	número, localização 5
digitalização no painel de	Configuração do sistema 16	modems, conexão 82
controle 32	Funções do fax 11	modo de atendimento,
digitalização página a	painel de controle, acesso 11	configuração 95
página 32	Relatórios 12	modo detecção de silêncio 99
digitalização para arquivo 32	Serviço 17	múltiplas páginas por folha 57
digitalização para e-mail 32	Status de trabalho de fax 11	
drivers, solução de	Menu de configuração do	N
problemas 171	sistema 16	número de cópias, alteração 61
drivers compatíveis 7	menu Serviço 17	número de série, localização 5
fax do 108	Microsoft Word, fax do 109	números de peça
impressão nos dois lados 30	mídia	cabos 177
instalando sistema de	AAD, tamanhos	suprimentos 176
impressão para conexões	suportados 121	números de telefone
diretas 27	configurações de cópia 65	central de fraudes HP 134
Intel Core Processor 6	configurações de redução	
placa USB, solução de	automática dos fax 98	0
problemas no 172	congestionamentos 147	orientação, definição 54
PPC 6		

orientação paisagem,	enrolado, solução de	solução de problemas no	
definição 54	problemas 156	Macintosh 172	
orientação retrato, definição 54	enrugado 157	tipo incluso 3	
	origem, seleção 53	PPDs, Macintosh 171	
P	páginas por folha 29	ppi (pixels por polegada), resolução	
padrões, restauração 142	primeira página 28, 52	de digitalização 75	
padrões de fábrica,	solução de problemas 158	ppp (pontos por polegada)	
restauração 142	tamanho,alteração 66	fax 75	
padrões de toque 96	tamanho, seleção 53	transmissão de fax 14	
página de configuração	tamanho do documento,	predefinições (Macintosh) 28	
impressão 128	seleção 53	prefixos, discagem 91	
página demo, impressão 128	tamanho personalizado,	primeira página	
páginas	configurações Macintosh 28	branco 52	
curvatura excessiva 158	tamanhos suportados 39	usar papel diferente 28, 52	
em branco 160	tipo, alteração 66	prioridade, configurações 20, 26	
falha na alimentação 159	tipo, seleção 54	problemas de alimentação, solução	
não são impressas 160	tipos suportados 46	de problemas 159	
tortas 156, 159	papel com ondulação, solução de	produto	
páginas de rosto 28	problemas 156	comparação entre modelos 1	
páginas em branco	partículas, solução de	número de série,	
impressão 52	problemas 153	localização 5	
solução de problemas 160	pausas, inserção 86	produto sem mercúrio 196	
páginas enviesadas 156, 159	pedidos de suprimentos e	programa de proteção	
páginas por folha	acessórios 176	ambiental 194	
Windows 57	peso 186	ambientai 104	
páginas por minuto 3	pixels por polegada (ppi), resolução	Q	
páginas tortas 156, 159	de digitalização 75	qualidade	
painel de controle	pontos, solução de	configurações de cópia 64	
configurações 20, 26	problemas 153	configurações de impressão	
digitalização no	pontos por polegada (dpi)	(Macintosh) 28	
(Macintosh) 32	fax 93, 94	configurações de impressão	
mensagens, solução de	pontos por polegadas (dpi)	(Windows) 168	
problemas 143	especificações 3	cópia, solução de	
menus 11	portas	problemas 161	
página de limpeza,	cabos, como	digitalizações, solução de	
impressão 136	•	problemas 165, 167	
solução de problemas no	encomendar 177	impressão, solução de	
visor 146	localização 5	problemas 153, 168	
status de suprimentos,	solução de problemas no Macintosh 172	qualidade da imagem	
•			
verificação 133	tipos inclusos 3	cópia, solução de problemas 161	
papéis especiais diretrizes 41	portas de fax, localização 5	•	
	portas de interface	digitalizações, solução de problemas 165, 167	
papel AAD tomorbos	cabos, como	•	
AAD, tamanhos	encomendar 177	impressão, solução de	
suportados 121	localização 5	problemas 153, 168	
configurações de cópia 65	tipos inclusos 3	qualidade da saída	
configurações de redução	porta USB	cópia, solução de	
automática dos fax 98	instalação Macintosh 27	problemas 161	
congestionamentos 147	localização 5	digitalizações, solução de	
	solução de problemas 160	problemas 165, 167	

qualidade de impressão	rediscagem	S
solução de problemas 153,	automática, configurações 92	scanner
168	manual 106	limpeza do vidro 76
qualidade de saída	rediscagem manual 106	secretárias eletrônicas, conexão
impressão, solução de	redistribuir toner 134	configurações de fax 94
problemas 153, 168	redução de documentos	serviço
•	cópia 62	mensagens de erro
R	reduzir documentos 53	críticas 143
ramais	reembalagem do dispositivo 184	números de peça 176
envio de fax de 110	registro, produto 132	reembalando o
recebimento de fax de 100	registro de atividades, fax	dispositivo 184
recebimento de fax	solução de problemas 126	sinais de ocupado, opções de
bloqueio 100	registro de produtos 132	rediscagem 92
configuração de carimbar	registros, fax	sistemas operacionais
recebidos 99	erro 118	compatíveis 20
configurações de redução		•
automática 98	imprimir todos 117	sistemas operacionais
	solução de problemas 126	suportados 6, 7, 20, 26
configurações de toques para atender 94	Regulamentações DOC	software
	canadenses 203	componentes 7
de ramal 100	reimpressão de fax 111	componentes do Windows 19
do software 98	relatório de chamadas, fax	configurações 20, 26
modo de atendimento,	solução de problemas 126	digitalização a partir de TWAIN
configuração 95	relatório de erros, fax	ou WIA 73
modo detecção de silêncio 99	impressão 118	envio de fax 108
padrões de toque,	relatórios	instalação avançada 7
configurações 96	fax 13	instalação de conexão direta,
quando se ouve tons de	mapa de menus 13, 128	Macintosh 27
fax 112	página de configuração 13,	instalação fácil 7
reimpressão 111	128	Readiris OCR 74
relatório de erros,	página demo 12, 128	recebimento de fax 98
impressão 118	relatórios, fax	sistemas operacionais
solicitação 89	erro 118	suportados 6, 20, 26
solução de problemas 123	imprimir todos 117	Windows 23
recebimento de faxes	solução de problemas 126	software compativel com TWAIN,
registro, HP Toolbox 132	relatórios de fax, impressão 13	digitalização a partir de 73
recebimento particular 97	remoção de software	software compatível com WIA,
reciclagem	Windows 22	digitalização a partir de 73
Programa ambiental e	requisitos de voltagem 187	software de reconhecimento ótico
devolução de suprimentos de	requisitos IC CS-03 199	de caracteres 74
impressão HP 195	resolução	software OCR 74
recursos	como digitalizar 75	software OCR Readiris 74
produto 3	especificações 3	solicitação de fax 89
recursos de acessibilidade 3	fax 93, 94	solução de problemas
redimensionamento de	recursos 3	arquivos EPS 172
documentos	restauração dos padrões de	cabos USB 160
cópia 62	fábrica 142	configuração de correção de
redimensionar documentos	restrições de materiais 196	erro 120
Macintosh 28	rugas, solução de problemas 157	congestionamentos 147
	.agas, osiagas as problemas 107	cópia 163
		defeitos repetitivos 157
		acicilos repetitivos 197

digitalizações em branco 167	substituição de cartuchos de	toner	
discagem 122	impressão 135	como poupar 54	
dispersão de toner 157	suporte	dispersão, solução de	
envio de fax 121	on-line 132, 183	problemas 157	
impressão desbotada 153	suporte ao cliente	espalhado, solução de	
linhas, cópias 162	on-line 183	problemas 155	
linhas, digitalizações 167	suporte on-line 183	manchas, solução de	
linhas, páginas	suporte técnico	problemas 155	
impressas 154	on-line 183	partículas, solução de	
lista de verificação 140	reembalagem do	problemas 153	
manchas de toner 155	dispositivo 184	toner espalhado, solução de	
mensagens de erro	suprimentos	problemas 155	
críticas 143	armazenamento 133	tons de toque	
mensagens do painel de	central de fraudes HP 134	diferenciados 96	
controle 143	encomenda 132	trabalho de impressão	
mídia enrolada 156	reciclagem 134, 194	cancelamento 48	
páginas em branco 160	reutilizando 134	transmissão de fax	
páginas muito claras 162	status, exibição 129	de um computador	
páginas muito escuras 162	status, exibição 129 status, verificação 133	(Macintosh) 33	
páginas não são	substituição dos cartuchos de	(Macintosii) 33	
. •	-	U	
impressas 160 páginas tortas 156, 159	impressão 135 suprimentos de reciclagem 134	União Européia, descarte de	
paginas tortas 156, 159 papel 158	suprimentos de reciclagem 134	material 196	
partículas de toner 153	Т	uso de papel/capas diferentes 52	
problemas de	tamanho 186		
alimentação 159	tamanho,cópia	V	
problemas no Macintosh 171	redução ou ampliação 62	várias páginas por folha 29	
problemas no Windows 171	tamanho, cópia	velocidade	
qualidade da cópia 161	solução de problemas 164	digitalização, solução de	
qualidade de	tamanho,mídia	problemas 166	
digitalização 165, 167	seleção de bandeja 46	especificações de	
qualidade de impressão 153	tamanhos, mídia	impressão 3	
recebimento de fax 123	configuração Ajustar à página,	fax, solução de	
relatórios de fax 126	fax 98	problemas 126	
rugas 157	telefone, conexão de mais um 83	velocidade lenta, solução de	
tamanho da cópia 164	telefones	problemas	
texto 156	recebimento de fax de 100,	fax 126	
toner espalhado 155	112	vidro, limpeza 76, 137	
velocidade, fax 126	telefones, acoplados	volume	
visor do painel de	envio de fax de 110	configurações 17	
controle 146	telefones, conexão de mais 83	volume, ajuste 90	
Soluções de Suporte HP 183	telefones acoplados	-	
-	envio de fax de 110	W	
sombreamento de fundo, solução	envio de lax de 110		
sombreamento de fundo, solução de problemas 154		Websites	
de problemas 154	terminologia 205	Websites Folhas de dados de segurança	
de problemas 154 status	terminologia 205 texto, solução de problemas 156		
de problemas 154 status alertas 129	terminologia 205 texto, solução de problemas 156 tipos, mídia	Folhas de dados de segurança	
de problemas 154 status alertas 129 exibição 129	terminologia 205 texto, solução de problemas 156 tipos, mídia seleção da bandeja 46	Folhas de dados de segurança de materiais (MSDS) 197	
de problemas 154 status alertas 129	terminologia 205 texto, solução de problemas 156 tipos, mídia	Folhas de dados de segurança de materiais (MSDS) 197 Web sites	

Windows

componentes de software 19, 23
configurações de driver 21
configurações padrão 49
digitalização a partir de software
TWAIN ou WIA 73
driver compatível 20
drivers compatíveis 7
fax do 108
páginas por folha 57
sistemas operacionais
suportados 6, 20
software para 129
solução de problemas 171
Word, fax do 109



CB536-91010